# **KYOCERa**

# *WX310K*

取扱説明書



はじめに (安全上のご注意)

目次

ご使用になる前に

基本の操作が簡単にわかる! 簡単操作ガイド

基本的な使いかた

文字の入力と設定

アドレス帳の使いかた

メールの使いかた

インターネットの使いかた

カメラの使いかた

データフォルダの使いかた

音/バイブレータの設定

画面/照明の設定

スケジュールの使いかた

セキュリティ機能の設定

その他の便利な機能

データ通信の使いかた

ウィルコムの各種サービス

ソフトウェアの更新

アプリケーションの追加

付録

### ● はじめに

このたびは、「WX310K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、このWX310K取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

#### ● 多。ご注意

- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容については万全を期してはおりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ●乱丁、落丁はお取り替えいたします。

### ■ 次のものがそろっているか確認してください


●本体(WX310K)



●リチウムイオンバッテリー(LD310K)



●充電器 (CH310K)



●USBケーブル USB (A) オス – USB (Mini-B) オス





●バッテリーカバー



●取扱説明書 (保証書)

リチウムイオンバッテリーとバッテリーカバーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」 (216ページ)をご参照ください。

### ● 本書の読みかた



<sup>\*</sup>本書では特定の場合を除き、「miniSD™メモリカード(市販品)」を「miniSDカード」と略しています。

### ● 安全上のご注意

### 安全にお使いいただくために必ずお読みください

- ●この「安全上のご注意」には、WX310K を使用するお客様や他の人々への危害や財 産への損害を未然に防止するために、守っ ていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

### ■表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷"を負う危険が 差し迫って生じることが 想定される内容」を示しています。

# ҈警告

この表示は「人が死亡または重傷"を負う可能性が想定される内容」を示しています。

## 

この表示は「人が傷害」を負う可能性が想定される内容や物的損害。の発生が想定される内容」を示しています。

- \*1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- \*2 「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、 けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 \*3 「物的損害」とは、家屋・家財および家畜・ペット
- などにかかわる拡大損害を指します。

### ■図記号の説明

#### 行為を禁止する記号









行為を指示する記号





### ■免責事項について

- ●地震・雷・風水害などの天災および当社の 責任以外の火災、第三者による行為、その 他の事故、お客様の故意または過失、誤用、 その他異常な条件下での使用により生じた 損害に関して、当社は一切の責任を負いま せん。
- 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(事業利益の損失・事業の中断、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 大切なデータは、コンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 「WX310K本体/バッテリー/充電器共通

WX310K本体・バッテリー・充電器のそれぞれにも注意事項の記載があります。必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### 危険

¶ 振 必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用すると い。専用の周辺機器以外を使用すると 破裂・発火・火災・漏液の原因となり ます。

WX310K周辺機器

- ・バッテリー<LD310K>
- · 充電器<CH310K>



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置、 保管をしないでください。破裂・発 火・火災・発熱の原因となります。



引火性ガスや油煙が発生する場所では 使用しないでください。ガスに引火し、 破裂・発火・火災の原因となります。 ガソリンスタンドでの給油中など、引 火性ガスが発生する場所では電源を切 り、充電もしないでください。



火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧 容器に入れないでください。破裂・発 火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。 破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの 原因となります。PHSの改造は電波法 違反になります。故障などによる修理は、 ウィルコムサービスセンター、京セラテ クニカルサービスセンターまでご連絡く ださい。



導電性異物(金属片・鉛筆の芯など) を、接続端子に接触させたり内部に入 れたりして接続端子をショートさせな いでください。破裂・発火・火災・発 熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏 みつけるなど強い衝撃を与えないでく ださい。破裂・発火・火災・発熱の原 因となります。



使用中に煙が出る、においがする、異 常な音がするなど異常が起きたら直ち に使用を中止してください。異常が起 きた場合は電源を切り、バッテリーを はずしてウィルコムサービスセンター、 京セラテクニカルサービスセンターまで ご連絡ください。そのまま使用すると 破裂・発火・火災・発熱の原因となり ます。

## ҈警告



通電状態で接続端子に手や指など身体 の一部が触れないようにしてくださ い。感電・けがの原因となります。



水などの液体をかけないでください。 また、水などが直接かかる場所や風呂 MAIAL 場など湿気の多い場所での使用、濡れ た手での使用はしないでください。感



電や電子回路のショートの原因となり ます。

水に濡れたり、落下したり、破損した りした場合などはそのまま使用せず、 ウィルコムサービスセンター、京セラ テクニカルサービスセンターまでご連 絡ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないで ください。けがなどの原因となりま す。



直射日光のあたる場所(自動車内な ど)、極端に低温になる場所、湿気や ほこりの多い場所に保管しないでくだ さい。発火・火災の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。落 下してけがの原因となります。また、 WX310Kがバイブレータ設定になっ ている場合、振動により落下する可能 性があるため特にご注意ください。



外部から電源が供給されている状態の WX310K・バッテリー・充電器に長 時間、触れないでください。低温やけ どの原因となります。

#### WX310K本体について

共通の注意事項(WX310K本体・バッテ リー・充電器) についても記載がありますので、 必ずお読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠危険



自動車・バイク・自転車などの運転中 は使用しないでください。交通事故の 原因となります。自動車・バイク運転 中のPHSの使用は危険なため法律で禁 止されています。



自動車などの運転者に向けて撮影ライ トを点灯しないでください。目がくら んだり、驚いたりして、交通事故の原 因となります。



自動車内で使用する場合、まれに車載 電子機器に影響を与える場合がありま す。安全走行を損なうおそれがありま すので、その場合は使用しないでくだ さい。



航空機に搭乗される場合は、運航の安 全に支障をきたすおそれがありますの で、電源をお切りください。航空機内 でのPHSの使用は法律で禁止されてい ます。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植 込み型除細動器、その他医用電気機器 の近くでPHSを使用される場合は、電 波によりそれらの装置・機器に影響を 与えるおそれがあるため、次のことを 守ってください。

- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび 植込み型除細動器を装着されている 方は、PHSを心臓ペースメーカーな ど装着部から22cm以上離して携行 および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、 付近に心臓ペースメーカー、植込み 型除細動器を装着している方がいる

可能性がありますので、PHSの電源 を切るようにしてください。

- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注 意してご使用ください。
- ・手術室・集中治療室(ICU)・冠 状動脈疾患監視病室(CCU)には PHSを持ち込まない。
- 病棟内では、PHSの電源を切る。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電 気機器がある場合は、PHSの電源を 切る。
- ・ 医療機関が個々に使用禁止・持ち込 み禁止などの場所を定めている場合 は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペース メーカーおよび植込み型除細動器以 外の医用電気機器を使用される場合 (自宅療養など)は、電波による影響 について個別に医用電気機器メー カーなどにご確認ください。

ここで記載している内容は、「医用電 気機器への電波の影響を防止するため の携帯電話端末等の使用に関する指 針1(平成9年3月「不要電波問題対策 協議会 | {現電波環境協議会}) に準拠 し、また「電波の医用機器等への影響 に関する調査研究報告書 | (平成13年 3月「社団法人電波産業会」)の内容を 参考にしたものです。

PHSについては平成12~13年度に調 査が行なわれ、平成17年に上記指針、 報告書の内容が妥当であることが総務 省より公表されています。

高精度な電子機器の近くでは電源をお 切りください。電子機器に影響を与え る場合があります。(影響を与えるお それがある機器の例:心臓ペースメー カー・補聴器・その他医用電子機器・ 火災報知器・自動ドアなど。医用電子 機器をお使いの場合は、機器メーカー または販売者に電波による影響につい てご確認ください。)



通話・メールなどするときは周囲の安 全を確認してください。安全を確認せ ずに使用すると、転倒・交通事故の原 因となります。



屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに WX310Kの使用を中止してください。 落雷・感電の原因となります。 WX310Kの電源を切って、安全な場 所へ移動してください。



雨天・降雪中・海岸・水辺などで使用 する場合の水ぬれや湿気、身に付けて wartillet さい。感電や電子回路のショートの原 因となります。

ぬれ手禁止



撮影ライトを人の目の前で発光させた り、撮影ライト点灯時に発光部を直視 したりしないでください。視力障害を 起こす原因となります。特に乳幼児に 対して至近距離で撮影しないでくださ



WX310Kが落下により破損し、電話機 内部が露出した場合、露出部に手を触 れないでください。感電したり、破損 部でけがをすることがあります。ウィ ルコムサービスセンター、京セラテクニ カルサービスセンターまでご連絡くだ さい。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動) や音量の大きさの設定にご注意くださ い。心臓に影響を与える可能性があり ます。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅 を見つめないでください。強い光の刺 激を受けたり点滅を繰り返す画面を見 ていると、ごくまれに、筋肉のまひや 意識の喪失などの症状を起こす人がい ます。こうした経験のある方は、事前 に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時 間当てないでください。レンズの集光 作用により、発火・火災の原因となり ます。



通常は平型イヤホンマイク端子カ バー・USB端子カバー・バッテリーカ バーなどをはめた状態で使用してくだ 指示 さい。カバーをはめずに使用している と、ほこり・水などが入り感電や電子 回路のショートの原因となります。

### ⚠注意



ハンドストラップなどを持って振り回 さないでください。けがの原因となり ます。 禁止



WX310Kを閉じるときは、手などを はさまないように閉じてください。け がの原因となります。



WX310Kを開くときはヒンジ部(つ なぎ目)に指をはさまないようにご注 指示意ください。けがの原因となります。



キャッシュカードやフロッピーディス ク等の磁気を帯びた記録媒体や電子機 器、金属製品を近づけたり、はさんだ りしないでください。磁気データの消 失の原因となります。



miniSDカード(市販品)挿入状態か ら、無理に引き抜かないでください。 故障・内部データ消失の原因となりま す。



miniSDカード(市販品)は、指定品 以外を使用しないでください。故障・ 内部データ消失の原因となります。指 定品については、京セラのホームペー ジをご覧ください。

指示

miniSDカード(市販品)の取り付け、 取りはずしの際、急に指を離したりせ ず、指定の方向に最後まで押し込んで ください。また、顔などを近づけない でください。カードが勢いよく飛び出 し、けが・カード破損の原因となりま す。

皮膚に異常を感じたときは直ちに使用 を止め、皮膚科専門医へご相談くださ い。お客様の体質・体調によっては、 かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場 合があります。



#### (使用箇所)

(使用材料)

· (表面処理)

#### 外装ケース

- PC/ABS樹脂、PC樹脂
- アクリル系UV硬化塗装処理

#### カメラレンズ部

- アクリル樹脂
- · 化学硬化処理

#### ウィンドウパネル部(メイン)

- アクリル樹脂
- 化学硬化処理

#### ウィンドウパネル部(サブ)

- アクリル樹脂
  - インモールド箔

### フロントジョグ

- · PC樹脂
- ・アクリル系UV硬化塗装処理

#### アドレス帳キー、マイオリジナルキー、

#### メールキー、Operaキー

- · PC樹脂

#### 発信・通話キー、電源・終了キー、クリア/ マナーキー

- · PC樹脂

#### ダイヤルキー

PC樹脂

### サイドキー(Lockキー、シャッター/メモキー)

- PC樹脂

#### ネジキャップ (メインディスプレイ上部)

- アクリル樹脂
- ネジキャップ(メインディスプレイ下部、背面)
- PET樹脂

#### USB端子カバー

- ・エラストマ樹脂
- アクリル系UV硬化塗装処理

#### 平型イヤホンマイク端子カバー

- · PC/ABS樹脂、エラストマ樹脂 アクリル系UV硬化塗装処理
- 充雷端子
  - りん青銅
- ・ 金メッキ (下地: ニッケルパラジウム)

#### miniSDカードスロットカバー

- · PC樹脂
- ・エラストマ樹脂

### 撮影ライト

アクリル樹脂

#### モールドクッション

アクリルウレタン樹脂

### マクロ撮影切替スイッチ

POM

#### アルミ装飾パネル

- アルミニウム
- アルマイト処理

#### カメラウィンドウパネル

- ABS樹脂
- クロムメッキ

#### アンテナ先端

- · PC/ABS樹脂

#### アンテナチューブ

· PBTおよびナイロン

### アンテナストッパー

- 黄銅
- クロムメッキ



耳を刺激するような大音量で長時間続 けて聞かないでください。聴力に悪い 影響を与えることがあります。

### バッテリーについて

共通の注意事項(WX310K本体・バッテリー・ 充電器) についても記載がありますので、必ず お読みになり記載事項をお守りください。

### ⚠危険



バッテリーの(+)と(-)をショー トさせないでください。破裂・発火・ 発熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片 (ネックレスやヘアピンなど) などと 接続端子が触れないようにしてくださ い。バッテリーがショートし、過大な 電流が流れ、破裂・発火・発熱の原因 となります。



バッテリーをWX310Kに装着すると きは、(+)(-)を逆にしないでくだ さい。破裂・発火・発熱の原因となり ます。また、うまく接続できないとき は無理せず接続部を十分にご確認くだ



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、 踏み付けたりしないでください。破 裂・発火・発熱の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造 をしたりしないでください。バッテ リー内部の液が飛び出し目に入ったり して失明などの事故や、破裂・発火・ 発熱の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに 使用を中止してください。また万一近 くに火気がある場合は、火気から遠ざ けてください。漏液した液体に引火し、 破裂・発火の原因となります。

## ҈警告



内部の液が目に入った場合は、こすら ずにきれいな水で十分洗ったあと直ち に医師の治療を受けてください。放置 すると失明するおそれがあります。

## ⚠注意



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合 は、直ちにきれいな水で十分に洗い流 してください。皮膚がかぶれたりする 原因となります。



不要なバッテリーは、一般のゴミといっ しょに捨てないでください。不要になっ たバッテリーは端子にテープなどを貼り 絶縁してから、ウィルコムサービスセン ターなどにお持ちください。バッテリー を分別回収している市町村の場合は、そ の条例に従って処理してください。

### 充電器について



所定の時間を超えても充電が完了しな い場合は、充電を止めてください。 バッテリーの液もれ・破裂・発火・火 指示 災・発熱の原因となります。ウィルコ ムサービスセンター、京セラテクニカ ルサービスセンターまでご連絡くださ い。



雷が鳴り出したら充電器に触れないで ください。落雷による感電などの原因 となります。

指定以外の電源電圧では使用しないで ください。発火・火災・発熱・感電な どの原因となります。 禁止



充電器をコンセントに差し込む場合、 電源プラグに金属製のストラップやア クセサリーなどを接触させないでくだ さい。発火・火災・感電・けがの原因 となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセン トから抜いてください。発火・火災・ 職が燃 感電の原因となります。



電源プラグはコンセントの根元まで確 実に差し込んでください。差し込みが 不完全な場合、発火・火災・発熱・感 電の原因となります。



水やペットの尿など液体がかからない 場所で使用してください。発熱・発 wartille 火・火災・感電・ショートの原因とな ります。万一、液体がかかってしまっ た場合には直ちに電源プラグをコンセ ントから抜いてください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包ん だりしないでください。発火・火災の 原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える 使いかたはしないでください。たこ足 配線などで定格を超えると、発火・火 災・発熱の原因となります。



電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重いもの を載せたり、束ねたまま使用しないで ください。また、傷んだ電源コードは 使用しないでください。発火・火災・ 感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、電源プラグ をコンセントから抜いてください。抜 with かないでお手入れをすると感電や ショートの原因となります。



電源プラグに付いたほこりはふき取っ てください。そのまま放置すると発 指示 火・火災の原因となります。



電源プラグをコンセントから抜くとき は、必ずプラグを持って抜いてくださ い。電源コードを引っ張ると電源コー ドが損傷し、発火・火災・感電の原因 となります。

### 取扱上のお願い

### WX310K本体/バッテリー/充電器共通

- ●無理な力がかかると、ディスプレイや内部 の基板などが破損し故障の原因となります ので、ズボンやスカートのポケットに入れ たまま座ったり、カバンの中で重いものの 下になったりしないよう、ご注意ください。 外部に損傷がなくても保証の対象外となり ます。
- 極端な高温、低温、多湿はお避けください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85% の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないで ください。
- 電源/充電端子、USB端子部をときどき乾 いた綿棒などで掃除してください。汚れて いると接触不良の原因となる場合がありま す。また、このとき電源端子を変形させな いでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてくだ さい。ベンジン/シンナー/アルコール/ 洗剤などを用いると外装や文字が変質する おそれがありますので、使用しないでくだ さい。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える 場合がありますので、なるべく離れてご使 用ください。
- 通話中、インターネットの接続中、メール などの利用中や充電中など、温かくなるこ とがありますが異常ではありません。
- バッテリーは、電源を切ってから取りはず してください。
- 充電器を海外でご使用になる場合は、変圧 器が必要です。

### WX310K本体について

- WX310Kで使用しているディスプレイは、 非常に高度な技術で作られていますが、-部に点灯しないドット(点)または、常時 点灯するドットが存在する場合があります。 故障ではありませんので、あらかじめご了 承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑 にならないようご注意ください。本体を開 くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目) に無理な力が加わらないようにしてくださ い。振り回したりそらしたりして本体に無 理な力が加わると故障や破損の原因となり ますので取扱には十分ご注意ください。
- ●強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃を ディスプレイに与えないでください。キズ の発生や、破損の原因となることがありま
- ディスプレイを硬いものでこすったりして 傷付けないようご注意ください。
- ●ポケットおよびバッグなどに収納するとき は、ディスプレイが金属などの硬い部材に あたらないようにしてください。また、金 属などの硬い部材のストラップは、ディス プレイのキズの発生や破損の原因となるこ とがありますのでご注意ください。

● 受話音声をお聞きになるときは、受話部が 耳の中央にあたるようにしてお使いくださ い。受話部(音声穴)が耳周囲にふさがれ て音声が聞きづらくなる場合があります。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場 合や、湿度の高い場所で使用された場合、 WX310K内部に水滴が付くことがありま す(結露といいます)。このような条件下で の使用は故障の原因となりますのでご注意 ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かな いでください。急激な温度変化により結露 すると、内部が腐食し故障の原因となりま
- ●メインディスプレイやキーのある面にシー ルなどを貼らないでください。本体を閉じ たときキーなどが押されるなどして誤動作 したり、クローズ時のキー操作ができなく なることがあります。また、WX310K本 体が損傷するおそれがあります。
- データを再生中に無理なキー操作を行うと、 データが停止するなど通常と異なる動作を する場合があります。

### バッテリーについて

- WX310Kのバッテリーは、リチウムイオンバッテリーです。
- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端 な高温や低温環境では、バッテリーの容量 が低下し利用できる時間が短くなります。 また、バッテリーの寿命も短くなります。 できるだけ常温でお使いください。
- ●長期間使用しない場合には、本体からはずし、ケース等に入れて高温多湿を避けて保管してください。
- ●はじめてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に充電してください。(充電中、バッテリーが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- バッテリーには寿命があります。充電して も機能が回復しない場合は寿命ですので、 指定の新しいバッテリーをご購入ください。 なお、寿命は使用状態によって異なります。



環境保護のため、寿命がきたバッテリーは普通のゴミと一緒に捨てずにウィルコムサービスセンター窓口、またはリサイクル協力店などにお持ちださい。 充電式バッテリーの収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

### miniSDカード(市販品)について

- 正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとminiSDカードを利用することができません。
- ●端子面に触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- ●曲げたり、折ったりしないでください。
- 長時間お使いになった後、取りはずした miniSDカードが温かくなっている場合が ありますが故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込むと窒息、けがの原因となります。
- ●腐食性の薬品の近くや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障、内部データの消失の原因となります。
- ●使用しなくなったminiSDカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を消去するだけでなく、物理的にminiSDカードを破壊した上で処分することをおすすめします。

● miniSDカードに保存したデータは、パソコンや他のメディア(FD・MO・CD-R/Wなど)にバックアップしてください。miniSDカードの破損などにより、保存したデータが消失したことによる損害について、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

### 充電器について

- ご使用にならないときは、充電器の電源プラグをコンセントからはずしてください。
- 充電中に本体画面の (バッテリーマーク) の点滅が充電完了 (24ページ) でないときに停止する場合は、周囲の温度が高いかもしくは低いため、保護機能がはたらき、充電できない場合があります。 周囲温度が5℃~35℃の場所にしばらく置いてください。充電を開始します。
- WX310Kの充電端子、充電器の接続端子 は、ときどき乾いた綿棒で清掃してくださ い。汚れていると接触不良の原因となりま す。

### カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りの うえご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、 試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影 されているか、聞き取りやすく音声が録音 されているかご確認ください。
- 故障、修理、その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。

### 著作権/肖像権について

● お客様がWX310Kで撮影/録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむ目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者に無断でこれらの行為を行うと、「著作権侵害」「著作権人権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。

- ●撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、 著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

### 暗証番号について

#### お買い上げ時: [1234]

### ● 多。ご注意

- 暗証番号を必ずご確認ください。お買い上げ時には 「1234」が設定されていますが、お客様が必要に 応じて暗証番号を変更することができます。
- ●暗証番号は秘密保持および、誤操作防止のために使用される大切な番号です。番号をお忘れにならないようにご注意ください。万一お忘れになった場合は、WX310Kとウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真の入ったもの)をご持参のうえ、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡いただくこととなりますのでご注意ください。(預り修理・有償)

暗証番号			

●暗証番号は、セキュリティ(ダイヤルロック/着信 拒否/操作ロック/シークレットモード/暗証番号 変更/本体リセット)、全件削除等の機能をご利用 いただく際に必要となります。

### ● 携帯電話/PHS端末のリサイクルについて



モバイル・リサイクル・ネットワーク ###EFPHSの!!!ナイクルにご紹介を.

携帯電話/PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を 再利用するためにお客様が 不要となってお持ちになる電話機、バッテリー、充っ 電話機、バッテリー、カーを 器をブランド/メーカーを 問わず左記マークのあるか にで回収し、リサイクルを 行っています。

### ●**≶**• ご注意

- 回収した電話機、バッテリー、充電器はリサイクル するためご返却できません。
- プライバシー保護のため、電話機に記憶されている お客様の情報 (アドレス帳、通信履歴、メールなど) は事前に消去してください。

### miniSDカード(市販品)を使う

- miniSDカードは、WX310Kの外部メモリとして使用できます。撮影したフォトやメール本文、アドレス帳、スケジュールなどのバックアップや、データ移動が可能になります。
- WX310Kには、miniSDカードおよび miniSDアダプタは同梱されていません。 市販品のminiSDカードおよびminiSDアダ プタをご購入いただき、ご利用ください。
- 本書で記載しているminiSDカードの最大 保存件数や最大保存容量は、使用する miniSDカードや使用状況により異なりま す。
- miniSDアダプタに装着すると、SDカード に対応したパソコンやプリンタなどにも利 用できます。
- 当社基準において動作確認したminiSD カードは京セラのホームページをご覧くだ さい。


### 「miniSDカードの取り付け/取りはずし

■miniSDカードを取り付ける場合

**1** miniSDカードスロットカバーを開く

2 miniSDカードスロット部の刻印の向きに合 わせ、ロックするまで差し込む

メインディスプレイのピクト表示エリアに 「<u>m</u>」が表示されていることを確認します。

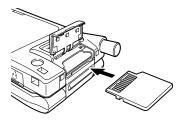

### 3 miniSDカードスロットカバーを矢印の方向 に押し込んでから閉じる



#### ■miniSDカードを取り出す場合

- 1 miniSDカードスロットカバーを開き、miniSD カードを軽く押す
- 2 miniSDカードが手前に少し出てきたら、 引き抜く
  - ※「miniSDカード(市販品)について」(8 ページ)もご参照ください。

### ● 平型ステレオイヤホン(市販品)を使う



### ●**≤**● ご注意

- 平型ステレオイヤホンを平型イヤホンマイク端子部から引き抜くときは、コードを引っ張らないでください。
- ご使用後は平型イヤホンマイク端子カバーをしっかり閉じてください。水分やほこりが侵入すると故障の原因となります。

#### ■リセットボタンについて

リセットボタンはバッテリーカバーを横にずらし たとき左下にある白いボタンです。

リセットはWX310Kが正常に電源を切ることができなくなったときなど、特別な場合のみ行なってください。

通常動作時に誤ってリセットボタンを押下すると、データの一部が破損したり消去されることがありますので、ご注意ください。

## ● 目次

はじめに	
次のものがそろっているか確認してくだ。	<del>*</del> 1.1
本書の読みかた	
安全上ので注音	٠
安全上のご注意 安全にお使いいただくために必ずお読みください	ມາ2
表示の説明	2
図記号の説明	2
免責事項について WX310K本体/バッテリー/充電器共通 WX310K本体について	2
WX31UK本体/ハッテリー/ 允電器共通	2
バッテリーについて	 6
バッテリーについて 充電器について	6
取扱上のお願い	7
WX310K本体/バッテリー/充電器共通	7
<b>取扱上のお願い</b> WX310K本体/バッテリー/充電器共通 WX310K本体について	7
バッテリーについて miniSDカード(市販品)について 充電器について	8
miniSDカード(市販品)について	8
九亀谷に ついて	8 8
カメラ機能について 著作権/肖像権について	8
暗証番号について	9
携帯電話/PHS端末のリサイクルについ	て9
miniSDカード (市販品) を使う miniSDカードの取り付け/取りはずし	9
miniSDカードの取り付け/取りはずし	9
平型ステレオイヤホン(市販品)を使う.	10
● スは田にもって サル	10
●ご使用になる前に	16
各部の名称と機能	16
メインディスプレイの見かた	18
サブディスプレイの見かた	
ソフノイヘンレイの兄がた	20
キー操作の基本	
キー操作の基本	21
キー操作の基本	21
キー操作の基本	<b>21</b> 21
キー操作の基本	<b>21</b> 21
キー操作の基本	21 21 21
キー操作の基本	21 21 21 22
キー操作の基本	21212122
キー操作の基本	2121212222
キー操作の基本	21212122222223
キー操作の基本	2121222222232324
キー操作の基本	21212122222223232425
キー操作の基本	21212122222223232425
キー操作の基本	2121212222232324252526
キー操作の基本 カーソルを動かして選択/確定する (カーソルを動かして選択/確定する (カーソルキー/センターキー) 数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー) 一つ前の画面に戻る/操作を中止する (クリアキー/電源・終話キー) ベージをめくる (ページアップキー/ページダウンキー) ソフトキーの操作について で使用前の準備 バッテリーの充電について 売電する USBケーブルで充電する (USBケラブルで充電する (機能番号71) アンテナの取り扱いについて 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51)	2121222222232324252526
キー操作の基本 カーソルを動かして選択/確定する (カーソルを動かして選択/確定する (カーソルキー/センターキー) 数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー) 一つ前の画面に戻る/操作を中止する (クリアキー/電源・終話キー) ベージをめくる (ページアップキー/ページダウンキー) ソフトキーの操作について で使用前の準備 バッテリーの充電について 売電する USBケーブルで充電する (USBケラブルで充電する (機能番号71) アンテナの取り扱いについて 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51)	2121222222232324252526
キー操作の基本 カーソルを動かして選択/確定する (カーソルキー/センターキー). 数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー). 一つ前の画面に戻る/操作を中止する (クリアキー/電源・終話キー). ベージをめくる (ページアップキー/ページダウンキー). ソフトキーの操作について. で使用前の準備. バッテリーの充電について 充電する. USBケーブルで充電する (USB充電) (機能番号71). アンテナの取り扱いについて 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51)	2121222222232324252526
キー操作の基本	2121222223232425262626
キー操作の基本	2121222223232425262626
キー操作の基本 カーソルを動かして選択/確定する (カーソルキー/センターキー). 数字キーを使って項目を選択する (ダイヤルキー). 一つ前の画面に戻る/操作を中止する (クリアキー/電源・終話キー). ベージをめくる (ページアップキー/ページダウンキー). ソフトキーの操作について. で使用前の準備. バッテリーの充電について 充電する. USBケーブルで充電する (USB充電) (機能番号71). アンテナの取り扱いについて 電源をON/OFFにする 時計を設定する (日時設定) (機能番号51) ●簡単操作ガイド オンラインサインアップをする (ウィルコムのEメール) ー般プロバイダーのEメールを設定する アカウントを設定する	212122222223242526262629
キー操作の基本	212122222323242526262628
キー操作の基本	212122222324252626262829292921
キー操作の基本	212122222324252626262932

電話をかける/受ける メールを送る/受ける インターネットを使う カメラで静止画を撮影する。 Bluetooth™を使う(ワイヤレス接続) MiniSDカードを使う パソコンとデータのやり取りをする (マスストレージ) WX3 10Kのソフトウェアを最新版に アップデートする。 スケジュールを使う	35 36 37 38 38 39
●基本的な使いかた	40
電話をかける 電話番号を入力してかける	40
電話番号を入力してかける	40
発信履歴/着信履歴から電話をかける	41
発信履歴/着信履歴から電話をかける 発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う	42
スピードダイヤルを使う	42
スピードダイヤルで電話をかける スピードダイヤルでWebページにアクセスする	42
スピードダイヤルでWebページにアクセスする	543
自分の電話番号を相手に通知する	
(発信者番号通知)(機能番号15)	43
国際電話をかける	44
電話を受ける	
通話中に保留する(ミュート)	45
地面中に休田する(ミュード)	46
通話中にプッシュ信号を送る	40
マイオリジナルを使う	46
音声メモ/伝言メモを使う	47
・ 通話中に相手の声を録音する(音声メモ)	47
電話に出られないときに応答して相手の声を	
録音する(伝言メモ) 伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定	47
伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定	≧)
(機能番号61)	48
伝言メモの応答メッセージを録音する (応答メッセージ録音) (機能番号62)	
(応答メッセージ録音) (機能番号62)	48
応答メッセージを設定する	
応答メッセージを設定する (応答メッセージ選択) (機能番号63)	48
応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)	
心各時間を設定する(伝言メモ心各時間 <i>)</i> (機能番号64)	49
心谷時間を設定する(伝言メモ心谷時間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する	49
心谷時間を設定する(伝言メモ心谷時間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する	49
ル合时間を設定する(伝言メモル合时間) (機能番号64) 音声メモヤ伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード)	49 49
ル合時間を設定する(伝言メモル合時間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード) モードを選択して設定する オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集)	49 49
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード) モードを選択して設定する オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集) 安全運転モードを設定/解除する	49 49 50
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード) モードを選択して設定する オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集) 安全運転モードを設定/解除する	49 49 50
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64)	49 49 50 51
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する(マナーモード) モードを選択して設定する オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集). 安全運転モードを設定/解除する (安全運転モード) 小さな声で話せるように設定/解除する	49 49 50 51
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード) モードを選択して設定する オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集) 安全運転モードと設定/解除する (安全運転モード) 小さな声で話せるように設定/解除する (マナートーク) 着信中に着信音をバイブレータに切り替	494950515252
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード) モードを選択して設定する オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集) 安全運転モードを設定/解除する (安全運転モード) 小さな声で話せるように設定/解除する (マナートーク) 挿信中に着信音をバイブレータに切り替 (マナー着信]	49 49 50 51 52 52 53
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード) モードを選択して設定する オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集) 安全運転モードを設定/解除する (安全運転モード) 小さな声で話せるように設定/解除する (マナートーク) 挿信中に着信音をバイブレータに切り替 (マナー着信]	49 49 50 51 52 52 53
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64)… 音声メモや伝言メモを再生/削除する… マナーモードを設定/解除する (マナーモード、	49 49 50 51 52 52 53
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する(マナーモードを設定/反定する オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集)… 安全運転モードを設定/解除する(安全運転モードの 小さな声で話せるように設定/解除する(マナートーク)	49 50 51 52 52 53
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64)… 音声メモや伝言メモを再生/削除する… マナーモードを設定/解除する (マナーモード、	49 50 51 52 52 53
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64)… 音声メモや伝言メモを再生/削除する… マナーモードを設定/解除する (マナーモード・	49 50 51 52 53 53
ル合的間を設定する (伝言メモル合的間) (機能番号64) … 音声メモや伝言メモを再生/削除する マナーモードを設定/解除する (マナーモード) … ボードを選択して設定する … オリジナルマナーを登録する (オリジナルマナー編集) … 安全運転モード を設定/解除する (安全運転モード) … 小さな声で話せるように設定/解除する (マナートーク) …	49 50 51 52 53 53 53
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49 50 51 52 53 53 53
ル合的間を設定する(伝言メモル合的間) (機能番号64)… 音声メモや伝言メモを再生/削除する… マナーモードを設定/解除する (マナーモード・	495051525353535454


ダイヤルキーで入力する	55	サーバーにEメールがあるかどうかを	
法中に亦格士ス			0.1
漢字に変換する		問い合わせる	
文字入力メニューを使う		添付ファイルを表示/再生/保存する	
記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する	56	受信したEメールに返信する	82
文字をコピー/カット/貼り付けする	57	受信したライトメールに返信する	83
定型文/顔文字を編集する		受信したEメールを転送する	83
	<b>-</b> 7	受信したライトメールを転送する	83
(定型文/顔文字登録)(機能番号84)	.57	受信メール/送信メールの宛先一覧画面の	
よく使う単語を登録/編集/削除する		受信メール/送信メールの宛先一覧画面の メニューを使う	84
(ユーザ辞書) (機能番号81)	.58	メール本文の電話番号/Eメールアドレス/	
予測変換を設定する(予測変換設定)		URLを直接利用する	84
(機能番号82)	50	メールを管理する	O-
(成化田ウOC)	.00	メールを官理9る	85
学習情報を削除する(学習内容リセット)		受信ボックス/送信ボックス(フォルダ表示)	
(機能番号83)	.59	画面のメニューを使う	86
辞書データを登録/解除する		受信メール/送信メール一覧画面の	
(オプション辞書登録) (機能番号85)	59	メニューを使う	86
(カフフコン計画亜級/ (成配面 つ00/	.00	受信メール/送信メール詳細画面のメニュー	
●アドレス帳の使いかた	30	を使う	87
● アドレス 限の 使い かった	30	メールを削除する	88
アドレス帳に登録する	60	メールを保護する	88
アドレス帳の各項目を登録する		便利な設定を使う	
音声着信/メール受信時の音とLED色を		アカウントごとの各種設定をする	
設定する	62	接続先を設定する	
他の機能からアドレス帳に登録する		安枕元で設たするライトメールの設定をする	
他の成形からアトレス帳に豆鋏する	03		
アドレス帳を呼び出す		受信メールを自動的にフォルダに振り分ける	93
表示方法について		振り分け条件一覧画面のメニューを使う	93
1画面表示/1行表示画面のメニューを使う		• 10.5 + 1 oftists	04
アドレス帳詳細画面のメニューを使う	65	●インターネットの使いかた	94
アドレス帳を検索する	.66		04
アドレス帳から発信する	66		
アドレス帳の各種設定をする	67	オンラインサインアップをする	
プトレス版の合性設定でする	.07	インターネット機能について	
グループを設定する		セキュリティ通信について	
アドレスカード(vCard形式)について	.68	端末情報の通知	95
アドレス帳のデータ(vCard)を			
プーレス報のプープ (Vould) を		Operaブラウザについて	95
データフォルダヘコピーする	68	Operaブラウザについて	
データフォルダヘコピーするEメールにアドレス帳のデータ(vCard)を		Operaブラウザについて           表示モード	96
データフォルダヘコピーするEメールにアドレス帳のデータ(vCard)を 添付する		Opera ブラウザについて         表示モード         Opera ブラウザの基本操作	96 <b>97</b>
データフォルダヘコピーする		Operaブラウザについて           表示モード           Operaブラウザの基本操作           Operaブラウザの起動と終了	96 <b>97</b> 97
データフォルダヘコピーするEメールにアドレス帳のデータ(vCard)を 添付する	68	Operaブラウザについて         表示モード           Operaブラウザの基本操作         のperaブラウザの起動と終了           Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG	96 . <b>.97</b> 97 E
データフォルダヘコピーする Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を 添付する データフォルダのアドレスカード(vCard)を アドレス帳に登録する	68	Operaブラウザについて 表示モード. Operaブラウザの基本操作 Operaブラウザの起動と終了 Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする	96 97 97 E 97
データフォルダヘコピーする Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を 添付する データフォルダのアドレスカード(vCard)を アドレス帳に登録する	68	Operaブラウザについて           表示モード           Operaブラウザの基本操作           Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする           Operaブラウザを終了する	96 97 97 97 97
データフォルダヘコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を 添付する。 データフォルダのアドレスカード(vCard)を アドレス帳に登録する。	68 68 <b>70</b>	Operaブラウザについて	96 97 E 97 97 98
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。 ■メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	68 68 <b>70</b>	Operaブラウザについて         表示モード           Speraブラウザの基本操作         Operaブラウザの起動と終了           Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする         Operaブラウザを終了する           Operaブラウザでの主なキー操作について         Operaブラウザでのまなまー 操作について	96 97 E 97 97 98
データフォルダヘコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。 <b>メールの使いかた</b> はじめてEメールを使うときは	68 68 <b>70</b> . <b>70</b> 70	Operaブラウザについて 表示モード. Operaブラウザの基本操作 Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする Operaブラウザを終了する Operaブラウザでの主なキー操作について Operaブラウザの表示モードを切り替える ダウンロードのしかた	96 97 97 97 98 99
データフォルダヘコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。 <b>メールの使いかた</b> はじめてEメールを使うときは	68 68 <b>70</b> . <b>70</b> 70	Operaブラウザについて	96 97 97 97 97 98 99
データフォルダヘコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。 <b>メールの使いかた</b> はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。	68 68 . <b>70</b> 70	Operaブラウザについてま示モード。 表示モード。 Operaブラウザの基本操作 Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする。 Operaブラウザを終了する… Operaブラウザをの主なキー操作について… Operaブラウザの表示モードを切り替える… ダウンロードのしかた ブックマークについて… 表示中のWebページをブックマークに登録する	96 97 97 97 97 98 99
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。 Eメールについて(ウィルコムのEメール)	68 68 70 70 70	Operaブラウザについて 表示モード. Operaブラウザの基本操作 Operaブラウザの起動と終了 Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする Operaブラウザでの主なキー操作について Operaブラウザでの表示モードを切り替える ダウンロードのしかた ブックマークについて 表示中のWebページをブックマークに登録する ブックマークに登録したWebページに	96 97 97 97 97 98 99 99
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ■メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	68 68 . <b>70</b> 70 71 71	Operaブラウザについて 表示モード	96 97 97 97 98 99 99 100 100
データフォルダヘコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。 <b>メールの使いかた</b> はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。 Eメール機能の仕様。 ライトメールについて。	68 68 70 70 71 71 71	Operaブラウザについて	96 97 97 iE 97 98 99 99 100 100
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメールについて(ウィルコムのEメール) Eメール機能の仕様。 ライトメールについて。 ライトメールはこいで、ウ	68 68 70 70 71 71 71 72	Operaブラウザについて	96 97 97 iE 97 98 99 99 100 100
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。	68 68 70 70 71 71 71 72 72	Operaブラウザについて	96 97 97 iE 97 98 99 99 100 100
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ■メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。	68 68 70 70 71 71 71 72 72 72	Operaブラウザについて	969797 E97989999 100 100 100 101 102
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard)を添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard)をアドレス帳に登録する。 <b>メールの使いかた</b> はじめてEメールを使うときは、オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて (ウィルコムのEメール) にメール機能の仕様。ライトメールについて、ライトメール機能の仕様。メールメニューについて、ニメールを作成して送信する。 To (宛先)を入力する。	6868707071717272737475	Operaブラウザについて	9697979797989999 100 100 100 101 102 102 103
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	68 68 70 70 71 71 71 72 72 73 74 75	Operaブラウザについて	96979797989999 100 100 100 101 102 102 103 104
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	68 68 70 70 71 71 72 72 73 74 75 75	Operaブラウザについて表示モード	96979797989999 100 100 100 100 101 102 103 104 105
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ■メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。 Eメール機能の仕様。 ライトメールについて。 ライトメール機能の仕様。 ライトメールを作成して送信する。 To (宛先)を入力する。 Sub (件名)/本文を入力する。 データを添付する。 作成したEメールを存/送信予約する。	68 68 70 70 71 71 72 72 73 74 75 75	Operaブラウザについて         表示モード           Operaブラウザの基本操作         のperaブラウザの起動と終了           Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする         CDE AIR-EDG にアクセスする           Operaブラウザを終了する         Operaブラウザを終了する           Operaブラウザの表示モードを切り替える         ダウンロードのしかた           ブックマークについて         表示中のWebページをブックマークに登録する           ブックマークに登録したWebページにアクセスする (ブックマークー覧)         Webページ表示中のメニューについて           Opera (JEB) メニューについて         URLを入力または入力履歴からアクセスする           Webページ表示中のメニューについて         Webページから保存する           保存ページから表示する         保存ページから表示する	96 97 97 97 98 99 100 100 101 102 103 104 105 106
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	686870707171727273757575	Operaブラウザについて	9697979899 100 100 101 102 102 103 104 105 106 106
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ■メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。 Eメール機能の仕様。 ライトメールについて。 ライトメール機能の仕様。 ライトメールを作成して送信する。 To (宛先)を入力する。 Sub (件名)/本文を入力する。 データを添付する。 作成したEメールを存/送信予約する。	686870707171727273757575	Operaブラウザについて	969797979799 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。	686870707171727275757577	Operaブラウザについて         表示モード           Operaブラウザの基本操作         のperaブラウザの起動と終了           Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする         のperaブラウザを終了する           Operaブラウザを終了する         のperaブラウザを終了する           Operaブラウザでの主なキー操作について         タウンロードのしかた           ブックマークについて         表示中のWebページをブックマークに登録する           ブックマークに登録したWebページルにアクセスする(ブックマークー覧)メニューについて         Webページ上の情報を利用する           Opera (WEB) メニューについて         のPera (WEB) メニューについて           URLを入力または入力履歴からアクセスする         Webページから保存する           保存ページから表示する         Webページから表示する           Webページから移動する         ブックマークー覧画面のメニューを使う           ブックマークー・受して         コーニーを使う	96979797979999 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard)を流付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard)をアドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	6868707071717172727475767777	Operaブラウザについて	969797979899 100 100 101 102 103 104 105 106 106 108 109
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	68 <b>70</b> 7071717272757575777777	のperaブラウザについて	96979797999999 100 100 100 101 102 103 104 105 106 106 108 108 109 110
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。 Eメール機能の仕様 ライトメールについて。 ライトメール機能の仕様 メールメニューについて。 Eメールを作成して送信する。 To (宛先) を入力する。 Sub (件名) /本文を入力する。 データを添付する。 作成したEメールを保存/送信予約する。 接得したEメールを編集して送信する。 プイトメールを作成して送信する。 に成したライトメールを保存する。 保存したライトメールを保存する。 保存したライトメールを保存する。 保存したライトメールを保存する。 保存したライトメールを編集して送信する。 保存したライトメールを編集して送信する。	68 70707071717272757575777777	Operaブラウザについて	96979797999999 100 100 100 101 102 103 104 105 106 106 108 108 109 110
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を 添付する。 データフォルダのアドレスカード(vCard)を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	686870707171727273747576777778	のperaブラウザについて	969797979899 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。 Eメールについて(ウィルコムのEメール) Eメール機能の仕様。 ライトメールについて、 ライトメール機能の仕様。 メールメニューについて。 Eメールを作成して送信する。 「で成先)を入力する。 「で成先)を入力する。 「で成先)を入力する。 「で成りたEメールを保存/送信する。 「作成したEメールを保存/送信する。 「保存したEメールを保存/送信する。 「保存したEメールを保存/送信する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを編集して送信する。 「米存したライトメールを編集して送信する。」 「大学したライトメールを編集して送信する。」 「大学したライトメールを読む」 「大学したライトメールを読む」 「大学したライトス)を示しています。 「大学したライトス)を示しています。 「大学していまする」 「大学していまする。」 「大学していまする」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学しています	68 <b>70</b> 7071717272757577777777	Operaブラウザについて         表示モード           Operaブラウザの基本操作         のperaブラウザの起動と終了           Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする         のperaブラウザを終了する           Operaブラウザでの主なキー操作について         のperaブラウザを終了する           Operaブラウザでの主なキー操作について         サンロードのしかた           ダウンロードのしかた         ブックマークに登録する           ブックマークに登録したWebページにアクセスする(ブックマークー覧)         Webページ上の情報を利用する           Opera (WEB) メニューについて         Webページとデックマークー覧           URLを入力または入力履歴からアクセスする         Webページから保存する           保存ページから表示する         Webページから移動する           ブックマーク一覧について         ブックマークー覧画面のメニューを使う           ブックマークラ管面面のメニューを使う         ブックマークを編集する           Operaブラウザの環境設定         Opera (WEB) メニューからの環境設定           Opera (WEB) メニューからの環境設定         Webページ表示中の環境設定	96979797989999 100 100 101 102 102 103 104 105 106 108 109 110 1110 1111
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは	68 <b>70 .</b> 70 <b>.</b> 71 <b>.</b> .71 <b>.</b> .71 <b>.</b> .72 <b>.</b> 74 <b>.</b> .75 <b>.</b> .76 <b>.</b> .77 <b>.</b> .77 <b>.</b> .77 <b>.</b> .77	のperaブラウザについて	96979797989999 100 100 101 102 102 103 104 105 106 108 109 110 1110 1111
データフォルダへコピーする。 Eメールにアドレス帳のデータ (vCard) を 添付する。 データフォルダのアドレスカード (vCard) を アドレス帳に登録する。  ●メールの使いかた はじめてEメールを使うときは。 オンラインサインアップをする。 Eメール/ライトメールについて。 Eメールについて(ウィルコムのEメール) Eメール機能の仕様。 ライトメールについて、 ライトメール機能の仕様。 メールメニューについて。 Eメールを作成して送信する。 「で成先)を入力する。 「で成先)を入力する。 「で成先)を入力する。 「で成りたEメールを保存/送信する。 「作成したEメールを保存/送信する。 「保存したEメールを保存/送信する。 「保存したEメールを保存/送信する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを保存する。 「保存したライトメールを編集して送信する。 「米存したライトメールを編集して送信する。」 「大学したライトメールを編集して送信する。」 「大学したライトメールを読む」 「大学したライトメールを読む」 「大学したライトス)を示しています。 「大学したライトス)を示しています。 「大学していまする」 「大学していまする。」 「大学していまする」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学していまする。」 「大学しています	68 <b>70 .</b> 70 <b>.</b> 71 <b>.</b> .71 <b>.</b> .71 <b>.</b> .72 <b>.</b> 74 <b>.</b> .75 <b>.</b> .76 <b>.</b> .77 <b>.</b> .77 <b>.</b> .77 <b>.</b> .77	Operaブラウザについて         表示モード           Operaブラウザの基本操作         のperaブラウザの起動と終了           Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDG にアクセスする         のperaブラウザを終了する           Operaブラウザでの主なキー操作について         のperaブラウザを終了する           Operaブラウザでの主なキー操作について         サンロードのしかた           ダウンロードのしかた         ブックマークに登録する           ブックマークに登録したWebページにアクセスする(ブックマークー覧)         Webページ上の情報を利用する           Opera (WEB) メニューについて         Webページとデックマークー覧           URLを入力または入力履歴からアクセスする         Webページから保存する           保存ページから表示する         Webページから移動する           ブックマーク一覧について         ブックマークー覧画面のメニューを使う           ブックマークラ管面面のメニューを使う         ブックマークを編集する           Operaブラウザの環境設定         Opera (WEB) メニューからの環境設定           Opera (WEB) メニューからの環境設定         Webページ表示中の環境設定	


●カメラの使いかた	116	時計やカレンダーの表示方法を設定する (時計カレンダー表示) (機能番号312)141
カメラ撮影の準備をする	116	(時計ガレンダー表示)(機能番号312)141
撮影する		(サブディスプレイ) (機能番号32)142
撮影する		電話を受けたときの名前の表示方法を
ズーム機能を使う		設定する(名前表示)(機能番号33)142
明るさを調整する 連写撮影する		充電中の画面照明を設定する
マクロ (接写) 撮影する		(充電時LCD) (機能番号34)143
セルフタイマーで撮影する	120	メインディスプレイの照明の明るさ/点灯
モニター画面のメニューを使う(フォー		時間を設定する(照明)(機能番号35)143
プレビュー画面のメニューを使う(フォ		節電画面を設定する(節電画面)
撮速メールを使って画像を送る		(機能番号36)144
撮速メールの送信先を設定する 撮速メールを送信する		表示する文字の大きさを設定する
撤述メールを込信する	120	(文字サイズ) (機能番号37)144
●データフォルダの使いかた	126	画面の配色を設定する (配色設定) (機能番号38)144
データフォルダについて		(配色設定)(機能番号38)144 撮影ライトを点灯させる(ライト点灯)
インタンオルタについて (本体メモリ/miniSDカード)	126	(機能番号39)144
データフォルダの構成		
保存できるデータの種類		●スケジュールの使いかた 146
データを再生する		カレンダーを表示する146
再生中の操作について	128	スケジュール/TODOの一覧を表示する 147
データ再生中のメニューを使う	129	カレンダーのメニューを使う148
データを登録する	130	表示色変更画面のメニューを使う150
データフォルダのメニューを使う	131	スケジュールを登録/編集/確認する150
データを削除するminiSDカードのメニューを使う	132	スケジュールの各項目を登録する150
データをminiSDカードへバックアップで		スケジュールの繰り返しを設定する152 スケジュールアラームを設定する152
書き込み(アドレス帳、スケジュール		スケジュールケノームを設定する152 スケジュールを確認する 153
ブックマーク、送信メール、受信メー	·ル)133	スケジュールを確認する153 スケジュールのメニューを使う153
読み込み(アドレス帳、スケジュール	、TODO、	登録された電話番号/Eメールアドレス/
ブックマーク、送信メール、受信メー バックアップファイルを削除する	ル)133	URLを利用する153
		TODOを登録/編集/確認する154
DPOFプリント設定 スタンダードプリントを設定する		TODOの各項目を登録する154 TODOを確認する155
スタンタードンジンドを設定する miniSDカードをフォーマットする	134	TODOを確認する155 TODOのメニューを使う155
		スケジュールカード (vCalendar形式)
●音/バイブレータの設定	136	について156
音声着信の音/バイブレータを設定す		スケジュール/TODOのデータをスケジュール
(音声着信) (機能番号21)		カードに変換してコピーする156
Eメール、ライトメールの受信音/バイフ		スケジュールカードをスケジュール/TODOに
タを設定する(Eメール/ライトメール受		登録する156
(機能番号22/23)		●セキュリティ機能の設定 158
アラームの音量/バイブレータを設定	する	
(アラーム) (機能番号24)	138	ダイヤルロックを設定/解除する
スケジュールアラームの音量/バイブレー		(ダイヤルロック) (機能番号41)
する (スケジュールアラーム) (機能番号2		着信拒否する電話番号を設定する
キーの操作音量を設定する(操作音)		(着信拒否) (機能番号42)158
(機能番号26)	139	各種機能の操作にロックをかける (操作ロック) (機能番号43)160
データを再生するときの音量を設定す		使用制限を設定/解除する160
(データ再生音) (機能番号27)		登録した雷話番号以外に雷話をかけられなく
電源を入れたときの音を設定/解除す		する (発信先一覧) (機能番号432)161
(ウェイクアップトーン) (機能番号2)	8)139	操作ロック中の一時解除について161
圏外のときの音を設定/解除する	1.00	シークレットモードを設定する
(圏外警告音) (機能番号29)	139	(シークレットモード) (機能番号44)162
●画面/照明の設定	140	暗証番号を変更する(暗証番号変更)
	140	(機能番号45)162
メインディスプレイを設定する		登録内容や各機能の設定をリセットする
(メインディスプレイ)(機能番号31	)140	(本体リセット) (機能番号46)163

遠隔操作でWX310Kを他の人が使えないように	LI機能を設定する(LI設定)(機能番号9 L	)180
する(リモートロック)(機能番号47)164	通知許可番号と通知許可パスワードを	101
リモートロックを設定する164	登録する (機能番号913)	IBI
電話をかけてリモートロックを設定する 165	通知許可番号と通知許可パスワードを編	集/
ライトメールを送信してリモート	削除する 位置情報を通知する	
ロックを設定する165	相手から位置情報送出の要求があったとき	
リモートロックを解除する166	竹子から位置情報送出の要求があったこと 所在位置を登録する	
電話をかけてリモートロックを解除する166	所在位置で登録する 所在位置のみ登録する	
ライトメールを送信してリモート	所在位置とステータスコードを登録する	
ロックを解除する166	国際ローミングを利用する(お申し込	
リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を	国際ローミノンを利用する(の中し込ん	か必安)
登録する(着信番号一覧/ライトメール番号一覧)	(国際ローミング) (機能番号94)	183
(機能番号472/474)167	ローミングモードに切り替える	100
●スの州の伊利井・松牝 160	(国・地域/事業者選択) (機能番号941)	183
●その他の便利な機能 168	ローミングモードで電話をかける ローミングモードで電話を受ける	183
アラーム機能を使う(アラーム)		
(機能番号52)168	国際プリフィックス番号を簡単に付ける ローミング情報を登録する	184
アラーム設定を登録/編集する168	(ローミング情報を豆越する) (機能番号942)	104
アラーム設定を削除する170		
アラームを止める170	ローミング情報を削除する	
メモ帳を登録する170	各機能の情報を削除する	
メモ帳を登録する170	Bluetooth™の使いかた	186
メモ帳のメニューを使う171	Bluetooth™対応機器とWX310Kの	
詳細を表示する171	接続方法について Bluetooth™のメニューを使う	186
ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)171	Bluetooth™のメニューを使う	187
ダイヤルメモを登録する171	ヘッドセット/ハンズフリー機器接続時	
ダイヤルメモを呼び出して使う172	着信音鳴動を設定する 機器一覧のメニューを使う	189
待受中に音声を録音する (Myボイスメモ登録)…172	(成品一見のメニューを使う ないじたいし /リンプコリー 燃出るの	189
	ヘッドセット/ハンズフリー機器での 通話について	100
パケット通信中の電話の着信を設定する	囲品について	190
(通信中着信) (機能番号17)173	●データ通信の使いかた	100
通信中のメール受信を設定する		
(通信中メール受信) (機能番号18)173	データ通信の準備をする	192
(通信中メール受信) (機能番号 18) 1/3 プロフィールを登録/確認する		
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)174	データ通信について	
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)174	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する	192
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)174	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式) (機能番号92)	192 194
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)174 プロフィールの詳細を登録する175 登録したプロフィールの詳細を確認する175 プロフィール詳細表示画面のメニューを使う175	データ通信について64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する	192 194 194
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)174 プロフィールの詳細を登録する	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパンコンを接続する USBケーブルで接続する	192 194 194
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)174 プロフィールの詳細を登録する	データ通信について	192 194 194 194
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について	192 194 194 194
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBモードを切り替える(USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する	192194194 )195195
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパンコンを接続する USBケーブルで接続する USBモードを切り替える(USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する 発信する	194194194195195
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBモードを切り替える(USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する	194194194195195
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBモードを切り替える(USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する 発信する 着信する	192194194 )195195196
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する (機能番号72) Bluetooth™で接続する 発信する 着信する	192194194 )195195196
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する Bluetooth™で接続する 発信する 着信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて	192 194 ) 195 195 196 197
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する Bluetooth™で接続する 発信する 着信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて	192 194 ) 195 195 196 197
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する (機能番号72) Bluetooth™で接続する 発信する 着信する	192194194 )195195197 198
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する Bluetooth™で接続する  発信する 着信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) メッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを簡く	194194194 )195195197 198198
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する Bluetooth™で接続する  発信する 着信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) メッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを簡く	194194194 )195195197 198198
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBモードを切り替える (USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する 発信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)メッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを聞く	194194 )195195196197198198198
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBモードを切り替える (USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する 発信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)メッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを聞く	194194 )195195196197198198198
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について。 64kPIAFSの通信方式と設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBモードを切り替える (USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する 着信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)メッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを聞く。留守番電話サービスの設定を変更する 着信転送サービスについて (お申し込み不要)	194194 )195195196197198198198
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する Bluetooth™で接続する 発信する 着信する  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) メッセージを確認するメッセージを確認するメッセージを間く 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)メッセージを間に	192194194 )195196197198198198199
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する (機能番号72)。 Bluetooth™で接続する 発信する。 着信する。  ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) メッセージを確認する。 メッセージを確認する。 メッセージを間く。 留守番電話サービスについて (お申し込み不要) 精金分計サービスについて (お申し込み必要) 料金分計サービスにこいて (お申し込み必要)	192194 ) 195196197 198198198199199
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する Bluetooth™で接続する 発信する 着信する 参ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)メッセージを確認する メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を変更する 着信転送サービスについて (お申し込み不要)	192194 ) 195196197 198198198199199
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (下ケダ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する USBモードを切り替える(USBモード (機能番号72)。 Bluetooth™で接続する 発信する 着信する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192194194195195197198198199199199
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する Bluetooth™で接続する 発信する 着信する 参ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)メッセージを確認する メッセージを確認する メッセージを聞く 留守番電話サービスの設定を変更する 着信転送サービスについて (お申し込み不要)	192194194195195197198198199199199
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92)  WX310Kとパソコンを接続する  USBケーブルで接続する  USBケーブルで接続する  USBモードを切り替える(USBモード (機能番号72) Bluetooth™で接続する  発信する 着信する  ●ウィルコムの各種サービス  留守番電話サービスについて (お申し込み必要)  メッセージを確認する メッセージを確認する メッセージを贈く 留守番電話サービスについて (お申し込み必要)  料金分計サービスについて (お申し込み必要)  料金分計で電話をかける 国際ローミングサービスについて (お申し込み必要)	192194194 )195196197198198199199200
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する (機能番号72)。 Bluetooth™で接続する 発信する 着信する ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) メッセージを確認する メッセージを確認する メッセージを間く 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) 第音音転送サービスについて (お申し込み必要) 第一日で表していて (お申し込み必要) ※対計で電話をかける 国際ローミングサービスについて (お申し込み必要)  ■ツフトウェアの更新	192194 ) 195196197 198198199199200200
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する  横龍番号72) Bluetooth™で接続する 発信する 着信する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	192194 )195195196197 198198199199200 202  (使う
プロフィールを登録/確認する (プロフィール) (機能番号0)	データ通信について 64kPIAFSの通信方式を設定する (データ通信方式)(機能番号92) WX310Kとパソコンを接続する USBケーブルで接続する USBケーブルで接続する (機能番号72)。 Bluetooth™で接続する 発信する 着信する ●ウィルコムの各種サービス 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) メッセージを確認する メッセージを確認する メッセージを間く 留守番電話サービスについて (お申し込み必要) 第音音転送サービスについて (お申し込み必要) 第一日で表していて (お申し込み必要) ※対計で電話をかける 国際ローミングサービスについて (お申し込み必要)  ■ツフトウェアの更新	192194 )195195196197 198198199199200 202  (使う

●アフリケーションの追加	204
アプリケーションを追加する	204
ライセンスキーを購入する	204
主な操作の流れ	
Flashを再生する	205
Webページの一部で再生する	
(インライン再生)	205
Flashのみを再生する	
(インタラクティブ再生)インタラクティブ再生時の主なキー操作	205
インタラクティブ再生時の主なキー操作	(C
ついてインタラクティブ再生時のメニューを使	206
ムービーを使う	207
ムービーを起動する	
録画する モニター画面のメニューを使う	208
七二ダー画面のメニューを使っ	000
(ムービー)	209
ノレヒュー画画のメニューを使う	210
(ムーヒー) 録画した動画をプレビュー画面で再生す	210 Z 210
MP4プレイヤーを使って動画を再生する	
QRコードリーダーを使うに動画を再至する	
QRコードリーダーを促了	١١ ے
カメラのモニター画面から起動する	
フクセサリから記動する	212
アクセサリから起動するQRコード解析画面のメニューを使う	212
Picsel Viewerを使う	
Picsel Viewerでドキュメントを開く	<b>- 14</b>
ドキュメント表示中のメニューを使う	214
トイュスクト表示中のスニューを使う	210
●付録	216
バッテリーの交換	216
故障とお考えになる前に	217
アフターサービスについて	220
保証書について	228
修理を依頼されるときは	228
補修用性能部品について	228
アフターサービスについて	228
漢字コード一覧	229
機能一覧	2/12
機能一員 各機能の選択項目一覧	
索引	250
お問い合わせ先	256

### ● 各部の名称と機能

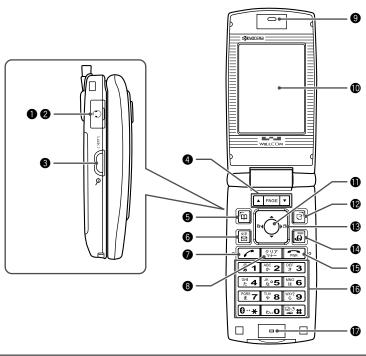

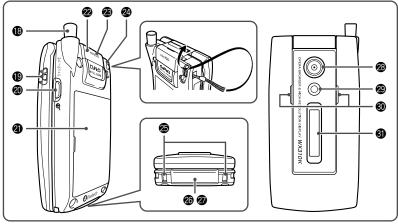

- 平型イヤホンマイク端子カバー
- ② 平型イヤホンマイク端子部 平型イヤホンマイク(市販品)を使用する とき、この端子に接続します。
- **③ LOCKキー()**サブディスプレイの表示を切り替えるときに押します。また、クローズ時のサイドキーの操作を無効にするときに押します。
- ページアップキー▲ (PAGE) /
  ページダウンキー▼ (PAGE)
  ページをめくるときに押します。待受中は以下のように使用します。
  - ▲は受信メール一覧を表示
- ・▼は送信メール一覧を表示 **⑤** アドレス帳キー 

  「回
- アドレス帳を利用するときや、メインディ スプレイ左下に表示している機能を操作す るときに押します。
- ⑤ メールキー回 Eメールやライトメールを利用するときに 押します。
- **② 発信・通話キー**「全」

  電話をかけるときや受けるときに押します。
- ③ クリア/マナーキー(空) 入力した文字を訂正するときや1つ前の操作に戻るときに押します。また、マナートーク/マナーモードを設定するときに押します。
- イヤースピーカー(受話口)通話中に相手の声が聞こえます。
- メインディスプレイ (「メインディスプレイの見かた」18ページ)
- ●センターキー

各機能の登録や設定をするとき、また選択した項目を確定するときに押します。また、メインディスプレイ中央下に表示している機能を操作するときに押します。

- マイオリジナルキー団マイオリジナル一覧を表示するときや、メインディスプレイ右下に表示している機能を操作するときに押します。
- インティスノレイ石トに表示している機能を操作するときに押します。

  「・フロントジョグ」 

  回面上のカーソルを移動するときに押しま
- す。待受中は以下のように使用します。 ・
  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・

  ・
  - ・一は発信履歴を表示
- **1** Opera≠−•

Opera (インターネット) を利用するとき に押します。 ●電源・終話キー□□□

電話を切るときに押します。また電源を入れるときや、機能の設定を終了するときに押します。

- ⑥ ダイヤルキー 電話番号や文字を入力するときに押します。
- **⑰マイク(送話口)**通話中に自分の声を相手に伝えます。
- ® アンテナ 通話時やEメール、ライトメール、インターネットなどを使用するときは、止まるまで伸ばしてください。
- **⑫ マクロ撮影切替スイッチ (→ \_\_\_)**マクロ撮影するときに使用します。
- **② シャッター/メモキー**D
  カメラのシャッターとして使用します。また、サブディスプレイの表示を切り替えるときや、録音再生メニューを表示するときに押します。
- **②** バッテリーカバー
- ❷ miniSDカードスロット部
  miniSDカード(市販品)を挿入します。
- 20 ハンドストラップ取付部
- 参充電端子 充電器を使って充電するとき、ここが接続 部になります。
- ② USB端子カバー
- **⊘ USB端子** USBケーブルでパソコンなどに接続します。
- ❷ 撮影ライト 暗い場所などで静止画を撮影するときに使用します。
- スピーカー 電話がかかってきたとき、着信音が鳴ります。また、音楽データもスピーカーから再 生されます。
- 動サブディスプレイ
  (「サブディスプレイの見かた」20ページ)

### ● メインディスプレイの見かた



### ●髪●ご注意

- ●本書内の画面表記では、ピクト表示エリアを省略している場合があります。
- ●本書内の画面表記は実際の画面と書体や形状、明るさが異なる場合があります。

	_			十分	
4	ァテリ 中は点	一残量、 〔滅〕		中	
70-0	70-B-T-10-M/M/			少(要充電)	
			(赤)	なし(要充電)	
M			M	★強	
(電)	皮状態	態)	M		
			V		
			T		
			T		
			T	▼ 微弱	
			劚	圏外	
		新着の	Eメールa	<b>あり</b>	
		新着の	ライトメ・	ールあり	
	新着のEメール、ライトメールあり				
		未読の	Eメールa	<u></u>	
	¥	未読の	ライトメ・	ールあり	
	¥	未読の	Eメール、	ライトメールあり	
	K	Eメール	レ受信失則		

	電話に出られなかった着信あり					
Æ	通話中					
82		탩	64kPIAFS			
(通	言中表示)		(ベストエフォート型)			
			64kPIAFS(ギャランティ型)			
		謂	32kPIAFS			
		PT	パケット方式			
		FC	フレックスチェンジ方式			
<u>a</u>	miniSDカード挿入中					
	miniSDカードアクセス中に点滅					
0	Operaブラウザ起動中					
1	データ送受信中に点滅					
<b>(P)</b>	フルスクリ-	フルスクリーンモード				
€	スモールスタ	スモールスクリーンモード				
9	ケータイモード					
<b>?</b>	SSL通信中					
Щ	自動位置情報送出設定中					
	ローミング	E-	ド設定中			

<sup>\*:</sup>分計発信時には「🌃」が水色に表示されます。

12:	394	時刻表示	<u></u>					
<b>(</b>	標準マナーモード							
	C)	オリジナル1マナーモード						
	8	オリジナル2マナーモード						
	₫.	サイレントマナーモード	G					
8	音声	着信の音量「OFF」に設定中	ВІ					
$\forall$	バイブレータ設定中							
$\square$	アラーム設定中							
	シークレットモード設定中							
	ダイヤルロック設定中							
E	伝言	メモ設定中						
••	音声	メモあり						

	安全運転モード設定中				
[1]	[1] 音声/伝言メモ1件あり				
	2	音声/	伝言.	メモ2件あり	
	8	音声/	伝言.	メモ3件あり	
	サイ	ドキー	操作纬	無効設定中	
Blue	etoo	th™	4	ヘッドセット接続待ち	
			4	ハンズフリー接続待ち	
			4	ダイヤルアップ接続待ち	
		0	ヘッドセット接続中		
		<b>C</b>	ハンズフリー接続中		
			<b>6</b>	ダイヤルアップ接続中	

### ● サブディスプレイの見かた

WX310Kがクローズ状態のときに、サブディスプレイから各種情報を確認することができます。また、サブディスプレイの照明が点灯しているときにサイドキーを押すと、表示内容が切り替わります。

サブディスプレイ点灯時に[] (シャッター/メモ) または(] (Lock) を押す



表示パターン1

表示パターン2

## サブディスプレイ点灯時に[] (シャッター/メモ) または(] (Lock) を押す

●表示パターン2を表示していても、サイドキー操作無効の設定をしたときや、新着メール、不在着信があった場合は表示パターン1に切り替わります。

	は表	示パタ-	-ン1	に切り替わります。	
•			•	十分	
(バッテリー残量、 充電中は点滅)			₿	中	
70-E-T-10-M/M/		Ū	少 (要充電)		
			Ū	なし(要充電)	
Tall	*		Till	▲強	
(電)	皮状態	態)	Til		
			<b>T</b> ii		
			٣,		
			T		
			T	₩ 微弱	
			刪	ペ	
<b>9</b>	♥ 標準マナーモード				
	<b>Ç</b> î	オリジ	ナル	1マナーモード	
	繋 オリジナル2マナーモード			2マナーモード	
	8	サイレ	ント	マナーモード	
3	Ope	eraブラ	ウザ	記動中	
4	通話	中			
S	音声	着信の	音量	「OFF」に設定中	
V	バイブレータ設定中				
(iii)	言中表	<b>=</b> =/	E#	64kPIAFS (ベストエフォート型)	
()理1	古十名	X/J//		(ハストエフォート型) 64kPIAFS(ギャランティ型)	
			B3	32kPIAFS	
			_	パケット方式	
			_	フレックスチェンジ方式	
			16	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	

64	伝言	云言メモ設定中			
	安全	安全運転モード設定中			
Om SIDE	サイ	ドキー	操作	無効設定中	
Blu	etoo	th™	<b>(</b>	ヘッドセット接続待ち	
				ハンズフリー接続待ち	
			(4)	ダイヤルアップ接続待ち	
				ヘッドセット接続中	
			0	ハンズフリー接続中	
			8	ダイヤルアップ接続中	
12:34 時刻表示					
曾	僧 網 新着の		EX-	Eメールあり	
	嶒	新着のライトメールあり			
	鸙	新着のEメール、ライトメールあり			
	$\square$	未読のEメールあり			
	띧	未読のライトメールあり			
	잁	未読のEメール、ライトメールあり			
	¥	■ Eメール受信失敗			
	電話に出られなかった着信あり				

### ● キー操作の基本

ここでは、各キーの使いかたと、本書内でのキー表記について説明します。

### カーソルを動かして選択/確定する(カーソルキー/センターキー)

本書内の表記キーの操作		説明	
または		項目を選択したり、文字入力中にカーソルを動かしたりするときに使用します。 (こ) を押し続けると画面をスクロールすることができます。	
•	و بن الم	選択されている項目の確定や、文字入力中の変換候補の確定に使用します。また、操作ガイドエリアの中央に表示されている機能を実行するときにも使用します(「ソフトキーの操作について」22ページ)。	


#### ■各種メニュー画面で項目を選択して決定する場合



### **「数字キーを使って項目を選択する(ダイヤルキー)**

メニュー項目の左側に番号やアイコン ( ①~ ②、 図、 図)が表示されているときは、(カーソルを合わせ ● で選択する以外に)対応するダイヤルキーを押して選択/決定することができます。

#### 例:項目4を選択する場合



### 一つ前の画面に戻る/操作を中止する(クリアキー/電源・終話キー)

途中操作がわからなくなったときや間違えたときは、四【戻る】(操作ガイド表示エリアに【戻る】が表示されている場合)または空ごを押して前の画面に戻ることができます。

また、「☎」を押すと操作を中止して待受画面に戻ることができます。Opera起動中の場合はイン ターネットページの呼出元に戻ることができます。



### ページをめくる(ページアップキー/ペー<u>ジダウンキー</u>)

すべての項目が1画面で表示しきれない場合に、 ▲ PMGE ▼ を使って画面単位で前/次の画面に切り替える(ページをめくる)ことができます。

すべての項目が 1 画面に表示されているかどうかは、スクロールバーの状態で確認することができます。



### ソフトキーの操作について

メインディスプレイの操作ガイド表示エリアに表示されている機能を表示/実行するときは、表示位置に対応するキーを押します。

本書での表記	説明	
	操作ガイド表示エリアの左側に表示された機能を実行します(右図では【戻る】で1つ前の画面に戻ります)。	F3 (35 ) 5.3
•	操作ガイド表示エリアの中央に表示された機能を表示します(右図では【選択】で項目を確定します)。	
Ø	操作ガイド表示エリアの右側に表示された 機能を実行します (右図では【メニュー】 でメニューを表示します)。	

### ● ご使用前の準備

### バッテリーの充電について

お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用にならなかったときは、必ず専用の充電器で充電してからで使用ください。 ※バッテリーの取り付けかたについては、「バッテリーの交換」(216ページ)をご参照ください。

#### ■充雷時間とご利用可能時間

充電時間	約4時間	空のバッテリーをWX310Kの電源を切った状態で充電器を利用して充電したとき	
連続待受時間	約500時間	電源を入れたまま、キー操作や通話を行わないで待受状態を続けられる時間	
連続通話時間	約300分	通話を続けられる時間	

#### ● ≤ ご注意

- ●「連続待受時間」とは、十分に充電された新品のバッテリーを装着し、通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態で算出した平均的な計算値です。電波の届きにくい場所(ビル内、カバンの中など)や圏外表示の状態では、ご利用時間が半分以下になることがあります。
- ●実際のご利用可能時間は、発信、着信の回数によって異なり、実際に使用された通話時間や移動距離が長い場合には短くなります。また、圏外や電波が不安定な場所(ビル内、カバンの中、サービスエリア内外の移動など)での待受、移動距離、バッテリーの充電状態、機能の設定状態、気温などの使用環境により通話/待受時間は半分以下になる場合があります。
- WX310Kをオープン状態およびディスプレイの照明が点灯している状態でのご利用(アドレス帳操作/メール操作/Web操作/カメラ操作など)が多い場合、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- 申キー操作を長時間繰り返し行うと、バッテリーの消耗が早くなり、連続待受時間、連続通話時間が短くなります。
- ✓バッテリーを空の状態で放置しないでください。バッテリーが空の状態で放置されると、充電できなくなる場合があります。長期間使用しないときは、ときどき充電をして空の状態を避けてください。
- バッテリーには寿命があります。充電をくり返すうちに利用可能時間は徐々に短くなります。最初に比べて半 分程度になってきたら交換時期です。新しいバッテリーをお買い求めください。なお、バッテリーの寿命は使 用状態などにより異なります。
- ●不要になったバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てないでください。

環境保護のため、寿命がきたバッテリーは一般のゴミと一緒に捨てずにウィルコムサービスセン ター窓口、またはリサイクル協力店などにお持ちください。

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先: 社団法人電池工業会


Li-ion

ホームページ: http://www.baj.or.jp

TEL: 03-3434-0261

#### 充電する

お買い上げ時には、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときや、長時間ご使用にならなかったときは、必ず専用の充電器で充電してからご使用ください。

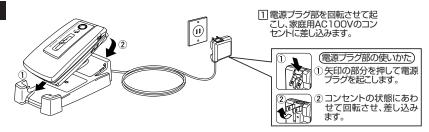

②図のようにWX310Kを充電器にカチッと音がするまで差し込みます。充電が開始されます。



#### ■充電中のディスプレイ表示

画面	充電中	充電完了
メインディスプレイ	██の点滅	■の点灯
サブディスプレイ	■ の点滅 照明赤色点灯	■ の点灯 照明消灯

### ●≦。ご注意

- ●電源OFF時は、「□□」(メインディスプレイ)と「■」(サブディスプレイ)は表示されません。
- 充電の際、充電完了でないときに、サブディスプレイの照明が消灯したときは、WX310Kをセットし直してください。それでも消灯したままの場合は、電源プラグを抜いてお買い上げいただいた販売店、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターにご連絡ください。
- 充電が完了した後、WX310Kを充電器から取りはずし、電源ブラグをコンセントから抜いてください。
- WX310Kの充電端子、充電器の充電端子は、ときどき乾いた綿棒で清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります(このとき充電端子を変形させないでください)。
- ●金属製ストラップを使用している場合は、ストラップの金属部分が充電器の充電端子部に触れないよう注意してください。
- ●バッテリーおよびバッテリーカバーが確実に取り付けられているかご確認ください(「バッテリーの交換」216ページ)。

### お知らせ

- 充電中のメインディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定によって常時ONにすることもできます(「充電中の画面照明を設定する」143ページ)。ただし、USBケーブルで充電する場合、メインディスプレイの照明はONになりません。
- 充電器で充電する場合のサブディスプレイの照明は、「充電時LCD」の設定にかかわらず常時「ON」になります。
- バッテリーの充電状態により赤色照明が点灯するまで数分時間がかかる場合があります。

### USBケーブルで充電する(USB充電)

機能番号71

USBケーブルでパソコンと接続中に、充電することができます。

#### 待受画面で

● **№ 7 № 1** 

お買い上げ時: 「急速1

以下の項目から選択します。

<b>1310FF</b>   USB充電を	USB充電を行いません。		
<b>☞2通常</b> USB充電を	USB充電を行います。		
■ USB充電を	と、「通常」よりも短時間で行います。		



### ● ご注意

● USBケーブルでWX310Kを充電するときは、直接パソコンに 接続してください。

### お知らせ

- ▶同梱のUSBケーブルを接続すると、『3』「急速」で充電をした場合、充電時間は約5時間、『2』「通常」で充電 した場合は約25時間です。ただし、接続するパソコンによって異なります。
- ●同梱品以外のUSBケーブルを使用される場合は、USB1.1以上の認定品をご使用ください。
- ●USB充電は補助的な充電であり、充電器で充電した場合と同程度の充電はできません。

### アンテナの取り扱いについて

アンテナは収納したままでもご使用いただけますが、電波の弱い場所でご使用の場合、電話がつ ながらなかったり、通話が途切れたり、電話が切れてしまったりすることがあります。このよう なときはアンテナを伸ばしてご使用ください。

- アンテナを伸ばすとき
  - アンテナの先端部を持ち、止まるまで完全に伸ばしてください。
- アンテナを収納するとき
  - アンテナの根もとあたりを持ち、しっかりと収納してください。



### ● (ご注意)

- アンテナの先端を持って無理に押し込むと、アンテナが曲がったり、折れたりするおそれがあります。● アンテナが完全に伸びていないと、使用中にアンテナが動き、感度が悪くなります。

### ■ 電源をON/OFFにする

電源を	をONにする	➡を長く (2秒以上) 押す		
		電源がONになったことをお知らせする「ウェイクアップトーン」(139ページ) が鳴ります。電源ONのアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。		
電源を	をOFFにする	<b>□</b> を長く (1秒以上) 押す		
		電源OFFのアニメーションが表示された後、電源が切れます。		

### ● 時計を設定する(日時設定)

機能番号51

待受画面などに表示される日付と時刻を設定します。アラームの設定や、着信履歴、発信履歴、ライトメールの受信日時、Eメール/ライトメールの送信日時、スケジュール(スケジュール、TODO、カレンダー)などは、ここで設定した日付に従って動作または表示します。

お買い上げ時: 「2005年1月1日00:00」 (停止した状態)

#### (待受画面で

● ▶ 塗5 ▶ ③1 ▶ 西暦 (4桁)、月 (2桁)、日 (2桁)、時刻 (24時制) を入力し、

### ●【確定】

### ●髪●ご注意

- ●以下のような場合、「日時設定」がお買い上げ時の設定に戻ることがあります。再度設定を行ってください。
  - ・長時間お使いにならなかった場合
  - ・バッテリーをはずしていた場合
  - ・バッテリー残量が完全になくなってしまった場合
- ●日時設定を行わないと、アラーム、スケジュールの機能を使用することができません。

### が知らせ

● 入力できる日付は、2005年1月1日~2090年12月31日までです。

### オンラインサインアップをする(ウィルコムのEメール)

ご購入後、初めてお使いになる場合は、オンラインサインアップ(無料)を 行い、Eメールアドレスを取得してください。自分の名前やニックネームを ローマ字にしてEメールアドレスにすることができます。

例:▲▲▲▲@△△.pdx.ne.ip

「▲▲▲▲」の部分(ユーザー ネーム)を登録します。 英数字と「-(ハイフン)」、

「(アンダーバー)」で、4~ 20文字まで登録できます。

「△△」の部分は、ウィルコムに より指定された文字列です。 変更はできません。





します。



2 [27] 「オンラインサインアップ」を 押します。画面の指示に従って設定 します。

### Eメールアドレスを登録する際は、以下の点にご注意ください。

- ●1文字目は英字にしてください。
- ●指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユー ザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを再度指定し直して ください。
- ●Eメールアドレスは以下を考慮すると取得しやすくなります。
  - 1.文字と文字の間に「- (ハイフン) | や「 (アンダーバー) | などの記号を使 う
  - 2.英字と数字を組み合わせる
  - 3.できるだけ文字数を多くする(4~20文字以内)
- ●すでにオンラインサインアップを完了しており、機種変更によってWX310K をご利用になる場合は、オンラインサインアップで設定の確認を行ってくださ い。

### 一般プロバイダーのEメールを設定する

お客様がすでにご契約されているプロバイダーのメールアカウントを使用してメールを送受信する場合は、以下の方法で設定します。

### 設定を行う前に

- ご利用のメールサーバーがPOP3/SMTPに対応していることをご確認ください。
- プロバイダー加入時に送られてくる、ご契約内容が書かれた用紙をお手元にご 用意ください。設定情報が不明の場合は、各プロバイダーへお問い合わせくだ さい。
- 発信者番号通知が「ON」になっていることをご確認ください(「自分の電話番号を相手に通知する」43ページ)。
- プロバイダーによってはウィルコムの電話で接続する場合、別途ご契約やお申し込みが必要になります。詳細は各プロバイダーへお問い合わせください。

### アカウントを設定する



4 **②2** 「アカウント 設定」を押します。

5 「アカウント1」また は「アカウント2」 を選び、●【選択】 を押します。

見る 選択

6 「メールサーバー設定」 を選び、●【選択】を 押します。



7 それぞれの項目を、プロバイダーとのご契約内容が書かれた用紙を見ながら 入力します。

センタ名称設定	お好みの名称を入力します。		
メールアドレス	ご契約されているプロバイダーのメールアドレスを入力します(△△△△ @××□□□.ne.jpなど)。		
送信サーバー(SMTP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します。		
受信サーバー(POP)	プロバイダーのご契約内容を確認しながら入力します。		
アカウント名	メールアカウントを入力します(プロバイダーによっては、「ユーザID」の名 称を使用しています)。		
パスワード	メールのパスワードを入力します。		
サーバー詳細設定	プロバイダーから特に指定がない限り設定は不要です(必要に応じて各プロバイダーにお問い合わせください)。		







- 8 手順7で入力した内容を確認して、よろしければ●【登録】または③【登録】を押します。
- 9 【登録】または
- \_\_\_\_\_ □ 【登録】を押します。

以上で、ご契約されているプロバイダーのメールアカウントを使用するための設定は 完了です。

メールアカウントの設定では、以下の項目などを設定できます。


受信行数制限設定	受信するメールの行数(データ量)を制限するかどうかを設定します。 受信行数を制限する場合は、受信行数制限設定を「ON」にしてください。
Eメール削除設定	「保存」にすると、Eメール受信後もメールサーバー内に受信メールを保存します。 「削除」にすると、Eメール受信後にメールサーバー内から受信メールを削除します。

詳しくは、「アカウントごとの各種設定をする」(90ページ)をご参照ください。

### 一受信メールアカウントの切り替え

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えてメールを受信することができます。

ここでは、ウィルコム経由で接続し、お客様が設定したプロバイダーのメールアカウントでメールを受信する方法を説明します。オンラインサインアップをすることにより、ウィルコム経由でのメール受信が可能になります。

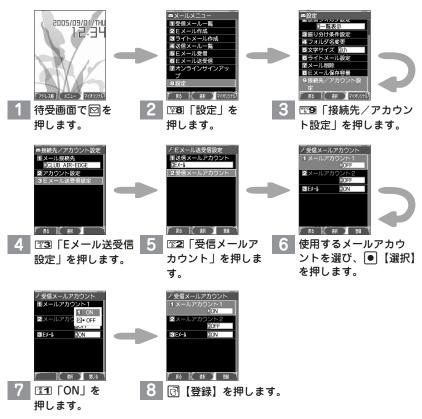

以上で、お客様がお使いのプロバイダーのメールアカウントを利用してメールを受信 する設定は完了です。

### ダイヤルアップを設定する

WX310Kは、一般のプロバイダーからWebページに接続したり、お客様の会社などのネットワークに接続することができます。別途、一般プロバイダーとの契約が必要です。プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。また、プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合、別途ご契約やお申し込みが必要になります。詳細は各プロバイダーへお問い合わせください。


### 設定を行う前に

ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

### インターネット接続アカウントを設定する

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、 以下の手順で行います。

WX310Kでは最大2つまでの追加アカウントを登録しておくことができます。

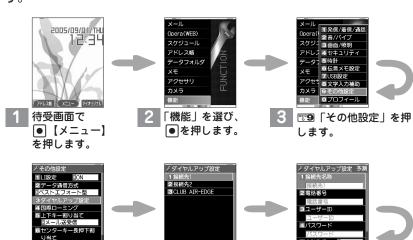

4 **電3** 「ダイヤルアッ プ設定」を押します。 ③11 「接続先1」、◎22 「接続先2」、または⑤33 「CLUB AIR-EDGE」を押します。

戻る 選択 リセット

それぞれの項目を、プロバイダーとのご契約内容が書かれた用紙を見ながら入力します。

11 接続先名称	お好みの名称を入力します(全角、半角共に16文字まで)。				
☞2電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します(32桁まで)。				
<b>™3</b> ユーザーID	接続時に使用するログイン名を入力します(半角64文字まで)。				
<b>愛4</b> パスワード	接続時のパスワードを入れ	接続時のパスワードを入力します(128文字まで)。			
<b>愛5</b> 分計発信	▶ 31 [ON] または 32	「OFF」を	押します		
	分計発信するかどうかを記	設定します	0		
<b>16</b> 詳細設定	③11IPアドレス自動取得	□ □ サーバーからIPアドレスを自動取得します。			
		<b>☞2</b> 0FF	プロバイダーから割り当てられたIPアドレスを入 力します。		
	<b>愛望</b> IPアドレス		アドレス自動取得」を団2「OFF」に設定した場合、 スを入力します。		
	∰3 DNS自動取得	310N	サーバーからDNSアドレスを自動取得します。		
		<b>☞2</b> 0FF	プライマリDNSとセカンダリDNSを設定します。		
	▼4  プライマリDNS		IS自動取得」を <b>©2</b> 「OFF」に設定した場合、プラ NSアドレスを設定します。		
	№5 セカンダリDNS	ンダリDNS 「TONS自動取得」をで2 「OFF」に設定した場合、セガンダリDNSアドレスを設定します。			
	©6データ圧縮* <sup>1</sup>				
		データ圧縮を行うかどうかを設定します。			
<b>電ププロキシ設定</b>	③1プロキシ利用	▶ 11 [ON] または 22 [OFF] を押します			
		プロキシ	を利用するかどうかを設定します。		
	暦22プロキシサーバー名		[11]「プロキシ利用」を11]「ON」に設定した場合、プロキシサーバー名を入力します(半角64文字まで)。		
	<b>33プロキシポート番号</b>	ジボート番号 [21]「ブロキシ利用」を[21]「ON」に設定した場合、 キシボート番号を入力します。			
	҈⊈プロキシ認証	<b>▶ 33-10 </b>	ON」または『空2』「OFF」を押します		
			コキシ利用」を <b>111</b> 「ON」に設定した場合、プロ を設定します。		
	№5プロキシID	[24] 「ブロキシ認証」を〔21] 「ON」に設定した場合、ブロキシIDを入力します(半角64文字まで)。 「24] 「ブロキシ認証」を〔31] 「ON」に設定した場合、ブロキシパスワードを入力します(半角128文字まで)。			
	<b>116</b> プロキシパスワード				
<b>№8</b> ヘルプ*2	(電話番号)	ウィルコ.	ムのサービスセンターに電話をかけます。		
	(Eメールアドレス)	ウィルコムのサービスセンターを宛先としたEメール作成画 面が表示されます。			

<sup>\*1:</sup>データ圧縮についての詳しい内容は、115ページ「お知らせ」をご参照ください。

### ●髪●ご注意

- [3] 「ユーザーID」でユーザーIDを入力するときに、プロバイダーによっては@以降の入力が必要な場合があります。
- ●手順5の『図』「CLUB AIR-EDGE」の編集については、今後、アクセスポイントの電話番号やプロキシ設定に 変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。

<sup>\*2:</sup> 手順5で図3 「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。



7 手順6で入力した内容を確認して、 よろしければ ● 【登録】または 団【登録】を押します。

### がからせ

- ●手順5で[23]「CLUB AIR-EDGE」を選択した場合、編集できる項目は[22]「電話番号」、[25]「分計発信」、 [26] 「詳細設定」、「27]「プロキシ設定」、「28]「ヘルブ」のみです。 [28]「ヘルブ」の電話番号/Eメールアドレスは「なし」が表示される場合があります。
- 手順6の[22] 「電話番号」では、ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり付加番号を入力してください。 ##61 (1xパケット方式) ##4 (64 k PIAFS) ##64 (4xパケット方式) ##3 (32 k PIAFS) ##7 (フレックスチェンジ)
- 手順7で操作ガイド表示エリアに【メニュー】と表示されている場合は、以下の操作でも登録が行えます。 **手順7で②【メニュー】** ▶ **27** 【**登録**】

### インターネットを使うための接続先を設定する

WX310Kでは、インターネットの接続アカウントを切り替えて利用することができます。



4 接続先を選び、●【選択】を 押します。

選択 見ばる

以上で、お客様がお使いのプロバイダーのインターネット接続アカウントへの切り替えは完了です。

### WX310Kでできること

### 電話をかける/受ける



- 電話に出られない! 大事な用事だったらどうしよう。
- 発着信履歴やスピードダイヤルを使って電話をかけることができます。
- → 「電話番号を入力してかける」 40ページ
- → 「発信履歴/着信履歴から電話をかける」41 ページ
- →「スピードダイヤルで電話をかける」42ページ
- ●電話に出られないときに相手の用件を録音することができます(伝言メモ)。
- →「電話に出られないときに応答して相手の声を録 音する」47ページ

他にも・・・ ●WX310Kを使用する状況に合わせて、着信音やバイブレータをマナーモードに設定できます。
→「マナーモードを設定/解除する」49ページ

### メールを送る/受ける



- ●Eメール/ライトメールの送受信ができます。お買い上げ時にはオンラインサインアップ(無料)が必要です。
- →「オンラインサインアップをする」28ページ、 70ページ
- → 「Eメールを作成して送信する」 74ページ
- →「ライトメールを作成して送信する」78ページ
- →「メールを受信/返信/転送する」79ページ



- Eメールにはカメラで撮影した画像や音声などの データを添付して送ることができます。
- →「データを添付する」76ページ

### インターネットを使う



- Operaブラウザでインターネットをご利用できます。お買い上げ時にはオンラインサインアップ (無料)が必要です。
- →「オンラインサインアップをする」28ページ、 70ページ
- → 「Operaブラウザの基本操作」97ページ



- お気に入りのページをブックマークに登録できます。
- → 「表示中のWebページをブックマークに登録する」 100ページ
- →「ブックマーク一覧について」108ページ

### カメラで静止画を撮影する



- ●カメラで静止画の撮影ができます。1回のボタン 操作で9枚の静止画を撮影する連写や、セルフタ イマー撮影、対象にカメラを近付けて撮影するマ クロ撮影(接写)などができます。
- → 「撮影する」 118ページ



- 撮影した静止画を、あらかじめ設定した送信先へ 簡単にEメールで送付します。
- → 「撮速メールを使って画像を送る」 124ページ

### Bluetooth™を使う(ワイヤレス接続)



ヘッドセットやハンズフリー機器を 使って通話したい。



- ●パソコン内蔵のBluetooth™機能やBluetooth™ のアダプターを介して、ワイヤレスのモデムとし て使用できます。
- →「Bluetooth™の使いかた」186ページ
- ●Bluetooth™に対応したヘッドセットやハンズフ リー機器とワイヤレス接続して、通話ができます。
- → 「Bluetooth™の使いかた」 186ページ

### ■ WX310KとBluetooth™対応機器を接続するには • • • •



待受画面で● 【メニュー】を 押します。



「アクセサリ」を選 び、で、でを押します。



『4 「Bluetooth」を 押します。



│逕3「接続機器探索」 を押します。



WX310Kの周辺にあるBluetooth™対応機器を探索 します。一覧が表示された後、接続したい機器を選 び、●【確定】を押します。

### miniSDカードを使う



- miniSDカードにデータを保存することができます。また、アドレス帳やスケジュール/TODO、ブックマーク、送受信したメールのデータをバックアップ保存できます。
- →「データをminiSDカードへバックアップする」 133ページ



- miniSDカードのフォトフォルダにある画像をプリント取扱店などでブリントする際に、どの画像を何枚ブリントするか、日付印字するかどうかを指定できます。
- →「DPOFプリント設定」133ページ

### パソコンとデータのやり取りをする(マスストレージ)



- WX310KにminiSDカードを挿入している場合、 WX310KとパソコンをUSBケーブルで接続する と、パソコンからminiSDカードにあるデータを 関覧したり、コピーすることができます。
- →「パソコンとデータのやり取りをする」178ペー ジ

### ■ マスストレージ機能を使うには • • • •

- 1 パソコンの電源を入れます。
- 2 WX310Kを待受画面にして、 WX310KとパソコンをUSBケーブル で接続します。



WX310Kで<a>1</a>1<a>1</a>1<a>1</a><a>1</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>2</a><a>

### ●≸●ご注意

●マスストレージ機能を利用する場合は、WX310Kに miniSDカードを挿入してください (「miniSDカードの取り付け/取りはずし」9ページ)。

### お知らせ

●マスストレージ機能を終了するには、パソコンから USB切断の操作をしてください。

### WX310Kのソフトウェアを最新版にアップデートする



- WX310Kで使うソフトウェアを最新のバージョンにアップデートすることができます。
- →「ソフトウェアの更新」202ページ

### スケジュールを使う



- スケジュールやTODO(期日までにやらなければ いけない予定)を登録できます。
- →「スケジュールを登録/編集/確認する」150 ページ
- → 「TODOを登録/編集/確認する」 154ページ
- ・現在登録されているスケジュールやTODOをカレンダー(6ヶ月、1ヶ月、1週間、1日表示)で確認することができます。



- 設定した時刻にアラームを鳴らして、スケジュールやTODOの内容をお知らせします。
- →「アラーム設定を登録/編集する」168ページ

### 基本的な使いかた

### 電話をかける

### 電話番号を入力してかける

### 待受画面で

### 

#### ● ● ご注意

- ●一般電話へかける場合には、必ず市外局番から入力してください。
- PHS/携帯電話へかける場合には、「O」から始まる11桁の電話番号を入力してください。
- 受話口から「ツーツー」と聞こえるときは以下のいずれかの状態です。
  - ・電波が非常に弱い地域
  - いったん電話を切り、電波状態のよいところへ移動してから再度かけ直してください。
  - ・回線が混んでいる/相手が通話中
  - いったん電話を切り、しばらくしてから再度かけ直してください。
- 通話時間の表示は目安です。

### お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 入力中は、以下の操作を行うことができます。
  - ・入力を間違えたときは「空」を押します。「空」を押すごとに下1桁を削除します。
  - ・途中の番号を間違えたときは「つでカーソルを移動させ、希望の位置に番号を追加したり、削除したりできま す。

/ 発信

● 電話番号入力後、「Ϡ【メニュー】を押すと、以下の発信方法を選択して電話をかけることができます。

11111111111111111111111111111111111111	184発信 入力した電話番号に184発信(自分の電話番号を通知しない)します。				
<b>塗2</b> 186発信	信 入力した電話番号に186発信(自分の電話番号を通知する)します。				
<b>33分計発信</b>	入力した電話番号に料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて」200ページ)。				
<b>图4</b> 184分計発信	入力した電話番号に、184発信(自分の電話番号を通知しない)と料金分計サービスを利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて」200ページ)。				
<b>愛5</b> 186分計発信	入力した電話番号に、186発信(自分の電話番号を通知する)と料金分計サービスを 利用して電話をかけます(「料金分計サービスについて」200ページ)。				

- ●相手がPHS/携帯電話の電源を切っているときや、電波の届かない地域にいるときは、接続できないことを音 声ガイダンスでお知らせします。
- ■最初にCコを押してから電話番号を入力してかけることもできます。
- ◆特定のISDN端末へ電話をかけるには、以下の手順で行います。

電話番号を入力 ▷ ® ⇒ サブアドレス (ISDN独自の番号) ▷ 🔼

入力できるダイヤル桁数(電話番号+●圏+サブアドレスの桁数の合計)は32桁までです。

●待受中または通話中に「しっかリンク」を起動すると、その時点で最も強い電波を選択し、切り替えることが できます。ただし、場所によっては電波状況が変わらないこともあります。通話中は、1回の通話につき3回ま で起動できます。

「しっかリンク」を起動するには、以下の手順で行います。

待受画面または通話中に「団を長く(1秒以上)押す



### 発信履歴/着信履歴から電話をかける

以前にかけた相手の電話番号やかかってきた相手の電話番号は、それぞれ新しいものから30件 まで記録されます。30件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。発信履歴や着信履 歴から電話をかけることができます。

### 待受画面で

例:発信履歴概略 表示画面

### ● ● ご注意

● シークレットモードを解除しているときは、シークレット登録されているアドレス帳の情 報(名前/種別/画像)は表示されません(「シークレットモードを設定する」162ペー ジ)。

### お知らせ

- ●発信履歴/着信履歴を選択するときは、以下の手順で行います。

  - 1 : 古い履歴順に表示します。
- ●発信履歴/着信履歴/不在着信履歴を表示するには、以下の手順でも行えます。 待受画面で ● ▶ ③1 ▶ ③3 ▶ ③1 「発信履歴」、※2 「着信履歴」、または 3 「不在 着信履歴|
- 発信履歴/着信履歴の詳細(発信履歴/着信履歴詳細表示画面)を表示するには、 以下の手順で行います。

#### 発信履歴/着信履歴概略表示画面で履歴を選択し、● 【表示】

- 発信履歴/着信履歴の詳細表示画面
  - 1:履歴番号、未応答アイコン(着信履歴の場合)
  - 2: 名前 (アドレス帳に登録されているとき)
  - 3:電話番号または非通知理由(着信履歴の場合)
  - 4:発信/着信日時
  - 5:通話時間
  - 6:画像(アドレス帳に登録されているとき)
- 発信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。
  - (3) :分計発信(分計発信(200ページ) した場合)
- ◆分計発信した発信履歴から電話をかけるときは、分計発信を使用します。
- ●着信履歴画面に表示されるアイコンは、以下のとおりです。
  - ! 不在着信(電話に出られなかった場合)
  - : ワン切り(着信時間が3秒未満の不在着信があった場合)
  - | : 着信拒否(着信拒否機能により着信を拒否した場合「着信拒否する電話番号 を設定する」158ページ)
  - (4) : 伝言メモあり(伝言メモ(47ページ)/安全運転モード(52ページ)で相手 のメッセージを録音している場合)
- 通話できなかった場合も記録されます。



発信履歴詳細 表示画面



着信履歴詳細 表示画面



#### ■発信履歴画面/着信履歴画面のメニューを使う

待受画面で (発信履歴)または (着信履歴) ♪ 発信履歴 / 着信履歴を選択 ♪ ②【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択した履歴画面により異なります。

<b>111</b> 発信	<ul><li>■選択した電話番号に電話をかける場合</li><li>▶</li></ul>				
	■選択した電話番号に特番を付加して電話をかける場合  ▶ 図 【メニュー】 ▶ ②1 「184発信」、 ◎2 「186発信」、 ◎3 「分計発信」、 ◎4				
		発信」、または受5「186分計発信」			
	■選択した	電話番号を編集して電話をかける場合			
	▶電話番号	号を編集し、☑️または● 【発信】(特番を付加する場合は②️【メニュー】			
	を押す)				
⑤22アドレス帳へ登録	<b>□□新規</b> 選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」60ページ)。				
	<b>愛</b> 追加	♪ アドレス帳を選択し、● 【選択】 ♪ 登録先を「電話番号1~3」から			
		選択し、● 【選択】 ▶ ● 【登録】または②【登録】 ▶ 131 「はい」			
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。			
3ライトメール作成	選択した履歴の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。				
<b>塗4</b> 表示切り替え	▶ 🗺 「1件」または墜2 「一覧」				
	履歴表示を「1件表示」と「一覧表示」に切り替えます。				
〒53発信先限定へ登録*1	選択した電話番号を発信先限定に登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」161ページ)。				
☎6着信拒否へ登録*2	選択した電話番号を着信拒否に登録します(「着信拒否する電話番号を設定する」 158ページ)。				
҈ 7削除	▶ 🖭 「1件」、📆 「選択」、または📆 「全件」				
	発信履歴/着信履歴を削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。				

- \*1:発信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。
- \*2: 着信履歴画面のメニューを表示しているときに表示されます。

### スピードダイヤルを使う

スピードダイヤルを使って素早く電話をかけたり、Webページにアクセスすることができます。

#### ■スピードダイヤルで電話をかける

アドレス帳のアドレス帳No.000~099に登録している電話番号へかける場合は、アドレス帳No.の下1桁または下2桁を入力し、△□を押すだけで電話をかけることができます。

■アドレス帳No.000~009の場合

■アドレス帳No.010~099の場合

待受画面で アドレス帳No.の下2桁 1~1~19 (十の位) ▶ 5.0 ~ 19 (一の位) を入力し、 2

### ● 延 ご注意

- ●「スピードダイヤル」または「アドレス帳閲覧」に操作ロックを設定していると、スピードダイヤルは使用できません(「各種機能の操作にロックをかける| 160ページ)。
- ●シークレット登録じたアドレス帳No.へは、シークレットモード設定中のみスピードダイヤルで電話をかけることができます(「シークレットモードを設定する」162ページ)。

### お知らせ

- ●アドレス帳に登録されていないアドレス帳No.を入力し[47]を押すと、「該当するデータがありません」と表示
- 電話番号が複数登録されているときは、通常使用電話番号に電話をかけます。
- スピードダイヤルを使って、以下の操作を行うこともできます。・登録されているEメールアドレス宛のEメール作成画面を表示する

待受画面でアドレス帳No.を入力し、図を押す

- 登録されているライトメールアドレス宛のライトメール作成画面を表示する
  - 待受画面でアドレス帳No.を入力し、<
    回を長く(1秒以上)押す
- ●スピードダイヤルを使用したくない場合は、操作ロックで設定できます(「使用制限を設定/解除する」160 ページ)。

#### 「■スピードダイヤルでWebページにアクセスする

ブックマークのブックマークNo.やCCコードを入力し、🛭 を押すだけで、Webページにアクセ スすることができます。

■スピードダイヤルを「ブックマーク」に設定\*している場合

【待受画面で ブックマークNo.を 5.0 5.0 ~ 189 189 から入力し、 60

■スピードダイヤルを「CCコード」に設定\*している場合

待受画面で CCコードの番号をダイヤルキーから入力し、 🕢

\*:「スピードダイヤル」の設定方法については、「Operaブラウザの環境設定」(110ページ)をご参照くださ い。

### ●≤・ご注意

●「スピードダイヤル」または「Opera」に操作ロックを設定していると、スピードダイヤルは使用できません (「各種機能の操作にロックをかける」 160ページ)。

### がお知らせ

●スピードダイヤルを使用したくない場合は、操作ロックで設定できます(「使用制限を設定/解除する」160 ページ)。

### 自分の電話番号を相手に通知する(発信者番号通知)

「発信者番号通知」を「ON」に設定すると、電話をかけるとき、自分の電話番 号を相手に通知します。パケット通信を行う場合は、「発信者番号通知」を 「ON」に設定してください。

お買い上げ時: LONI

● **§ 1 § 25 § 1** [ON] または**※2** [OFF]

### ご注意

● PIAFS通信をする場合は、プロバイダーによっては「発信者番号通知」を 🗺 「ON」に設定する必要がありま す。

### 国際電話をかける

KDDIの国際電話サービスを利用して、国際電話をかけることができます。KDDI国際電話サービスのご利用には、別途下記のKDDIへのお申し込み(無料)が必要です。

■例:アメリカの「212-123-△△△」へかける場合

識別番号 (アメリカ)

#### 待受画面で

地域番号

001 0101212123<u>0</u>001

**ぐ**発信

## アクセス番号

● KDDI国際電話サービスについてのお申し込み/お問い合わせ先は以下のとおりです。

お問い合わせ先 (ウィルコムの電話/一般加入電話から)	(20077 - 7160 (通話料無料)
受付時間	9:00~21:00 (土・日・祝日も受付)

● 日本テレコム/NTTコミュニケーションズもご利用いただけます。その際、それぞれの国際通信事業者との契約が別途必要となります。

日本テレコム	0088 - 41	
	0066 - 11	
NTTコミュニケーションズ	0120 - 506506	

- 国際ダイヤル通話のご利用料金は、契約された国際通信事業者からのご請求になります。
- ■例:アメリカからウィルコムの電話「070-△△△△-△△△」へかける場合



### ● 多。ご注意

●アクセス番号は、国によって異なります。

### ● 電話を受ける

#### 着信中に

電話を受けることができます。

れかのキーでも電話を受けることができます(「エニーキーアンサーを設定/解除する」 176ページ)。

# INCOMING CALL 0708888AAA

ぐ着信

#### ● 🌠 ・ ご注意

- 電話の着信は、すべての操作に優先して行われます。
- ●パケット通信中の電話の着信設定(173ページ)が「停止」の場合、パケット通信中は 着信できません。

#### お知らせ

- ●着信中は、以下の操作を行うことができます。
  - : 着信音量を調節します。
  - : 着信音を停止させてバイブレータの振動に切り替えます(「着信 · 図22を長く(1秒以上)
    - 中に着信音をバイブレータに切り替える | 53ページ)。
  - ・ (シャッター/メモ)または空 : 着信音量を「OFF」にします。
  - ・ 🏿 (シャッター/メモ) を長く(1秒以上): 伝言メモで応答します(「電話に出られないときに応答して相手 または[] 【メモ】
    - の声を録音する | 47ページ)。
- ●電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるときにかかってきた電話を、他の電話に転送すること ができます(「着信転送サービスについて」199ページ)。
- 電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしている場合や、公衆電話からかけてきた場合などは、以下の ように表示されます。

表示内容	非通知理由		
<b>ユーザ非通知</b> 相手が番号通知を拒否している			
通知不可能	番号通知ができないエリアや電話機からかけている		
公衆電話発信 公衆電話からかけている			

●発信者番号にサブアドレスが含まれている場合は、電話番号の上の行にサブアドレスが表示されます。

### 通話中に保留する(ミュート)

通話中に相手に待っていただきます。保留中はお互いに相手の声が聞こえません。

#### 通話中に

- 🕜 【ミュート】を押す
- 通話できる状態になったら ▶ ②【ミュート解除】

相手と通話ができます。



### ● 通話中にプッシュ信号を送る

"ピッポッパッ"というブッシュ信号を送ることにより、留守番電話のリモート操作、チケット 予約や銀行の残高照会などのブッシュホンサービスを利用することができます。アドレス帳や発 信履歴に登録したダイヤルをブッシュ信号で送出する際に、番号と番号の間に「P(ポーズ)」を 入れることにより、「P」の後の番号を一時停止させることができます。

例: △△銀行のID番号「6666」、口座番号「9999」を送信する場合(この場合、アドレス帳 に『6666P9999』と登録しておきます)

#### △△銀行通話中に

- 1 🔟 【アドレス帳】 ▷ アドレス帳を選択し、 🗨 【詳細表示】 ▷ プッシュ番号を登録した項目を選択 ▷
  - 団 (メニュー)
- 2 【二 「一括送出」を押す

ID番号「6666」までを送信します。

3 🔼 を押す

口座番号「9999」を送信します。

### ●髪●ご注意

- 電波状態が悪いと送れないことがあります。
- 通話中に「P」を入力することはできません。「P」は電話をかける前に入力しておくか、アドレス帳に登録しておく必要があります。
- ●通話中にダイヤルメモを登録した場合、登録したダイヤルを画面に表示している間は、アドレス帳画面を表示させることができません。

### お知らせ

●P(ポーズ)を入力するには、以下の手順で行います。

番号入力画面でP(ボーズ)を入力する前までの番号を入力  $\triangleright$   $\square$  [-/P] または[ (シャッター/メモ) を2  $\square$  [ [ [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [

入力した番号の後にP(ポーズ)が表示されます。

### ● マイオリジナルを使う

よく使うメニューやデータなどをマイオリジナルに登録しておくと、すばやく 呼び出すことができます。マイオリジナルには以下の項目を20件まで登録で きます。

- ・機能設定の設定項目(プロフィールを除く)
- ・Operaメニューと「設定」の各項目(102、110ページ)
- ・メールメニューと「設定」の各項目(73、89ページ)
- ・アドレス帳データ (65ページ)
- ・スケジュールデータと一覧 (149、153ページ)
- ・TODOデータと一覧 (149、155ページ)
- ・ブックマークのURL(108ページ)
- ・メモ帳の起動とデータ(171ページ)
- ・電卓の起動(178ページ)
- ・Mvボイスメモー覧(172ページ)

### 

お買い上げ時: 未登録

マイオリジナル 表示画面



#### お知らせ

- ●マイオリジナルに機能を登録するには、以下の操作を行います。
  - ■メニューから登録する場合 マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ 「マイオリジナル へ登録 | を選択し、 ● 【選択】 ▷ 登録したい行を選択し、 ● 【選択】
  - ■操作ガイド表示エリアに【マイオリジナル】と表示されている場合 マイオリジナルに登録したい機能の画面を表示、または項目を選択 » ② 【マイオリジナル】 » 登録したい 行を選択し、 ● 【選択】
- ●マイオリジナル表示画面で図【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

111順番変更	▶ 移動したい場所を選択し、    【選択】				
	選択したマイオリジナル項目の順番を変更します。				
<b>※2</b> 削除	▶ ③1 [1件]、◎2 [選択]、または◎3 [全件]				
	マイオリジナルを削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。				

### ● 音声メモ/伝言メモを使う

音声メモを使って通話中に相手の声を録音したり、伝言メモで電話に出られないときに応答メッセージを流して相手の伝言を録音することができます。

録音件数は、音声メモ・伝言メモ・安全運転モード時に録音した相手のメッセージ(52ページ) と合わせて、3件まで録音できます。1件の録音時間は約15秒までです。

### 通話中に相手の声を録音する(音声メモ)

通話中に相手の声を録音します。

### ● 多。ご注意

●録音件数がすでに3件登録されている場合は、「録音件数に空きがありません」と表示され、録音はできません。

### がからせ

- 音声メモが録音されているときは、待受画面に「●1 が表示されます。

通話中に● ▷「メモ」を選択し、● ▷ 歴2「音声/伝言メモ」 ▷ 1311「音声メモ録音」

● 録音できるのは相手の声だけです。自分の声は録音されません。

### 電話に出られないときに応答して相手の声を録音する(伝言メモ)

電話に出られないとき、自動的に応答メッセージを流して相手の伝言を録音します。

### が知らせ

- ウィルコムで提供している留守番電話サービス(「留守番電話サービスについて」198ページ)とは異なります。 ● WX310Kの伝言メモと、留守番電話サービスの両方を利用されているときは、WX310Kの伝言メモ応答時間 と留守番電話センター呼び出し時間で短く設定されている方が優先されます。伝言メモ応答時間を変更するに は「応答時間を設定する」(49ページ)、留守番電話センターの呼び出し回数を変更するには「留守番電話 サービスの設定を変更する」(199ページ)をご参照ください。
- 伝言メモの設定にかかわらず、着信中に以下の操作で応答メッセージが流れ、相手の伝言を録音できます。

着信中に() (シャッター/メモ) を長く (1秒以上) 押す

着信中に「図【メモ】を押しても相手の伝言を録音できます。なお、録音ができない場合は、「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください。」というメッセージを再生し、電話を切ります。



#### 伝言メモを設定/解除する(伝言メモ設定)

機能番号61

#### 待受画面で )(シャッター/メモ)を長く(1秒以上)押す

WX310Kがオープン状態のときに操作を行ってください。

### ● 💋 • ご注意

- 録音中に録音時間がなくなったときは、録音を終了し、電話を切ります。
- ●録音件数がすでに3件登録されている場合は、応答メッセージが自動的に「ただいま電話 に出ることができません。後程おかけ直しください。」に変わります。伝言メモ応答時に 応答メッセージを再生し、録音を行わずに電話を切ります。

### お買い上げ時: 「OFF」

伝言録音中画面



#### お知らせ

● 伝言メモの設定/解除は、以下の手順でも行えます。

待受画面で ● ▶ 1966 ▶ 1911 ▶ 1911 「ON」または 1922 「OFF」

- 伝言メモを設定すると、待受画面に「ペー」が表示されます。
- 伝言メモ録音動作中(応答メッセージ再生中や録音中)に、Ⅰ を押すと、伝言メモ録音動作を中断し、通話をすることができます。中断までの内容は録音されています。
- ・応答メッセージは、固定メッセージとオリジナルメッセージから選択することができます(「応答メッセージを設定する」同ページ参照)。

### ■ 伝言メモの応答メッセージを録音する(応答メッセージ録音) 機能番号62

伝言メモの応答メッセージを録音します。応答メッセージは1件、約15秒まで録音できます。

(待受画面で) ▶ 〒6 ▶ 〒2 ▶ 録音開始 ▶ 約15秒経過または ● 【終了】で録音終了

確認画面が表示されます。

確認画面では以下の操作を行うことができます。

<b>③1</b> 再生	録音した応答メッセージを再生します。
<b>☞2録り直し</b> 応答メッセージを録音し直します。	
☞387	応答メッセージを保存します。

#### 確認画面



#### ● ≰ ご注意

●一度録音された応答メッセージは消去できません。上書きされます。

#### 応答メッセージを設定する(応答メッセージ選択)

機能番号63

応答メッセージは、自分で録音するオリジナルメッセージと固定メッセージから選択できます。

お買い上げ時: 「固定メッセージ」

【五1固定メッセージ 「ただ今電話に出ることができません。ビーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」【章2オリジナル 自分で録音した応答メッセージが流れます(「伝言メモの応答メッセージを録音する」同ページ参照)。

### お知らせ

●上記手順の図3「応答メッセージ選択」を選択中に図【メニュー】を押すと、以下の操作を行えます。

③11マイオリジナルへ登録	応答メッセージの設定をマイオリジナルに登録します (「マイオリジナルを使う」 46ページ)。
<b>愛2</b> 再生	選択した応答メッセージを再生します。

●録音件数がすでに3件登録されている場合は、設定に関係なく「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください。」というメッセージを再生し、電話を切ります。

### ■応答時間を設定する(伝言メモ応答時間)

電話がかかってきてから伝言メモで応答を開始するまでの時間を設定します。 応答時間は、「00秒」  $\sim$  「30秒」(1秒単位)の範囲で設定できます。

お買い上げ時: 「9秒」

待受画面で

● ▶ 256 ▶ 24 ▶ 伝言メモ応答時間 (00秒~30秒) を入力し、● 【確定】

#### 音声メモや伝言メモを再生/削除する

音声メモと伝言メモに録音された内容や、安全運転モード時に録音された相手のメッセージの内容を待受中や通話中に聞くことができます。

再生する	待受画面で[](シャッター/メモ) ▷ ᠍1 「音声/伝言メモ再生」
	または 待受画面/通話中に● »「メモ」を選択し、● » ©2 「音声/伝言メ モ」 » ©2 「再生」
削除する	待受画面で● ♪ 「メモ」を選択し、● ♪ 産2 「音声/伝言メモ」 ♪ 喹3 「削除」 ♪ ほ1 「1件目」、電2 「2件目」、電3 「3件目」、または電4 「全件削除」・ ▶ ほ1 「はい」



\*:音声メモや伝言メモの録音件数によって、表示される項目が異なります。また、「全件削除」を選択した場合、暗証番号の入力が必要です。

### が知らせ

- 通話中に音声メモを再生すると、音声メモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- 再生中は、以下の操作を行うことができます。
  - · [ ‡] : 音量を調節できます。

  - ・ 【停止】: 再生が停止します。

### ■ マナーモードを設定/解除する(マナーモード)

公共の場所で音を鳴らさないようにしたいときなどは、マナーモードにします。WX310Kには4つのモードが用意されています。また、各マナーモード設定時に待受画面に表示されるアイコンは以下のとおりです。

標準マナーモード	₫
サイレントマナーモード	<b>Q</b>
オリジナル1マナーモード	<b>E</b>
オリジナル2マナーモード	<b>E</b>

### 待受画面で ②②を長く(1秒以上)押す

前回選択したモードでマナーモードが設定されます。お買い上げ時は「標準マナーモード」に設定されます。

### お知らせ

- ●マナーモードを設定した場合、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- ●モードを選択して設定する場合は、「モードを選択して設定する」(50ページ)をご参照ください。
- WX310Kをクローズしているときは、以下の手順で行います。

待受画面で[) (シャッター/メモ) を長く (1秒以上) 押す

● マナーモードの解除は、以下の手順でも行えます。 待受画面で「翌7」 № [75] 「マナーモード解除」

49

### モードを選択して設定する

### 待受画面で ②② ▷ ③1 「標準マナー」、「※2 「サイレントマナー」、または

お買い上げ時: 「OFF」「標準マナー<sub>.</sub>

マナーモード設定中は以下の設定になります。

**3 「オリジナル1マナー」、②4 「オリジナル2マナー」** 

The first of sections of the first of the fi						
機能		「標準マナー」	「サイレントマナー」	「オリジナル1マナー」	「オリジナル2マナー」	
音声着信	音量	OFF	OFF			
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF			
Eメール受信	音量	OFF	OFF			
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF			
ライトメール	音量	OFF	OFF			
受信	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF	各マナーの設定によります「オ ジナルマナーを登録する」5 ページ)。		
アラーム	音量	OFF	OFF		こよります「オリ	
	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF		ジナルマナーを登録する	
スケジュール	音量	OFF	OFF			
アラーム	バイブレータ設定	ON「パターン1」	OFF			
操作音		OFF	OFF			
データ再生音		OFF	OFF			
ウェイクアップトーン		OFF	OFF			
伝言メモ設定		ON	ON			
ライトメール送達確認音		OFF	OFF			

### ● ど注意

●カメラ撮影時のシャッター音は、マナーモード設定中でも鳴ります。

### お知らせ

●マナーモード設定中でもモードを切り替えることができます。

### 「オリジナルマナーを登録する(オリジナルマナー編集)

マナーモードの設定をお好みに合わせて変更し、オリジナルマナーとして2種類登録できます。

### 待受画面で

### **1** ②② ▶ 「オリジナル1マナー」または「オリジナル2マナー」を選択し、② 【設定】

以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。				
③① 音声着信	□11音量	▶ ○ で音量を調節し、 ● [OK] 電話がかかってきたときの着信音量を設定します。		
	<b>☞2</b> バイブレータ設定	▶ 31 「OFF」、またはパターンを選択し、		
		電話がかかってきたときのバイブレータを設定します。		
☞ <b>2</b> Eメール受信	<b>第1音量</b>	▶ ( ) で音量を調節し、 ● 【OK】		
		Eメールを受信したときの受信音量を設定します。		
	☞2バイブレータ設定	♪ ③1 「OFF」、またはパターンを選択し、 ● 【選択】		
		Eメールを受信したときのバイブレータを設定します。		
③3ライトメール受信	<b>131</b> 音量	♪ Ĉで音量を調節し、●【OK】		
		ライトメールを受信したときの受信音量を設定します。		
	<b>塗2</b> バイブレータ設定	▶ ③1 「OFF」、またはパターンを選択し、 [選択]		
		ライトメールを受信したときのバイブレータを設定し   ます。		
<u>▼</u> 4アラーム	<b>31</b> 音量	<ul><li>♪ ごで音量を調節し、</li></ul>		
		アラーム鳴動時の音量を設定します。		
	<b>■2</b> バイブレータ設定	▶ ③① 「OFF」、またはパターンを選択し、 ■ 【選択】		
		アラーム鳴動時のバイブレータを設定します。		
<b>愛</b> 5スケジュールアラーム	<b>31</b> 音量	▶ (*)で音量を調節し、 ● 【OK】		
		スケジュールアラーム鳴動時の音量を設定します。		
	<b>愛望</b> バイブレータ設定	▶ ③1 「OFF」、またはパターンを選択し、● 【選択】		
	スケジュールアラーム鳴動時のバイブレータを設 ます。			
<b>〒6</b> 操作音	▶ (こ)で音量を調節し、[	● [OK]		
	キーを押したときの音量	を設定します。		
<b>☞7</b> データ再生音	▶ (♣) で音量を調節し、● 【OK】			
	データフォルダのメロディなどを再生するときの音量を設定します。			
<b>図8</b> ウェイクアップトーン	▶ 11 [ON] または22 [OFF]			
	電源を入れたときの確認音を鳴らすかどうかの設定をします。			
◎9伝言メモ設定	▶ 11 [ON] または12 [OFF]			
	伝言メモ応答するかどうかの設定をします。			
<b>■0</b> ライトメール送達確認音	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			
	ライトメールの送信成功時に確認音が鳴るかどうかを設定をします。			

### 2 ② (登録) を押す

### 多。ご注意

● オリジナルマナー設定中は、選択されているマナーモードのみ各種設定を変更することができます。

### ● 安全運転モードを設定/解除する(安全運転モード)

運転中に電話がかかってきたとき、運転の妨げにならないように、着信音やバイブレータを「OFF」に切り替えることができます。このとき相手には、運転中のため通話ができないことをお知らせし、メッセージを録音してもらうことができます。録音件数は、安全運転モード時の相手のメッセージ・伝言メモ(47ページ)・音声メモ(47ページ)と合わせて3件まで録音できます。メッセージの再生/削除方法は「音声メモや伝言メモを再生/削除する」(49ページ)をご参照ください。

#### 待受画面で 雲田を長く(1秒以上)押す

#### ● ≰ ご注意

- ●安全運転モードを設定すると、伝言メモ設定は解除されます。
- ●相手がメッセージを録音しているときは、「乙」を押しても通話できません。

### がからせ

- 安全運転モードに設定すると、待受画面に「 🚾 」が表示されます。
- ●安全運転モードに設定すると、伝言メモの応答メッセージの設定にかかわらず、相手には以下のようなメッセージでお知らせします。

伝言の録音ができるとき	「ただ今車を運転しています。ピーッと鳴りましたらメッセージをどうぞ。」
伝言の録音ができないとき	「ただ今車を運転しています。後程おかけ直しください。」

- ●安全運転モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。
- 安全運転モードを解除すると、着信音やバイブレータは安全運転モードを設定する前の設定に戻ります。
- お買い上げ時、安全運転モード設定中の応答先はWX310Kとなっていますが(電話機応答)、ウィルコムの留 守番電話サービスをご契約されている場合、応答先をウィルコムの留守番電話センター(「留守番電話サービス について」198ページ)に切り替えることができます(ネットワーク応答)。応答先を切り替えるには、以下の 操作を行います。サービスの詳細については、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

### 待受画面で ● ▶ 〒6 ▶ 〒5 ▶ 11 「電話機応答」または 22 「ネットワーク応答」

「ネットワーク応答」に設定したときのメッセージの再生方法については、「メッセージを聞く」(198ページ) をご参照ください。

### ● 小さな声で話せるように設定/解除する(マナートーク)

公共の場所や静かな場所で、まわりの方に迷惑をかけないように小さな声で話せるように設定します。マナートーク中は小さな声でお話しても、相手には通常の声の大きさで伝わります。

### 通話中に ②②を長く(1秒以上)押す

#### **が** 対対はは

- ●マナートークは、通話を終了したり電話を切ると解除されます。
- ●マナートーク設定中は、相手の声も少し大きく聞こえます。ただし、受話音量を最大にしているときは変わりません。

#### お買い上げ時: 「OFF」



### ● 着信中に着信音をバイブレータに切り替える(マナー着信)

着信中、鳴っている着信音を停止させてバイブレータの振動に変えることができます。

#### 着信中に 322を長く(1秒以上)押す

### お知らせ

### ● 通話中に受話音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを「音量レベル1」(最小)~「音量レベル5」(最大)の5段階に調節します。

**通話中に** で音量を調節する





### ● サイドキーの操作を無効にする(サイドキー操作無効)

WX310Kがクローズ状態のとき、サイドキーD(シャッター/メモ)、Q(Lock)を操作無効にします。設定は、WX310Kの状態がオープン/クローズにかかわらず行えます。

お買い上げ時: 「OFF」

### 待受画面またはWX310Kがクローズ状態のときに ((Lock)を長く (1秒以上)押す

### がからせ

- サイドキー操作無効を設定すると、待受画面に「品」が表示されます。
- サイドキー操作無効の設定は、WX310Kがクローズ状態でのみ有効です。WX310Kをオープン状態にすると、 サイドキー操作が有効となります。
- サイドキー操作無効を解除するには、オープン時に再度、( (Lock) を長く(1秒以上)押します。

## 文字の入力と設定

### ● 文字を入力する

### 「文字入力モードの切<u>り替え</u>

漢字・ひらがな、カタカナ、英字、数字など、入力する文字によって入力モードを切り替えます。

### 文字入力画面で ☑ ♪ 入力モードを選択

以下の項目から選択します。

111漢あ	漢字・ひらがなモード
歴2カナ	全角カタカナモード
<b>雪3</b> 力力	半角カタカナモード
<b>≝4</b> a A	全角英字モード
<b>₹5</b> aA	半角英字モード
<b>12</b>	全角数字モード
<b>27</b> 12	半角数字モード



### 各キーに割り当てられた文字について

各キーに割り当てられている文字は以下のとおりです。

	コナーに割り当くりれている文子は以下のとのりです。				
	入力モード				
<b>+</b> -	漢字・ひらがなモード	カタカナモード (全角/半角)		英字モード (全角/半角)	数字モード (全角/半角)
11	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥ	エオ	. @ : / ; ~ 1	1
<b>№2</b>	かきくけこ	カキクケコ		abcABC2	2
<b>273</b>	さしすせそ	サシスセソ		defDEF3	3
<b>24</b>	たちつてとっ	タチツテトッ	タチツテトッ		4
₩5	なにぬねの	ナニヌネノ		jklJKL5	5
<b>1116</b>	はひふへほ	ハヒフへホ		mnoMNO6	6
<b>27</b>	まみむめも	マミムメモ		pgrsPQRS7	7
₩8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ		tuvTUV8	8
**** <b>9</b>	らりるれろ	ラリルレロ		wxyzWXYZ9	9
b.∙ <b>O</b>	わをん一(長音)、。!?	<b>全角</b> ワヲンー(長音) 、。!?□	<b>半角</b> ワヲンー(長音) , . ! ? []	.,- <u>_</u> '!?	0
0- <del>*</del>	*(濁点)。(半濁点)	*(濁点)。(半濁点)			*
<b>23</b>	文字が未確定のとき : 逆順表示 文字確定後 : ↓ (改行)			ダイヤル入力時:# ダイヤル入力以外: <b>↓</b> (改行)	

- ・ **②图**で濁音や半濁音に変換する際、濁音や半濁音にできない文字や半角カタカナの場合は、次の文字として「°」「°」が入力されます。
  - 例:「ら」に、「゜」(半濁点)を付けることはできません。 ら \_ となります。
- ・電話番号入力時に $\square$  【-/P】、 $\square$  【-】、または $\square$  (シャッタ-/メモ)を押すと、 $\lceil P \rceil$  と  $\lceil \rfloor$  を入力する ことができます。 $\square$  【-/P】または $\square$  (シャッタ-/メモ)を押すごとに  $\lceil P \rfloor$  と  $\lceil \rfloor$  を切り替えることができます。

### お知らせ

● 墜撃を押すと逆の順序で文字が表示されます。

例: 「ぉ」を入力する場合は、 131 № 25間で入力できます。

### 「ダイヤルキーで入力する

ダイヤルキーを繰り返し押して、入力したい文字を表示します。

例:「しゅうじつ」を入力

漢字・ひらがなモードで 響3を2回「し」 ▷ 電8を5回「ゅ」 ▷ 電1を3回「う」

▶ 3 620 [U] > 5 \*\* 610 [U] > 4 \*\* 630 [つ]

### **サeduck**

● 文字を削除するには、以下の手順で行います。

【 を押して削除したい文字の前にカーソルを合わせる ▷ 雲三

### (漢字に変換する

例:「きょう」を入力して、「京」に変換する

漢字・ひらがなモードで **※2を2回「き」、〒8を6回「ょ」、『1を3回「う」** 

### ②【変換】 ▶ ②で「京」を選択し、● 【確定】

漢字変換の方法には、予測変換と通常変換があります。予測変換に設定していると、過去に 一度変換した単語は、すべての文字を入力しなくても予測して変換します。お買い上げ時は、 予測変換に設定されています。

例:「かいてき」を「快適」と変換した後、再度、同様に変換するとき ©2を1回「か」 ▶ ↓ で「快適」を選択し、 ● 【確定】

予測変換に設定中は、②【変換】を押すと通常の変換候補が表示されます。

### 受日 漢あ | 今日 | | きょう | 強 | 京

▶メモ帳

### お知らせ

- ●変換時の候補は、過去により多く変換した単語の順に表示されます。
- 変換時の候補は、過去に文節に区切って変換した単語も表示します。
   例:はじめに「あかいかさを」と入力し、「赤い傘を」と変換した場合 次回入力時には、「あ」→「赤い」、「か」→「傘を」を候補として表示します。
- ●文字を確定すると、その文字に続く助詞や単語の予測候補が表示されます。
- ●予測変換を解除して、通常変換で入力することもできます(「予測変換を設定する」59ページ)。通常変換では、文字の入力後(♪を押すと、変換候補が表示されます。また通常変換では一度にたくさんの文字を入力した後に変換する場合、自動的に文節を区切って入力されます。 → を押すと、文節を区切り直すことができます。
- 予測変換で学習した情報は削除することができます(「学習情報を削除する」59ページ)。

### ● 文字入力メニューを使う

記号や文字列を選択/引用して入力する場合は、入力したい位置にカーソルを移動してから、以 下の操作を行います。

### 

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

次1の共口が フ起バし	次十の次日かり返派しのす。私が亡れる次日ののの版出の、中が中の版出にのり共成りのする		
<b>11</b> 1記号	記号を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」 同ページ参照)。		
<b>愛</b> 2定型文	定型文を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」 同ページ参照)。		
<b>3</b> 総文字/顔文字	絵文字/顔文字を入力します(「記号/定型文/絵文字/顔文字を 入力する」同ページ参照)。		
<b>愛4</b> コピー/カット	文字をコピー/カットします (57ページ)。		
愛5貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます(57ページ)。		
<b>№6</b> 引用	アドレス帳	▶ 引用したい項目を選択し、 ● 【選択】	
	送信履歴	アドレス帳、送信履歴、プロフィール、ブック	
	プロフィール	マーク、メモ帳に登録されている内容を引用して、電話番号やEメールアドレス、URLなどを	
	ブックマーク	入力することができます。	

文字入力画面の メニュー



### 記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する

メモ帳

#### 文字入力画面のメニューで

以下の項目から選択します。表示される項目および順番は、利用中の機能により異なります。

<b>11</b> 記号	<b>111</b> 半角	▶ 記号を選択し、 ● 【確定】
	<b>愛</b> 全角	
	☞33コード入力	▶ 漢字コードを入力し、 【OK】
		読みのわからない文字を、漢字コード(229ページ)を使って入力します。漢字コード入力中の数字と英字の切り替えは【*】または【』を押します。
☞2定型文	▶ 定型文を選択し	. ● 【選択】
<b>33</b> 絵文字/顔文字	<b>③1</b> 絵文字	▶ 絵文字を選択し、 ● 【確定】
	<b>※2</b> 顔文字	▶ 顔文字を選択し、 ● 【選択】

### ● 彡 ご注意

● PHS(同機種を含む)や携帯電話またはパソコンなどに絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

### お知らせ

- 配号/定型文/絵文字/顔文字の内容については、「各機能の選択項目一覧」(247ページ)をご参照ください。配号または絵文字は一度に10個まで選択できます。
  - 例:一度に2種類の絵文字を入力

絵文字選択画面で1つ目の絵文字を選択し、②【選択】 » 2つ目の絵文字を選択し、③【選択】 » ● 【閉じる】

- 絵文字を選択中に「翌20を押すと、一番新しく選択された絵文字は削除され、入力画面に戻ります。
- 定型文/顔文字選択中は、以下の操作を行うことができます。
  - ・ 団【表示】:選択した定型文/顔文字を表示し、確認することができます。

### 文字をコピー/カット/貼り付けする

入力した文字をコピー(複写)やカット(移動)することができます。また、コピー/カットし た文字を別の画面へ貼り付け(ペースト)することができます。

#### ( 文字入力画面のメニューで )

以下の項目から選択します。

᠍43コピー/カット	③1コピー ⑤2カット	<ul><li>▶ むてコピー/カットしたい範囲の始点を選択し、● [始点] &gt; 終点を選択し、● [終点]</li></ul>
☞5貼り付け	コピー/カットした文字を貼り付けます。あらかじめ文字入力画面でカーソルを貼り付けたい位置に移動してから、操作を行ってください。	

#### ●銭。ご注意

- コピー/カットした文字列は、電源をOFFにすると消去されます。
- ●画面によって使用できない文字が含まれている場合は、貼り付けできません。

### がからせ

● コピー/カットは1件のみ、全角、半角共に128文字まで記録されます。

#### 定型文/顔文字を編集する(定型文/顔文字登録) 機能番号84

登録されている定型文や顔文字の内容をお好みに合わせて書き換えることができます。

(待受画面で)

● **▶ ¥8 ▶ 월4** 

以下の項目から選択します。

定型文を編集する ▶ 編集したい定型文を選択 ▶ 🔞 【メニュー】 ▶ 🔢 「編集」 ▶ 定 型文を編集し、●【登録】 ▶編集したい顔文字を選択し、 ● 【編集】 ▶ 顔文字を編集し、 顔文字を編集する ● 【登録】



定型文/顔文字

登録画面

### ● ≤ ご注意

- ♪定型文の1行目には自分の電話番号、2行目にはオンラインサインアップで取得したEメールアドレスが自動的 に登録されます。編集/リセットすることはできません。
- 定型文や顔文字を編集/リセット(お買い上げ時の状態に戻す)することは可能ですが、削除することはでき ません。

### お知らせ

● 定型文の詳細(定型文詳細表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。 定型文/顔文字登録画面で登録されている定型文を選択し、● 【表示】

● 定型文/顔文字登録画面で以下の操作を行うと、選択した定型文の内容をコピーして、他の定型文を書き換え ることができます。

定型文/顔文字登録画面でコピーしたい定型文を選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ 「コピー」を選択し、 ● 【選 択】 ▶ コピー先を指定し、 ● 【選択】 ▶ 31 「はい」

編集した定型文/顔文字をお買い上げ時の状態に戻すには、以下の操作を行います。
 定型文/顔文字登録画面でリセットしたい定型文/顔文字を選択 № ② 【メニュー】
 以下の項目から選択します。

全件リセット*1	▶ 暗証番号を入力 ▶ [11] 「はい」	
	定型文をすべてお買い上げ時の状態に戻します。	
リセット*2	311件	▶ 31 「はい」を押す
		選択した定型文/顔文字をお買い上げ時の状態に戻します。
	<b>愛2</b> 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ ③1 「はい」
		定型文/顔文字をすべてお買い上げ時の状態に戻します。

- \*1: 定型文の1行目(自分の電話番号)/2行目(自分のEメールアドレス)を選択したときに表示されます。
- \*2: 自分の電話番号/Eメールアドレス以外の定型文または顔文字を選択したときに表示されます。
- ●入力できる文字数は以下のとおりです。
  - ・定型文:全角、半角共に40文字まで
  - 顔文字:半角17文字まで

### ● よく使う単語を登録/編集/削除する (ユーザ辞書) 機能番号81

よく使う文字や記号を短い読みで変換できるよう、辞書に単語を100件まで登録することができます。単語は全角、半角共に20文字まで、読みは20文字まで登録できます。 登録できる文字は以下のとおりです。読みはひらがなで登録します。

- ・漢字、ひらがな
- ・全角英数字、記号、カタカナ・半角英数字、記号、カタカナ
- ■はじめて単語を登録する場合
- (待受画面で) ▷ [撃8] ▷ [第1] ▷ 【登録】 ▷ 単語と読みを入力 ▷ 【登録】

### お知らせ

- ユーザ辞書の登録内容(ユーザ辞書登録内容表示画面)を表示するには、以下の手順で行います。
  - ユーザ辞書一覧画面で登録されているユーザ辞書を選択し、●【表示】
- すでに単語が登録されている状態で単語を追加登録したり、登録した単語を編集、削除するには、以下の操作を行います。
  - ユーザ辞書一覧画面で「団【メニュー】

以下の項目から選択します。

11登録	▶ 単語と読みを入力 ▶ ● 【登録】
<b>摩2</b> 編集	▶ 単語と読みを編集 ▶ [● 【登録】
	選択した単語を編集します。
<b>3</b> 割削除	▶ 31 [1件]、52 [選択]、または53 [全件]
	単語を削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。

- ■ユーザ辞書の1件削除は、以下の手順でも行えます。
  - ユーザ辞書登録内容表示画面で ②【1件削除】 ▶ 331 「はい」



ユーザ辞書一覧画面



### ● 予測変換を設定する(予測変換設定)

機能番号82

文字を入力すると、入力した文字の後に続くと予測される文字(単語)を予測 変換候補として表示します。すべての文字を入力しなくても目的の文字を表示 させ、入力することができます。

お買い上げ時: [ON]

待受画面で

| ● | ▶ 〒8 ▶ 〒2 ▶ 〒1 [ON] または 〒2 [OFF]

● 学習情報を削除する(学習内容リセット)

機能番号83

文字変換の学習情報や予測変換の情報をすべて削除し、お買い上げ時の状態に戻します。

|●| ▶ 〒8 ▶ 〒3 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 第1 「はい」

辞書データを登録/解除する(オプション辞書登録) 機能番号85

ダウンロードした辞書ファイルを3個まで登録できます。ダウンロードについては「ダウンロー ドのしかた」(99ページ)をご参照ください。データフォルダからも登録できます。

■はじめて辞書データを登録する場合

(待受画面で)

● ▶ 〒8 ▶ 〒5 ▶ ● 【登録】 ▶ 登録したい辞書を選択し、● 【選択】

### お知らせ

● すでに辞書データが登録されている状態で辞書を追加登録したり、辞書の登録を解除するには、以下の操作を 行います。

待受画面で ● ▶ 188 ▶ 25 ▶ 17 【メニュー】 以下の項目から選択します。

<b>11</b> 登録	▶ 登録したい辞書を選択し、   【選択】	
<b>愛2</b> 解除	3111件	▶ ③① 「はい」を押す
		選択した辞書のオプション辞書登録を解除します。
	<b>愛</b> 2全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ 311 「はい」
		オプション辞書登録をすべて解除します。

## アドレス帳の使いかた

### ● アドレス帳に登録する

アドレス帳は500件まで登録できます。

#### お知らせ

● アドレス帳にシークレット登録する場合は、シークレットモードに設定してからアドレス帳の登録を行います (「シークレットモードを設定する」162ページ)。

### アドレス帳の各項目を登録する

● (プドレス帳) を長く (1秒以上) 押す → 登録する項目を選択 → 各内容を入力または選択 → (登録) または (③ (登録))

アドレス帳登録画面



以下の項目から選択します。

以下の項目から選択します。	R0    X-1-
№ (アドレス帳No.)	▶ アドレス帳No. (000~499) を入力し、 【選択】
	アドレス帳1件ごとの番号です。空いている一番小さいアドレス帳No.がはじめに表示されますが、変更することもできます。
	♪ グループを選択し、● 【選択】
	友人や会社関係などのグループに分類して登録しておくと、電話をかけるときに簡単に探し出すことができます。登録できるグループは「グループの0」~「グループ19」までで、グループを設定しない場合は「グループ00」に登録されます。また、グループには名前を付けたり、着信パターンやサブディスプレイの色を設定できます(「グループを設定する」67ページ)。
<b>②</b> 名前入力	≫ 名前を入力する
	名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。
弐読み入力	名前を入力した後、自動的に入力されます(半角カタカナ、半角英数字24文字まで)。名前を検索するときは、ここで登録したヨミガナ順で検索されます。
	■読みを修正する場合
	▶ 「弐 読み入力」を選択し、ヨミガナを修正する
<b>名名名</b>	》電話番号を入力 ▷ 💭 ▷ 📵 【選択】 ▷ 種別を選択し、 📵 【選択】
電話番号入力*1 (電話番号種別)	アドレス帳1件につき、電話番号は3つまで登録できます(32桁まで)。 「-(ハイフン)」や「P(ポーズ)」を入力するには回【-/P】を押します。回【-/P】を押すごとに「-」と「P」の表示が切り替わります。
分計設定	<ul><li>▶ (選択)</li><li>● (選択)</li><li>● (11)</li><li>「ON」またはで2 「OFF」</li></ul>
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信のON/OFFを設定します(「料金分計サービスについて」200ページ)。 複数の電話番号を登録した場合、それぞれに分計設定を行います。
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	<ul><li>▶ Eメールアドレスを入力 ▷</li></ul>

<b>合住所入力</b>	▶住所を入力 ▷ 🕠 ▷ 📵 【選択】 ▷ 種別を選択し、 📵 【選択】
(住所種別)	住所を入力します(全角、半角共に40文字まで)。
URL入力	<b>▶ URLを入力する</b>
	URLを入力します(半角英数字記号255文字まで)。
① (血液型)	<ul><li>▶ ■ 【選択】 ▶ 電1~電5 (血液型を選択)</li></ul>
👛 (誕生日)	▶ ● 【選択】 ≫ 誕生日を入力し、● 【確定】
	入力できる日付は、1900年1月1日〜2090年12月31日までです。 誕生日を入力中に③【誕生日リセット】を押すと、入力していた誕生日がリセットされ、「0000年00月00日」に戻ります。
★ (星座)	誕生日を入力した後、12星座が自動的に入力されます。13星座を入力したい場合は、手動で星座を修正してください。
▲趣味入力	▶ 趣味を入力する
	趣味を入力します(全角、半角共に10文字まで)。
■ メモ入力	♪ メモを入力する
	メモを入力します(全角、半角共に80文字まで)。
<b>沙</b> 画像	▶ ● 【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、● 【選択】
	本体メモリの画像またはフォトを1件登録できます。
	▶ ■ 【選択】 ▶ □1 「ON」または□2 「OFF」
	シークレットモード設定中に、シークレット登録のON/OFFを設定します。
♪ 着信設定	電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを受信したときの着信音、受信音の種類とLED色を設定します(「音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する」62ページ)。

<sup>\*!:</sup>電話番号/Eメールアドレスを2つ以上登録した場合、通常使用する電話番号/Eメールアドレスを設定します。設定は以下の手順で行います。

「通常使用電話番号」または「通常使用Eメールアドレス」を選択し、 ● 【選択】 ▷ 通常使用する電話番号/Eメールアドレスを選択し、 ● 【選択】

\*2:シークレットモード設定中にのみ表示されます (「シークレットモードを設定する」162ページ)。

### ● 多。ご注意

- ●相手が一般電話の場合は、必ず市外局番から入力してください。PHS/携帯電話の場合は必ず「O」から始まる11桁の番号を入力してください。
- 入力したアドレス帳No.がシークレット登録されている場合は、シークレットモード設定中以外は「登録できません。アドレス帳No.を変更してください。」と表示され、登録できません。置き換えて登録するには、シークレットモードに設定してから上書き登録してください(「シークレットモードを設定する」162ページ)。
- ひとつのアドレス帳を複数のグループに登録することはできません。
- ●電話番号入力で「- (ハイフン)」または「P(ポーズ)」を入力する場合、以下の点にご注意ください。
  - ・電話番号が1桁も入力されていないときは、「-」や「P」は入力できません。
  - 「-」や「P」を続けて入力することはできません。
  - ・「-」は電話番号の1桁分、「P」は2桁分となります。

#### お知らせ

●アドレス帳の新規登録は、以下の手順でも行えます。

待受画面で□【アドレス帳】 ▶ ●【確定】 ▶ ②【メニュー】 ▶ 311「新規登録」

- ●アドレス帳の新規作成中・編集中に着信などによって登録が中断した場合は、登録内容は一時的に保存されます。再度、アドレス帳の新規登録を開始すると確認画面が表示されます。 図2 「いいえ」を押すと、作成を再開できます。 図2 「いいえ」を押すと、作成中のデータは破棄されアドレス帳を新規に作成することができます。
- アドレス帳No.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいアドレス帳No. を入力する	▶ ⑥❸を押す
百の位を指定して、一番小さい アドレス帳No.を入力する	▶ № ~ [5] (百の位) ▶ [8]
百の位と十の位を指定して、一番 小さいアドレス帳No.を入力する	▶ 😡 ~ 🖫 (百の位) ▶ 🔊 ~ 🖫 (十の位) ▶ 🖼
空いているアドレス帳No.を検索して 入力する	▶ (一つ大きい番号)または、(一つ小さい番号)を押して空き番号を選択し、(●) [選択]

- 入力したアドレス帳No.がすでに登録されている場合は、上書き確認画面が表示されます。すでにあるアドレス 帳No.と置き換えて登録するには、②① 「はい」を押します。
- シークレットモードを解除中、シークレット登録したアドレス帳について(「シークレットモードを設定する」 162ページ)
  - シークレット登録したアドレス帳の相手から電話がかかってきたとき、名前は表示されずに電話番号が表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳から電話をかけたり、内容を修正したりするときは、シークレット モードを設定してから行ってください。●シークレットモードを設定中、シークレット登録したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面(64)
- シークレットモードを設定中、シークレット登録したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面(64 ページ)で「¶」が表示されます。
- ●「電話番号入力」で「184」、「186」を付加した電話番号を登録した場合、登録した相手から着信があってもアドレス帳に登録した名前は表示されません。
- ●「電話番号入力」で電話番号(電話番号を複数登録した場合は通常使用電話番号)の分計設定を「ON」に設定したアドレス帳は、アドレス帳の1画面/1行表示画面(64ページ)で「編]が表示されます。

### ■ 音声着信/メール受信時の音とLED色を設定する

アドレス帳に登録している相手から電話がかかってきたとき、またはライトメール/Eメールを 受信したときの着信音の種類とLED色を設定します。

### アドレス帳登録画面で 「♪着信設定」を選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。

③11音声着信音 お買い上げ時:	③11設定なし	「音声着信の音/バイブレータを設定する」(136ページ)で 設定した着信音が鳴ります。
設定なし	<b>愛望</b> 固定パターン	▶ パターンを選択し、 ● 【選択】
		着信音をあらかじめ用意されている10種類のパターンから選択します。
	<b>愛3</b> メロディ	▷ メロディを選択し、 ● 【選択】
		着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<b>24</b> データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、 ● 【選択】
		着信音をデータフォルダから選択します。

<b>☞2</b> ライトメール 受信音∕	■1設定なし	「Eメール、ライトメールの受信音/バイブレータを設定する」 (137ページ)で設定した受信音が鳴ります。
■3Eメール受信音	<b>愛2</b> 固定パターン	▷ パターンを選択し、 ● 【選択】
お買い上げ時: 設定なし		受信音をあらかじめ用意されている10種類のパターンから選 択します。
	<b>™3</b> メロディ	▶ メロディを選択し、● 【選択】
		受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<b>፪</b> 4 データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、● 【選択】
		受信音をデータフォルダから選択します。
<b>愛</b> 4LED色		
お買い上げ時: 「OFF」	着信、または受信時に点灯させるサブディスプレイの色(全27色)を選択します。 【 (OFF) を選択すると、「サブディスプレイを設定する」(142ページ) で設定したLED色で点灯します。	

### がからせ

●音声着信音またはライトメール/Eメール受信音を選択しているときに団【再生】を押すと、選択している着信音または受信音を再生できます。再生中に団【停止】を押すと、再生を終了します。

#### 他の機能からアドレス帳に登録する

アドレス帳に他の機能から新規登録や追加登録をすることができます。 登録できる機能は以下のとおりです。

・メールの送信履歴/受信履歴

・メールの本文 ・データフォルダ(vCard)

・Operaブラウザ閲覧 ・スケジュール詳細

・発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ

例:着信履歴から電話番号を追加登録する

待受画面で ▶ 登録する履歴を選択 ▶ 🕝 【メニュー】 ▶ 👺 2 「アドレス帳へ登録】

以下の項目から選択します。

<b>③1</b> 新規	選択した履歴の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳に登録する」 $60$ ページ)。
<b>愛追加</b>	<ul><li>▶ アドレス帳を選択し、● [選択] ▶ 登録先を「電話番号1~3」から選択し、● [選択] ▶ ● [登録] または② [登録] ▶ [11] 「はい」</li></ul>
	すでに登録されているアドレス帳データに、着信履歴の電話番号を追加登録します。

### ● アドレス帳を呼び出す

#### 待受画面で

### 1 🕮 【アドレス帳】を押す

アドレス帳の「名前」検索画面が表示されます(「アドレス帳を検索する」66ページ)。

### **2** 検索する読みを入力し、 ●【確定】 ▶ 内容を確認するアドレス帳を選択し、

● 【詳細表示】

選択したアドレス帳のアドレス帳詳細画面が表示されます。

### 表示方法について

アドレス帳の表示には、「1画面表示」と「1行表示」の2種類の表示方法があります。 表示方法の切り替えかたについては、「アドレス帳の各種設定をする」(67ページ)をご参照く ださい。

アドレス帳詳細画面

R3 XII-

歴00:なし ■京セラ次郎

B8 ‡39659 09 00 → 0702222AAAA

#### アドレス帳1画面表示画面



#### アドレス帳1行表示画面



### が知らせ

●アドレス帳詳細表示画面の表示は、以下の手順で行います。

#### 1画面表示/1行表示画面で ● 【詳細表示】を押す

- アドレス帳に名前または電話番号が登録されていない場合、アドレス帳1行表示画面には、以下のように表示されます。
  - ・名前なし・電話番号なしの場合、「名前なし」と表示されます。
  - ・名前あり・電話番号なしの場合、登録されている名前が表示されます。
  - · 名前なし · 電話番号ありの場合、登録されている電話番号が表示されます。
- シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ表示することができます (「シークレットモードを設定する」162ページ)。
- アドレス帳の呼び出し順を「名前順」、「アドレス帳No.順」、「グルーブ順」に設定することができます(「アドレス帳の各種設定をする」67ページ)。

### ■ 1画面表示/1行表示画面のメニューを使う

### 1画面表示/1行表示画面で アドレス帳を選択 ▶ 🕝 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

<b>11</b> 新規登録	アドレス帳を新規登録します(「アドレス帳に登録する」60ページ)。
<b>愛2</b> 検索	登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます(「アドレス帳を検索する」66ページ)。
<b>33発信</b>	<ul><li>▶ ● 【発信】を押す</li></ul>
	選択したアドレス帳の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。
図43ライトメール作成	選択したアドレス帳の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。

愛5 Eメール作成	選択したアドレス帳のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。
<b>空</b> 了編集	▶ 各項目を修正 ▶ ● 【登録】または 🗗 【登録】 ▶ 🖽 「はい」
	選択したアドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(60ページ)をご参照ください。
<b>■○</b> 設定	アドレス帳の表示や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認などを行います(「アドレス帳の各種設定をする」67ページ)。
◎★削除	▶ 1 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2
	アドレス帳を削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。
<b>図</b> 囲シークレット	▶暗証番号を入力
一時設定*1	ー時的にシークレットモードを設定し、シークレット登録されているアドレス帳の情報を表示します。アドレス帳を終了すると、シークレットモードは解除されます。
☑—括送出*²	選択したアドレス帳の電話番号を、通話中にプッシュ信号として送出します。

<sup>\*1:</sup>シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」162ページ)。

#### お知らせ

- **[33** [発信]、**[34** [ライトメール作成] で1件のアドレス帳に複数の電話番号が登録されているときは、通常使 用電話番号が使用されます。
- 通常使用以外の電話番号へ電話をかけたり、ライトメールを送信するには、以下の手順で行います。1画面表示/1行表示の各画面で●【詳細表示】 ▷ 発信/送信する電話番号を選択 ▷ ② 【メニュー】 ▷ ③「発信」または回4 「ライトメール作成」
- 図3 「Eメール作成」で1件のアドレス帳に複数のEメールアドレスが登録されているときは、通常使用Eメール アドレスが使用されます。
- 通常使用以外のEメールアドレスを宛先としたEメール作成は、以下の手順で行います。 1画面表示/1行表示の画面で ● 【詳細表示】 » 送信するEメールアドレスを選択し、 ● 【Eメール作成】

#### ■アドレス帳詳細画面のメニューを使う

### アドレス帳詳細画面で 「」【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

以下の項目がつ選択しより。収水される項目は、選択している項目により異なりより。		
<b>33</b> 発信*1	▶ ● [発信] を押す	
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
᠍4ライトメール作成*¹	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。	
<b>〒5</b> ■Eメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。	
<b>☎6</b> Eメールへ添付	アドレス帳のデータ(vCard)を添付したEメールを新規作成します(「Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を添付する」68ページ)。	
<b>暨7</b> 編集	▶ 各項目を修正 ▶ ● 【登録】または ⑩ 【登録】 ▶ ③1 「はい」	
<b>空</b> 刀編集	▶ 各項目を修正 ▶ ● 【登録】または四【登録】 ▶ 四つ「はい」 アドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(60ページ)をご参照ください。	
□ ② 編集 □ ② 日本 ・		
	アドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(60ページ)をご参照ください。 アドレス帳のデータを、本体メモリ(またはminiSDカード)の名刺フォルダヘコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダヘコピー	
138名刺フォルダヘコピー	アドレス帳を編集します。各項目の編集方法については、「アドレス帳の各項目を登録する」(60ページ)をご参照ください。 アドレス帳のデータを、本体メモリ(またはminiSDカード)の名刺フォルダヘコピーします(「アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダヘコピーする」68ページ)。 アドレス帳のデータを、マイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使	

<sup>\*1:「</sup>電話番号」を選択しているときのみ表示されます。

<sup>\*2:</sup> 通話中(アドレス帳に電話番号が登録済み)のみ表示されます。

<sup>\*2:「</sup>Eメールアドレス」を選択しているときのみ表示されます。

<sup>\*3:</sup> 通話中(アドレス帳に電話番号が登録済み)のみ表示されます。

### ● アドレス帳を検索する

登録したアドレス帳を名前や電話番号などで検索することができます。

#### 1画面表示/1行表示画面で ②【メニュー】 ▶ 塚2 「検索」

以下の項目から選択します。

<b>③1</b> 1名前	▶ 検索する読みを入力し、 ● 【確定】
	名前の読みを入力して検索します(半角24文字まで)。読みを入力しないで <b>〔</b> 【確定】を押すと、名前順の1画面表示/1行表示になります。
<b>※2</b> キーワード	▶ 検索するキーワードを入力し、● [確定]
	名前の読みに含まれるキーワードを入力して検索します(半角24文字まで)。
<b>™3</b> グループ	▶ 検索するグループを選択し、 ● 【選択】
	グループに登録されているアドレス帳を名前順に表示します。
҈҈҈҈҈҈ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	▶ ● 【選択】 ▶ 検索するアドレス帳No.を入力し、● 【確定】
	アドレス帳No.を入力して検索します。
愛51電話番号	▶ 検索する電話番号を入力し、 ● 【確定】
	電話番号の一部を入力して、その番号を含むアドレス帳を検索します(32桁まで)。

### ● ≤ 。ご注意

- シークレット登録したアドレス帳は、シークレットモード設定中のみ検索することができます(「シークレットモードを設定する」162ページ)。
- ●「名前」検索または「キーワード」検索は、ひらがな、漢字による検索はできません。
- ●「名前」検索または「キーワード」検索は、アドレス帳に読みが登録されていないと検索できません。

### お知らせ

- ◆検索結果の表示方法は、「呼出し順変更」、「表示切り替え」の設定によって異なります(「アドレス帳の各種設定をする」67ページ)。
- ●「名前」検索は以下の順で行います。
- ・アァイィ〜ワラン'。 AaB〜Zz01〜89! "#\$%&' ()\*+.-/:;⇔?@[¥]^\_ '{| | }〜。「」、・スペース ●「アドレス帳No.」検索で指定したアドレス帳No.がないときは、「該当するデータがありません」と表示され
- た後、検索したアドレス帳No.に一番近い、次のアドレス帳No.を表示します。 ●「電話番号」検索で電話番号に「P(ポーズ)」が含まれている場合は、ポーズ前までの番号で検索されます。
- ●「電話番号」検索で電話番号に「P(ボーズ)」が含まれている場合は、ボーズ前までの番号で検索されます。また、「-(ハイフン)」は除外して検索されます。

### ● アドレス帳から発信する

### **待受画面で** □ 【アドレス帳】 ▶ 検索する読みを入力し、 ● 【確定】 ▶ アドレス帳を選択し、 🔼

### がからせ

- ●1件のアドレス帳に複数の電話番号の登録があるときは、「通常使用電話番号」に登録した電話番号に電話をかけます。
- 通常使用以外の電話番号にかけるときは、以下の手順で行います。特受画面で回【アドレス帳】 》検索する読みを入力し、●【確定】 》アドレス帳を選択し、●【詳細表示】 》ダイヤルする電話番号を選択し、●【発信】または
- アドレス帳からのメール送信については、「1画面表示/1行表示画面のメニューを使う」(64ページ)をご参照ください。
- アドレス帳からのURL接続は、以下の手順で行います。1画面表示/1行表示画面で 【詳細表示】 URLを選択し、 【接続】

### ● アドレス帳の各種設定をする

アドレス帳の表示方法や呼び出し順の切り替えおよび登録件数の確認を行います。

### 

以下の項目から選択します。

③11登録件数確認	シークレットモード	録できる残りの件数などを表示します。 (162ページ) 設定時には、シークレット ルス帳の件数も表示されます。
<b>塗2</b> グループ設定	に、グループによって	プ名を登録したり、電話やメールの着信時 て着信パターンやサブディスプレイの色を ープを設定する」同ページ参照)。
■3呼出し順変更	<b>31</b> 名前順	アドレス帳を名前順で呼び出します。
	☞2アドレス帳No.順	アドレス帳をアドレス帳No.順で呼び出 します。
	<b>33</b> グループ順	アドレス帳をグループ順で呼び出します。
᠍4表示切り替え	▶ ③1 [1画面] または [22] [1行]	
		したときの表示を「1画面表示」または「1 です(「表示方法について」64ページ)。



### グループを設定する

アドレス帳のグループ名を登録したり、電話やメールの着信時に、グループによって着信パターンやサブディスプレイの色を設定できます。

### アドレス帳設定画面で 墜②「グループ設定」 ▶ 設定したいグループを選択 ▶ 🕝 【メニュー】

以下の項目から選択します。

③10グループ名登録	≫ グループ名を入力し、 ● 【確定】	
	アドレス帳のグループにお好みの名前を付けることができます(全角、半角共に16 文字まで)。「グループ00」のグループ名は変更できません。	
<b>愛之</b> 着信設定	グループによって、電話やメールの着信パターン、着信時のサブディスプレイの色を 変更できます。	

### ● アドレスカード(vCard形式)について

アドレス帳のデータをデータフォルダ(本体メモリ/miniSDカード)の名刺フォルダにコピーすることができます。データフォルダ(本体メモリ/miniSDカード)へのコピーは、アドレスカード(vCard形式/拡張子.vcf)で行います。

#### お知らせ

- vCardのバージョンは3.0です。
- ◆ vCardの作成は、vCardのデータ1件に対してアドレス帳の登録1件分です。

### アドレス帳のデータ(vCard)をデータフォルダへコピーする

### アドレス帳詳細画面のメニューで ▼8 「名刺フォルダヘコピー」を押す( ▶ 31

「本体メモリ」または歴2 「miniSD」)。

\*:miniSDカード挿入時のみ表示されます。データのコピー先を選択します。

### が知らせ

- ●ファイル名はアドレス帳の名前がタイトルになり、「名前.vcf」となります。
- 同じファイル名がすでに登録されている場合は、「同じ名前のデータがあります。上書きしますか?」と表示されます。すでにあるファイル名を置き換えて登録するには、上書きの確認画面では1「「はい」を押します。で2「いいえ」を押すと、ファイル名編集ポップアップが表示されます。登録されていないファイル名を入力して(半角英数字のみ入力可)、 【確定】を押します。
- ●シークレット設定されているデータを選択した場合は、miniSDカードへはコピーできません。

### 「Eメールにアドレス帳のデータ(vCard)を添付する

アドレス帳のデータ(vCard)を添付したEメールを新規作成します。アドレス帳のデータをEメールに添付すると、データフォルダ(名刺フォルダ)にアドレス帳のデータ(vCard)が保存されます。

### アドレス帳詳細画面のメニューで 配る 「Eメールへ添付」を押す

Eメール作成画面が表示されます。選択したアドレス帳のデータが「添付ファイル」に表示されます。

### データフォルダのアドレスカード(vCard)をアド<u>レス帳に登録する</u>

#### 待受画面で

● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● ▶ 〒6 「名刺/予定」(または〒8 「miniSD」 ▶ 〒1 「miniSDデータ」) \* ▶ 登録したいデータを選択し、● 【再生】 アドレスカード項目画面が表示されます。

**2** ③ 【メニュー】 ▶ ③1 「登録」 ▶ アドレス帳の各内容を入力または選択し、 ● 【登録】 または ③ 【登録】

\*: miniSDカード挿入時のみ表示されます。データの登録先を選択します。

アドレスカード 項目画面

アドレス帳詳細画面

のメニュー

☑アドレス帳

取キョウセラジロウ

7編集

0 1 件削除

6Eメールへ添付

9 マイオリジナルへ登録

™ 00:なし ▼ 京セラ次郎



### が知らせ

- vCardに以下の項目が登録されている場合は、アドレスカード項目画面から操作を行うことができます。 ・vCardに電話番号が登録されている場合
  - アドレスカード項目画面で電話番号を選択し、●【発信】▶●【発信】
  - ・vCardにEメールアドレスが登録されている場合
    - アドレスカード項目画面でEメールアドレスを選択し、

      【Eメール作成】

      ▶ Eメール作成画面が表示
  - vCardにURLが登録されている場合
  - アドレスカード項目画面でURL情報を選択し、● 【接続】 DRL画面が表示
- vCardをアドレス帳に登録しても、データフォルダ内のデータは削除されません。

### メールの使いかた

### ■ はじめてEメールを使うときは

(E)x-II

### オンラインサインアップをする

E x-I

お買い上げ後は必ずオンラインサインアップ(無料)を行って、Eメールアドレスを取得してい ただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、OperaやEメールがご使用で きません。オンラインサインアップの詳細については、簡単操作ガイド「オンラインサインアッ プをする | (28ページ)をご参照ください。

取得できるEメールアドレスは以下のようになります。



### @ △△.pdx.ne.jp

### ユーザーネーム -

お客様が自由に設定できます。

- ●半角英数字と「-(ハイフン)」、 「 (アンダーバー)」で、4~20文字 まで登録できます。
- ●1文字目は英字に限ります。
- ●英字はすべて小文字として取り扱われ ます。

### ドメイン -

- ユーザーネーム登録後、自動的に付加されます。
- ●△△の部分は、ウィルコムにより指定された 文字列です。

### ● ≤ ご注意

- ■オンラインサインアップは、雷波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しい設 定ができないことがあります。
- 指定したユーザーネームと同じ名前がすでに登録されている場合、そのユーザーネームは使用できません。別 のユーザーネームで登録し直してください。
- ●ご契約内容によってはオンラインサインアップに接続できない場合があります。

### **香受画面で** 図または 図 ▶ 『『**フ** 「オンラインサインアップ」 ▶ 画面の指示に従って設定 ▶

#### オンラインサインアップ完了後、「をいる」

### ●≤●ご注意

- ●機種変更でWX310Kをご使用になる場合、以前にお使いの機種でオンラインサインアップを行っているときも 上記の手順で接続し、設定をご確認ください。登録後の設定確認は以下の手順で行うことができます。 待受画面で 図または 図 ▶ 摩刀「オンラインサインアップ」 ▶ 311 「接続」 ▶ 画面の指示に従って設定を確認
- 他の一般プロバイダーでEメールを使用する場合は、ダイヤルアップ設定および接続設定、メールアカウント設 定を行ってください(「アカウントごとの各種設定をする」90ページ)。

#### お知らせ

サインアップ情報を削除するには以下の手順で行います。 待受画面で図または図 ▶ ፪፻ 「オンラインサインアップ」 ▶ ፪2 「削除」 ▶ 億1 「はい」

# ■ Eメール/ライトメールについて





# [Eメールについて(ウィルコムのEメール)

E x-n

WX310KでEメールを利用すると、Eメールアドレスを持つ世界中の人とメールをやりとりする ことができます。

WX310KでEメールを利用すると、相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサー バーに蓄積されます。電波の届かないところにいても、電源が入っていなくても、後でウィルコ ムのメールサーバーから受信することができます。

#### |Eメール機能の仕様

項目	送信	受信
件名	全角150文字、半角300文字まで	全角150文字、半角300文字まで
宛先	To、Cc、Bcc含めて、20件まで (1件分は半角64文字まで)	_
本文	全角20,000文字、半角40,000文字まで	全角20,000文字、半角40,000文字まで
添付ファイル	20データまで、合計350Kバイト以内	20データまで、合計350Kバイト以内

- ・添付ファイルは送信時にはエンコードされ、実際より大きな容量になります。添付ファイルの容量表示は、デー タフォルダでの容量とは異なります。
- ・ 送受信時の添付ファイルの容量表示例:約137バイト=データフォルダ内でのデータの容量表示:約100バイト

項目	最大件数	備考
受信メール保存数(保存容量)	900件 (102~922Kバイト)*	保護できるのは最大受信件数の半分、ま たは最大受信容量の半分です。
送信メール保存数(保存容量)	900件 (102~922Kバイト)*	未送信、送信済および送信失敗を含みます。保護できるのは最大送信件数の半分、 または最大送信容量の半分です。

\*:最大容量は「Eメール保存容量」で変更することができます(「便利な設定を使う」89ページ)。

#### ・ご注意

- ●相手の受信機器によっては、一部正しく表示されない文字があります。
- 送受信できる文字数には、改行も含まれます。

#### がからせ

- 相手から送られてきたEメールはウィルコムのメールサーバーに蓄積後、WX310Kに配信されます(オンライ ンサインアップで「Eメール自動受信」を設定している場合)。ただし、自動受信を設定できるのは、 ウィルコムが提供するEメールアドレス(△△.pdx.ne.jp)のみです。 WX310Kが電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときも、ウィルコムのメールサー
  - バーでお客様に代わってEメールをお預かりしています。お預かりしたEメールがWX310Kで受信されるまで、 一定の時間内でウィルコムのメールサーバーに蓄積されたメールの状況をライトメールで繰り返し通知します (オンラインサインアップで「各種通知(未確認メール通知)」を設定している場合)。
- ▶大きな添付ファイルを受信した場合、正常に受信できない場合があります。その場合、受信行数制限設定(90 ページ)を「OFF」に設定してください。

#### ライトメールについて

711×-1

ライトメールは、ライトメール対応の電話機どうしで文字メッセージをやり取りできます。電話 番号を使用するため、オンラインサインアップしていなくても送受信が行えます。

#### ■ ライトメール機能の仕様

メッセージに入力し送信できる文字数は、最大全角45文字、半角90文字までです。

項目	最大件数	
受信メール保存数	100件	
送信メール保存数	30件	

#### ●≦●ご注意

- ライトメールを送信するときは、送信先がライトメール対応機種である必要があります。
- WX310Kはフレーム機能とアニメーション絵文字には対応していません。 ライトメールは、料金分計サービス(200ページ)を使用して送信することはできません。
- ●Pメール対応電話機に送信する場合、半角のカタカナ/英字/数字/記号のみで20文字まで送信できますが、 機種によっては送信できない場合があります。

# メールメニューについて





メールメニューは、メールに関するさまざまな機能の入り口になります。

#### 待受画面で □ を押す

以下の項目から選択します。

	I	1
③1 受信メール一覧	すべての受信メールが表示されます(「受信メール一覧から受信したメールを読む」80   ページ)。	
<b>☞2</b> Eメール作成	新しくEメールを作成したり、作成中のEメールを編集します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。	
③3ライトメール作成	新しくライトメールを作成したり、作成中のライトメールを編集します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。	
᠍4送信メール一覧	すべての送信メール(送信待ちメールなども含む)が表示されます。	
☞5 Eメール受信	新しくEメールが届いているかどうかを確認します。(「サーバーにEメールがあるかどうかを問い合わせる」81ページ)。	
<b>〒6</b> Eメール送受信	「送信待メール」の送信と、新しくメールが届いているかどうか を確認し、受信を行います。	
	「送信待メール」すべての送信を行います(「送信予約した   Eメールを送る」77ページ)。	
	新しくメールが届いているかどうかを確認します(「サーバーにE   メールがあるかどうかを問い合わせる」81ページ)。	
(変)オンライン サインアップ	Eメールをご利用いただくための設定を行います(「オンラインサインアップをする」 28ページ、70ページ)。	
<b>№8</b> 設定	メール機能の各種設定ができます(「便利な設定を使う」89ページ)。	

#### サidekt

- メールメニューは、Eメール/ライトメールを統合したメニュー構成になっています。
- ●受信/送信フォルダ設定(「便利な設定を使う」89ページ)を「フォルダ表示」に設定した場合、メールメ ニューで[11] 「受信メール一覧」または[19] 「送信メール一覧」を押すと、受信/送信フォルダ選択画面が表示 されます。各フォルダを選択すると、受信/送信したメールの一覧(受信/送信メール一覧画面)が表示され ます。

操作	フォルダ名	フォルダ内容
③11受信メール一覧	受信フォルダ	受信したメールが保存されています。
	フォルダ1	受信したメールが、指定したフォルダに自動的に振り分けて保存されます(「受信メールを自動的にフォルダに振り分ける」93ページ)。
᠍43送信メール一覧	送信済メール 送信済みのメールが保存されています。	
	送信待メール	いつでも送信できるように作成したメール (送信予約したメール) と送信に失敗したメールが保存されています。
	ドラフトメール	作成途中のメールが保存されています。

# ● Eメールを作成して送信する



新しくEメールを作成して送信します。作成したEメールは、すぐに送信せずに保存しておくこと もできます。

#### 待受画面で

## I ☑ ▷ ※2 [Eメール作成]

Eメール作成画面が表示されます。 以下の項目を入力または選択します。

From (アカウント)	▶ ● 【選択】 ▶ リストからアカウントを選択し、● 【選択】
	あらかじめメールアカウントを複数登録している場合、E メールを送信するときに利用するメールアカウントを選択 します(「アカウントごとの各種設定をする」90ページ)。
16 (宛先入力)	宛先を入力します(「To(宛先)を入力する」75ページ)。
‰ (件名入力)	件名を入力します(「Sub(件名)/本文を入力する」75ページ)。
② (添付ファイル追加)	添付ファイルをデータフォルダまたはプロフィールから選択します(「データを添付する」76ページ)。
(本文入力)	本文を入力します(「Sub(件名)/本文を入力する」75ページ)。
送信	作成したEメールを送信します。

# Eメール作成画面 □Eメール作成 □ kyocera@xxx.xxx... □ kyocera@xxx... □ kyocera@xxx.xxx... □ kyocera@xxx... □ kyocera@

# 2 「≥ 送信」を選択し、● 【選択】

送信したEメールは、「送信メール一覧」の「全送信メール」(一覧表示)に表示されます。

#### が知らせ

- ウィルコムが提供するEメールを送信する場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください(「接続先を設定する | 92ページ)。
- [送信フォルダ設定] (89ページ) を「フォルダ表示」に設定している場合、送信したEメールは「送信済メール」に保存されます。
- Eメール作成中に着信したり、 □ を押して作成を中断した場合は、作成していたEメール内容は一時的に 保存されます。 再度、Eメール作成を開始すると「作成中のメールを使用しますか?」と表示されます。 □1 「はい」を押すと、作成を再開できます。
- Eメール作成画面で ②【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。表示される内容または選択できる項目は、選択している項目により異なります。

<b>31</b> 記号*1	記号を選択します (56ページ)。	
☞2定型文*1	定型文を選択します	(56ページ)。
᠍3総文字/顔文字*¹	絵文字/顔文字を選択します(56ページ)。	
図41コピー/カット*1	文字をコピー/カットします (57ページ)。	
愛5貼り付け*1	コピー/カットした文字を貼り付けます(57ページ)。	
<b>126</b> 引用*1	③17アドレス帳 ▶ 引用したいテキストや項目を選択し、● 【選択】	
	デキストや電話番号、Eメールアドレスなどを呼び出して代名や本文に入力します。 [24] 「ブックマーク」は、本文入力	
	<b>愛4</b> ブックマーク	中のみ表示されます。
	<b>愛5メモ帳*</b> 2	

<b>№6</b> 引用*3	③①アドレス帳 ▷ 引用したいEメールアドレスを選択し、 ◎ 【選択】	
	<b>⑤2</b> 送信履歴	Eメールアドレスを呼び出して宛先に入力します。ここで入   力した宛先は、すべてTo宛先(通常の宛先)として登録さ
	<b>3</b> プロフィール	れます。
<b>『7</b> 保存	作成したメールを「ドラフトメール」保存します(「作成したEメールを保存/送信予約する」77ページ)。	
<b>▼8</b> 送信予約	作成したメールを「送信待メール」へ保存します(「作成したEメールを保存/送信予約する」77ページ)。「一括送信」(86ページ)、「送受信」(73ページ)でまとめて送信することができます。	

- \*1:「566 (件名入力)」を選択しているとき、または「本文」入力中のみ表示されます。
- \*2:半角カタカナの引用はできません。
- \*3: 「To (宛先入力)」を選択しているときのみ表示されます。

#### To(宛先)を入力する

E x-n

宛先はTo、Cc、Bccを含めて20件入力できます。入力できる文字数は1件につき半角64文字 までです。

Eメール作成画面で 「To (宛先入力)」を選択し、 ● 【選択】 ▶ 宛先を入力し、 ● 【確定】

宛先一覧画面 ■宛先一覧 aA

#### お知らせ

- 複数のEメールアドレスを入力する場合は、宛先一覧画面で再度「 Т。 (宛先入力)」を 選択します。また、Eメールアドレスを「.」(カンマ)で区切っても複数の宛先を入力で きます(64文字以内)。
- ●文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(54ページ)をご参照ください。
- 入力した宛先をC c やBccに変更する場合は、以下の操作を行います。

宛先一覧画面で変更したい宛先を選択 ▷ 図【メニュー】 ▷ 図 「Ccへ変更」または 配表 「Bccへ変更し

段3 一蔵 メニュー

◆To、Cc、Bccについては下記をご参照ください。

To To	通常の宛先です。
Cc Cc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。受信者は他の受信者を知ることができます。Tolは直接の宛先、Coは参考までにといったニュアンスがあります。
Bcc Bcc	メールの内容を複数の宛先にコピーして送る場合に使用します。Ccとは異なり、Bccで送った宛先は送信メールに表示されないため、受信者に知られたくない宛先に送る場合に使用します。送信先のEメールアドレスを、Toも含めて誰にも知られたくない場合は、Toにお客様のアドレス、Bccに送信先のアドレスを入力します。

# Sub(件名)/本文を入力する

E x-n

件名および本文を入力します。件名は全角150文字、半角300文字まで、本文は全角20,000 文字、半角40,000文字まで入力できます。

Eメール作成画面で 「Sub (件名入力)」を選択し、件名を入力 ▷ 「〓 (本文入力)」を選択し、

「●」【選択】 ▷ 本文を入力し、「● 【確定】

## ● ≤ ご注意

- ●件名/本文に半角カナを使用することはできません。
- 入力可能な文字種/文字数は、WX310Kから送信/受信可能かどうかの基準です。Eメールを作成するときは、 相手先が受信可能な文字種/文字数についてもご確認ください。
  - ・PHS(同機種を含む)や携帯電話、またはパソコンなどに絵文字を入れて送信すると、正しく表示されない 場合があります。
  - PHSや携帯電話、またはパソコンなどに送信した場合、件名や本文の文字数によっては、相手先で文章が途 中で切れてしまう可能性があります。

#### お知らせ

- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(54ページ)をご参照ください。
- 件名や本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入 カメニューを使う | 56ページ)。

#### データを添付する

E x-I

データフォルダから、最大350Kバイトまでのデータを選択し、Eメールに添付することができ ます。添付できるデータ数に制限はありませんが、Eメールの保存容量に依存します(「便利な設 定を使う」89ページ)。

添付可能なデータは以下のとおりです。

アイコンとデータの種類	保存されているフォルダ	拡張子
画像	画像	.jpg、.jpeg、.gif、.png、.bmp
♪ サウンド (MIDIファイル)	サウンド	.mid、.midi
♪ サウンド (feelsoundファイル)	サウンド	.dxm
<b></b> HTML	インターネット	.htm、.html
■vCard (アドレスカード)	名刺/予定	.vcf
vCalendar (スケジュール・TODO)	名刺/予定	.vcs
? その他のファイル	その他	.txt、上記以外のファイル形式

#### ご注意

- 著作権保護が設定されたファイルは添付できません。
- WX310Kで利用/表示できないファイル形式でも、Eメールに添付することができます。

#### Eメール作成画面で

# ■ 「 ② (添付ファイル追加)」を選択し、 ● 【選択】

以下の項目から選択します。

③10データフォルダ	♪ 添付するデータを選択し、 ● 【選択】	
	データフォルダのデータを添付します。	
<b>☞2プロフィール</b> 電話番号などのプロフィール情報をvCard形式で添付します。		

# 2 🕮 【戻る】を押す

#### お知らせ

- 複数のファイルを添付する場合は、添付ファイル一覧画面で「添付ファイル追加」を選択 し、●【選択】を押します。
- 添付ファイル一覧画面で 【再生】を押すと、添付したファイルを再生して内容を確認 できます。また、「団【削除】を押すと、添付を解除できます。

添付選択画面



添付ファイル 一覧画面



#### 作成したEメールを保存/送信予約する

E x-I

#### 

保存または送信予約をしたEメールは、「全送信メール」(一覧表示)に保存されます。

#### お知らせ

- 「送信フォルダ設定」(89ページ) を「フォルダ表示」に設定している場合、Eメールは以下のフォルダに保存されます。
  - ・「保存」したEメール : 「ドラフトメール」・「送信予約」したEメール : 「送信待メール」
- ●「保存」または「送信予約」したEメールを後で編集したり、送信することができます(「保存したEメールを 編集して送信する」同ページ参照、「送信予約したEメールを送る」同ページ参照)。

#### 保存したEメールを編集して送信する

E x-II

#### 待受画面で

# 1 ☑ ▷ 逕4 「送信メール一覧」 ▷ 保存メールを選択 ▷ [3] 【メニュー】 ▷ 逕3 「編集」

新規作成の場合と同様に、編集したい項目を選択し、内容を編集することができます。

# 2 Eメールを編集 ▶ 「 ☑ 送信」を選択し、 ● 【選択】

新規作成の場合と同様に、送信せずに再保存することもできます(「作成したEメールを保存/送信予約する」同ページ参照)。また、編集せずに送信することもできます。

#### が知らせ

●「送信フォルダ設定」(89ページ) を「フォルダ表示」に設定している場合、保存したEメールは、「ドラフトメール」(フォルダ表示) に保存されます。

## 送信予約したEメールを送る

E x-1

「送信予約」したEメールは、まとめて送ることができます。

#### 待受画面で ☑ ▶ 〒6 「Eメール送受信」 ▶ 〒2 「送信」

## が知らせ

●「送信フォルダ設定」(89ページ) を「フォルダ表示」に設定している場合、「送信予約」したEメールは、「送信待メール」に保存されます。

# 



新しくライトメールを作成して送信します。作成したライトメールは、すぐに送信せずに保存し ておくこともできます。

**〈待受画面で** № **墜3** 「ライトメール作成」 ▶ 宛先電話番号を入力し、 しょ ト

ライトメール 作成画面 ■ライトメール作成 12

#### 

送信したライトメールは、「送信メール一覧」の「全送信メール」(一覧表示)に保存されま す。

#### ●多。ご注意

- 相手の電話機の状態が、留守番電話サービス中/電源が入っていない/通話圏外/通話中 のときは、ライトメールを送信しても相手に受信されません。
- 相手の電話機がライトメール非対応の場合は、ライトメールを送信しても通常の着信動作 を行います。
- 申相手の電話機の種類によっては一部表示できない文字があります。
- ●送信メールは、30件まで保存されます。30件を超えると古いメールから自動的に削除されます。 ●ライトメールは分計発信(200ページ)を使用してメールを送信することはできません。
- 通話中は、ライトメールを送信することはできません。

#### お知らせ

- ●「送信フォルダ設定」(89ページ)を「フォルダ表示」に設定している場合、送信したライトメールは「送信 済メール」に保存されます。送信に失敗したライトメールは、「送信待メール」に保存されます。
- ■電話番号に入力できる桁数は32桁までです。
- ◆本文に入力できる文字数は全角45文字、半角90文字までです。
- 文字入力の方法については、「文字の入力と設定」(54ページ) をご参照ください。
- ◆本文を入力するときは、文字入力メニューを利用してさまざまな方法で引用や入力ができます(「文字入力メ ニューを使う」56ページ)。また、発信方法の選択や、作成途中のライトメールの保存などができます(「作成 したライトメールを保存する 179ページ)。
- ライトメール作成中に着信したり、□を押して作成を中断した場合は、作成していたライトメール内容は一時 的に保存されます。再度、ライトメール作成を開始すると「作成中のメールを使用しますか?」と表示されま す。 21 「はい」を押すと、作成を再開できます。
- 送信に失敗したライトメールは、保存メールを選択した後、「邳【メニュー】から「送信」を選択すると、あら ためて送信できます。
- ●「To(宛先入力)」を選択中に「図【メニュー】を押すと、以下の項目が表示されます。

<b>№6</b> 引用	③11アドレス帳	⇒ 引用したい項目を選択し、 ● 【選択】
	<b>愛</b> 2送信履歴	アドレス帳、送信履歴、発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、 プロフィールに登録されている内容を呼び出して、電話番号を
	<b>33発信履歴</b>	入力することができます。
	᠍4. 着信履歴	
	<b>愛</b> 5ダイヤルメモ	
	<b>116</b> プロフィール	
<b>愛Z</b> 保存	作成したライトメールを保存します(「作成したライトメールを保存する」79ページ)。	
骤8 184発信	作成したライトメールを自分の電話番号を通知しないで送信します。	
◎ 186発信	作成したライトメールを自分の電話番号を通知して送信します。	



#### [7] 【メニュー】 ▶ 摩7 「保存」 ライトメール作成画面で

保存したライトメールは、「全送信メール」(一覧表示)に保存されます。

#### お知らせ

●「送信フォルダ設定」(89ページ)を「フォルダ表示」に設定している場合、保存したライトメールは「ドラ フトメール」に保存されます。

## 保存したライトメールを編集して送信する

711 x=11

#### 待受画面で

# 

新規作成の場合と同様に、編集したい項目を選択し、内容を編集することができます。

# 2 編集後、 ● 【送信】または 2~1

新規作成の場合と同様に、送信せずに再保存することもできます(「作成したライトメールを保存する」同 ページ参照)。また、編集せずに送信することもできます。

#### お知らせ

- ●「送信フォルダ設定」(89ページ)を「フォルダ表示」に設定している場合、保存したライトメールは、「ドラ フトメール」に保存されます。
- 送信済ライトメールは、新たな送信済メールとして新規保存されます。

# ■ メールを受信/返信/転送する

(E)\_\_\_\_ (71b)\_\_\_\_

## 受信したメールを読む

E x-II

710×-1

#### 「メールを自動的に受信して読む(パッとみーる)

Eメールやライトメールを受信した場合、メール受信音や待受画面の表示で、メールの受信をお 知らせします。「パッとみーる」とは、この新着情報表示で「●」【選択】を押すだけで最新の メールを見ることができる機能です。

#### (待受画面(新着情報表示画面)で 新着情報表示を確認し、 ● 【選択】または 🖂



#### 新着情報表示画面



- 自動受信できるEメールはウィルコムが提供するEメールのアカウントに限られます。自 動受信をするには、オンラインサインアップ(28ページ、70ページ)でEメール自動受 信の設定を行ったうえで「Eメール自動受信機能」(91ページ)の設定を行ってください。
- 待受画面(新着情報表示画面)で図23または550を押した場合は、「パッとみーる」が使用 できなくなります。この場合は、「受信メール一覧」から確認できます(「受信メール一覧 から受信したメールを読む | 80ページ)。



#### お知らせ

- 新着メールが複数ある場合もEメール/ライトメールを問わず、最新のメールの内容のみが表示されます。
- その他に未読メールがある場合は、「受信メール一覧」から確認できます(「受信メール一覧から受信したメー ルを読む | 80ページ)。
- ●「不在着信 △件」と「新着メール △件」が同時に表示されているとき、図を押すと、新着メールのみを確認 することができます。
- パケット通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、パケット通信中でもEメール/ライトメールを受信 できます(「通信中のメール受信を設定する」 173ページ)。
- ●メール起動中、「パッとみーる」は無効になります。

#### 受信メール一覧から受信したメールを読む

受信したメールは「受信メール一覧」の「全受信メール」(一覧表示)に保存されます。確認し たい受信メールを選択すると、内容が表示されます。

(待受回面で 図 ▶ [§1] 「受信メール一覧」 ▶ メールを選択し、「●」 「選択」

全受信メール画面 (受信メール一覧画面)

選択した受信メールの内容が表示されます(受信メール詳細画面)。

#### お知らせ

●「受信フォルダ設定」(89ページ)を「フォルダ表示」に設定している場合、受信した メールは「受信フォルダ」または「フォルダ1」~「フォルダ20」に保存されます。受 信メールのフォルダ自動振り分けについては、「受信メールを自動的にフォルダに振り分 ける」(93ページ)をご参照ください。

●受信メール詳細画面では、以下の操作を行うことができます。

· 🗊 : 1行ずつ表示をスクロールします。

. : 前後のメールを表示します。 ▼ (PAGE) : 次のページへスクロールします。 前のページへスクロールします。 · A (PAGE) · 207 メール一覧画面に戻ります。

- PWR : 待受画面に戻ります。

· 🕜 【メニュー】 : メニューを表示し、メールの返信や削除など、さまざまな機能をご

使用できます(「受信メール/送信メール詳細画面のメニューを使 う187ページ)。

●保存している受信メールの容量が最大保存量を超えると、既読の古いメール(保護されて いないメール)から自動的に削除されます。

● ライトメールの受信メールは100件まで保存されます。100件を超えると既読の古い メール(保護されていないメール)から自動的に削除されます。

●受信ボックスでは、Eメール/ライトメールを統合して取り扱います。受信したメールの Real Real X 222 種別はアイコンで判断できます。

● 受信メール詳細画面の本文中に、URL、Eメールアドレス、電話番号がある場合、それらの文字列を選択し、 ■【選択】を押すと、直接インターネットへのアクセスや、Eメール/ライトメールの作成、電話の発信など が行えます(「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」84ページ)。また、送信済 メールや送信待メールの場合も同様に行えます。

メール本文中の文字列	できること
URL	URLページへ接続、ブックマーク登録、アドレス帳登録(新規登録/追加登録)
Eメールアドレス	アドレス帳登録(新規登録/追加登録)、Eメール作成
電話番号	アドレス帳登録 (新規登録/追加登録)、発信 (通常発信/特番付加発信)、ライトメール作成

●各画面のアイコン表示は、以下のとおりです。

■受信/送信ボックス	■受信/送信ボックス画面(フォルダ表示)のアイコン		
		: 受信/送信メールが一切保存されていない場合 : 受信メールが一切保存されていない場合	
		<ul><li>・受信/送信メールが1件以上保存されていて、すべて既読の場合</li><li>・受信メールが1件以上保存されていて、すべて既読の場合</li></ul>	
	受信フォルダ フォルダ1〜20	<ul><li>: 未読メールがある場合</li><li>: 未読メールがある場合</li></ul>	



■メール一覧画面のアイコン		
	未読ライトメール/送信待ライトメール	
	未読Eメール/送信待Eメール	
	既読ライトメール/ドラフトライトメール	
	既読Eメール/ドラフトEメール	
	送信済Eメール	
<b>\_</b>	送信済ライトメール	
■メール詳細画面のア	■メール詳細画面のアイコン	
То	宛先	
From	差出人: 名前または、Eメールアドレス	
8	受信/送信日時	
Sub	件名	
0	添付ファイル	

## サーバーにEメールがあるかどうかを問い合わせる

E<sub>x-1</sub>

サーバーに新しいEメールが届いているかどうかを確認し、Eメールが届いている場合は受信をします。「Eメール自動受信機能」(91ページ)の「Eメール自動受信」の設定にかかわらず、任意のタイミング(電波の届かない場所にいた後など)でEメールを受信することができます。

#### 待受画面で ● を長く (1秒以上) 押す

#### ● ≰ ご注意

- Eメール受信について
  - ・文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかることがあります。
  - ・一部の文字を変更したり、画像ファイル付きEメールは正常に表示できない場合があります。
  - ・受信したEメールの内容によっては、正常に表示できない場合があります。

# が知らせ

- 上記手順は、センターキー長押下割り当てを「Eメール受信」に設定した場合のみ行えます(「センターキーの 長押しに機能を設定する」177ページ)。
- 新着Eメールを確認するには、以下の操作でも行えます。

#### 待受画面で図 ▷ ፸5 「Eメール受信」

または

#### 待受画面で № 1 [Eメール送受信] > 3 [受信]

- Eメール受信中、画面の下部に「△△△/○○○件」と数値が表示されます。これは、「受信中のメール数」を表しています。
- メールー覧画面では、画面の右上に「未:△△△件」と数値が表示されます。これは、「未読メール数」を表しています。
- ●未読メールがある場合、メインディスプレイに「☑」が表示されます。
- Eメール自動受信に失敗したときは、メインディスプレイに「 □」が表示されます。電波状態の良い場所で「E メール受信!をやり直してください。

# 添付ファイルを表示/再生/保存する

E x-n

受信メール一覧画面または受信メール詳細画面から、添付ファイルの一覧を表示することができます。添付ファイル一覧画面では、添付ファイルの表示/再生の他、添付ファイルを本体メモリまたはminiSDカードへ保存することができます。

#### (受信メール一覧画面/受信メール詳細画面で)

【】【メニュー】 ▶ 麼5 「添付ファイル」

A toc.htm

#### ▶ 添付ファイルを選択 ▶ 図 【メニュー】

以下の項目から選択します。

以下の項目がう医派しるす。				
	1311保存	( ♪ ユヨロ 「本体メモリ」または『22 「miniSD」)。 > ファイル名を 確認または修正し、 ● 【保存】 > ユヨロ 「はい」		
		選択した添付ファイルをデータフォルダに保存します。		
	<b>②</b> 詳細表示	選択した添付ファイルの詳細情報を表示します。	「戻る	K

<sup>\*:</sup> miniSDカード挿入時のみ表示されます。データの保存先を選択します。

#### ●≦●ご注意

● WX310Kで取り扱うことのできる添付ファイルのみ、表示/再生することができます。

#### が記録は

●添付ファイル一覧画面からの表示/再生は、以下の手順で行います。添付ファイル一覧画面でデータを選択し、●【選択】

#### 受信したEメールに返信する

Ex-II

受信したEメールに返信します。「返信」は差出人に返信されます。Reply-Toが設定されている 場合には、そのメールアドレスに返信します。「全員に返信」は受信メールに含まれる複数の宛 先(Cc含む)に返信します。

#### 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面で

「図【メニュー】 ▶ 31 「返信」または 32 「全員に返信」 ▶

#### 本文を編集 ▷ 「□□送信」を選択し、 ● 【選択】

#### が知らせ

- 返信時は、件名の先頭に自動的に「Re:」を付加します。
  - 「Re:」が付加された結果、件名として文字数が入力可能文数を超えてしまう場合は、件名の未尾から削除されます。
    - ・別の件名に編集することもできます。
    - すでに「Re: | が付加されている受信メールへの返信では、「Re: | を付加しません。
- ●返信時に、受信メールの本文を引用して返信メールの本文に付加することができます(「アカウントごとの各種設定をする」90ページ)。
- ●引用した件名/本文などに、WX310Kで表示できない文字が含まれている場合、スペースに置き換えて引用されることがあります。また、半角カナは全角カナに置き換えられます。
- 図2 「全員へ返信」の場合、差出人以外はCc宛先になります。

## 受信したライトメールに返信する

711 x\_11

受信したライトメールに返信します。ライトEメールに設定している場合は、返信できません。

(受信メール一覧画面/受信メール詳細画面で) 「『【メニュー】 ♪ ほ1 「返信」 ♪ 本文を編集 ♪

#### ● 【送信】または

#### ●≤●ご注意

- 受信したライトメールを、Eメールで返信することはできません。
- オンラインサインアップ時に、ライトEメールで受信する設定を行っている場合は、ライトメールへの返信はで きません。

#### お知らせ

●「ライトメールメッセージ引用」を「ON」にしている場合、返信メールの本文には、設定により受信メール本 文が自動的に引用されます(「ライトメールの設定をする」92ページ)。

#### 受信したEメールを転送する

(E)<sub>x-1</sub>

受信したEメールを、他のEメールアドレスに転送することができます。

#### 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面で

「団【メニュー】 ▶ [聖3] 「転送」 ▶ 宛名と本文を編集 ▶

#### 「≧□送信」を選択し、「●」【選択】

#### ●≤●ご注意

● 受信したライトメールを、Eメールで転送することはできません。また、受信したEメールを、ライトメールで 転送することはできません。

#### がからせ

- ■転送時は、件名の先頭に自動的に「Fw: |を付加します。
  - ・「Fw:」が付加された結果、件名の文字数が入力可能文字数を超えてしまう場合は、件名の末尾から削除さ れます。
  - 別の件名に編集することもできます。
  - すでに「Fw:」が付加されている受信メールの転送では、「Fw:」を付加しません。
- 転送時に、受信メールの本文を引用して転送メールの本文に付加することができます(「アカウントごとの各種 設定をする | 90ページ)。
- ●引用した件名/本文などに、WX310Kで表示できない文字が含まれている場合、スペースに置き換えて引用さ れることがあります。また、半角カナは全角カナに置き換えられます。
- ●受信メールの送信/受信者の情報(To、From、Cc、Reply-To)は引用されません。

#### 受信したライトメールを転送する

711 x=11

受信したライトメールを、他のライトメール対応電話機に転送することができます。

# ● 【送信】または

#### ● ≤ ご注意

● 受信したライトメールを、Eメールで転送することはできません。

#### 受信メール/送信メールの宛先一覧画面のメニューを使う 📵 🖚 📆 📠

受信メール/送信メール一覧画面、詳細画面から、受信メール/送信メールの宛先一覧画面のメ ニューを表示することができます。

#### 受信/送信メール一覧画面/受信/送信メール詳細画面で □ 【メニュー】 ▷ 「宛先一覧」を選択し、

#### ● 【選択】 ▶ Eメールアドレスまたは電話番号を選択 ▶ ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

<b>③1</b> アドレス帳へ登録	<b>31</b> 新規	選択した宛先のEメールアドレスや電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。
	<b>塗2</b> 追加	<ul><li>▶ アドレス帳を選択し、</li><li>● [選択]</li><li>▶ 登録先を [Eメールアドレス1~3]</li><li>または「電話番号1~3」から選択し、</li><li>● [選択]</li><li>▶ ● [登録] または</li><li>③ [登録]</li><li>▶ ① [1] 「はい」</li></ul>
		すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスや電話番号 を追加登録します。
<b>愛2</b> 発信*1	▶ ● 【発信】を押す	
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
③3 ライトメール作成*¹	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。	
<b>愛望</b> Eメール作成*2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。	

- \*1: 電話番号を選択している場合のみ表示されます。
- \*2: Eメールアドレスを選択している場合のみ表示されます。

## メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する 📵 🖚 📆 🙈

メール本文に、電話番号やEメールアドレス、URLがある場合、それらの文字列は反転表示され、 直接電話をかけたり、Eメールやライトメールの作成、URL接続などを行えます。

# 受信/送信メール一覧画面で 本文中の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、● 【選択】

以下の項目から選択します。

電話番号を選択した場合	<b>131</b> 発信	▶ ● 【务	8信】を押す
			電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集しかけることもできます。
	<b>愛望</b> アドレス帳へ登録	<b>31</b> 新規	選択した電話番号をアドレス帳に新規登録します (「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。
		<b>愛</b> 追加	<ul><li>▶ アドレス帳を選択し、● 【選択】 ▶ 登録先を 「電話番号1~3」から選択し、● 【選択】 ▶ ●</li><li>【登録】または『【登録】 ▶ ☎1 「はい」</li></ul>
			すでに登録されているアドレス帳データに、電話番 号を追加登録します。
	33ライトメール作成		電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ラレを作成して送信する」78ページ)。

Eメールアドレスを選 択した場合	③11アドレス帳へ登録	<b>③1</b> 新規	選択したEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。
		<b>愛</b> 追加	▶ アドレス帳を選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録先を
			「Eメールアドレス1~3」から選択し、 <b> ●</b>   【選
			択】 ▶ ● 【登録】または 🗗 【登録】 ▶ 🗺 「はい」
			すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加登録します。
	<b>※2</b> Eメール作成		Eメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 を作成して送信する」74ページ)。
URLを選択した場合	③11アドレス帳へ登録	<b>31</b> 新規	選択したURLをアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。
		☞2追加	▶ アドレス帳を選択し、● 【選択】 ▶ ● 【登録】
			または②【登録】 ♪ ③1 [はい]
			すでに登録されているアドレス帳データに、URLを追加登録します。
	☞ <b>2</b> URLページへ接続	選択したし	JRLのWebページをOperaブラウザで表示します。
	③3ブックマークへ登録	<b>∌</b> タイト	ルを入力し、●【登録】
		選択したし	JRLをブックマークに登録します。

# ● メールを管理する

E x=1) 711 x=1)

- ●受信メールの管理について
  - ・受信したメールは「全受信メール」(一覧表示)に保存されています。
  - ・「受信フォルダ設定」(89ページ) を「フォルダ表示」に設定している場合、Eメールは 「受信フォルダ」または「フォルダ1」~「フォルダ20」のそれぞれに保存されます。
  - ・「全受信メール」、「受信ボックス」、「受信フォルダ」、「フォルダ1」~「フォルダ20」、および「受信メール詳細」のそれぞれの画面でメールの削除や編集などの管理ができます。「受信フォルダ」、「フォルダ1」~「フォルダ20」については、フォルダ間のメールの移動なども行えます。
- ●送信メールの管理
  - ・送信したメールは「全送信メール」(一覧表示)に保存され、未送信のメールや送信に失敗 したメールも一緒に保存されます。
  - ・「送信フォルダ設定」(89ページ)を「フォルダ表示」に設定している場合、Eメール/ライトメールは以下のフォルダにそれぞれ保存されます。
    - ・送信に成功したメール : [送信済メール]
    - ・送信に失敗したメール : [送信待メール]
    - ・送信せずに保存したメール:「ドラフトメール」
  - 「全送信メール」、「送信ボックス」、「送信済メール」、「送信待メール」、「ドラフトメール」、 および「送信メール詳細画面」のそれぞれでメールの削除や編集などの管理ができます。

#### 

「受信フォルダ設定」/「送信フォルダ設定」(89ページ) を「フォルダ表示」に設定している場合、以下の操作が行えます。

待受画面で № 31 「受信メール一覧」または「翌4」「送信メール一覧」 ▶ フォルダを選択 ▶

#### 「図【メニュー】 ▶ ③1 「フォルダ内メール全削除」 ▶ 暗証番号を入力 ▶ ③1 「はい」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

#### お知らせ

● 111 「フォルダ内メール全削除」で、削除対象に保護メール(「メールを保護する」88ページ)が含まれているときは、「保護メールも削除しますか?」と表示され、以下から選択します。

<b>31はい</b>	保護メールを含めて削除します。
<b>☞2</b> いいえ	保護メール以外を削除します。
☞3割削除を中止	削除操作を中止します。

#### 

# 受信/送信メール一覧画面で (オニュー)を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

返信*1	差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」82ページ、「受信したライトメールに返信する」83ページ)。			
全員に返信*1*2		ルの差出人およびTo、Coに設定されているEメールアドレスに返ったEメールに返信する」82ページ)。		
送信*3	選択しているメー	ルを送信します。		
一括送信*3*4	すべてのメールを	送信します。		
編集*3		選択したメールを編集します(「保存したEメールを編集して送信する」77ページ、 「保存したライトメールを編集して送信する」79ページ)。		
転送	選択したメールを転送します(「受信したEメールを転送する」 83ページ、「受信したライトメールを転送する」 83ページ)。			
宛先一覧	選択したメールの宛先の一覧を表示します(「受信メール/送信メールの宛先一覧画面のメニューを使う」84ページ)。			
添付ファイル*5	選択したEメールの添付ファイルを一覧表示します(「添付ファイルを表示/再生/ 保存する」82ページ)。			
保護	選択したメールを保護します(「メールを保護する」88ページ)。			
並び替え	<b>図20日付順</b> メールを日付の新しい順に並び替えます。			
	<b>『2宛先順*</b> 3 メールを送信先の宛先順に並び替えます。			
	<b>逕⊇送信者順*</b> ¹ メールを送信者の宛先順に並び替えます。			
	<b>〒33末読/既読*1</b> 受信メールを未読メール→既読メール(それぞれ日付の新しい順に並び替え)の順に並び替えます。			

711 x-

行数切り替え	▶ 🗺 「1行表示」または🕎 「3行表示」
お買い上げ時: 「3行表示」	メール一覧の表示を「1行表示」または「3行表示」に切り替えます。 「1行表示」では → を押すごとに、受信・送信相手/件名/本文を切り替えること ができます。
削除	メールを削除します (「メールを削除する」 88ページ)。

- \*1:受信メール一覧画面の場合のみ表示されます。
- \*2:ライトメール選択時は表示されません。
- \*3:送信メール一覧画面の場合のみ表示されます。
- \*4:送信待Eメールがある場合のみ表示されます。
- \*5:メールに添付ファイルがある場合のみ表示されます。

## 「受信メール/送信メール詳細画面のメニューを使う **□**♬

#### 受信/送信メール詳細画面で 図 メニュー を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している画面により異なります。

X10000	Sincred Action (2) (Octoballico ) Actobally (Constitution of the Constitution of the C
返信*1	差出人に返信します(「受信したEメールに返信する」82ページ、「受信したライトメールに返信する」83ページ)。
全員に返信*1*2	差出人および受信メールでTo、Coに設定されていたEメールアドレスに返信します(「受信したEメールに返信する」82ページ)。
送信*3	表示しているメールを送信します。
転送	表示しているメールを転送します(「受信したEメールを転送する」83ページ、「受信したライトメールを転送する」83ページ)。
編集*3	表示しているメールを編集します(「保存したEメールを編集して送信する」77ページ、「保存したライトメールを編集して送信する」79ページ)。
宛先一覧	表示しているメールの宛先の一覧を表示します(「受信メール/送信メールの宛先一覧画面のメニューを使う」84ページ)。
添付ファイル*4	表示しているEメールの添付ファイルを一覧表示します(「添付ファイルを表示/再生/保存する」82ページ)。
文字サイズ	▶ 11 「最小」、122 「小」、133 「中」、または124 「大」
お買い上げ時: 「小」	メールを表示する際の、文字の大きさを変更します。
コピー*5	▶コピー範囲の始点を選択し、● 【始点】 ▶終点を選択し、● 【終点】
	メールの本文と件名をコピーします(全角、半角共に128文字まで)。
保護	表示している受信メールを保護します(「メールを保護する」88ページ)。
削除	▶ 31 「はい」を押す
	表示している受信メールを削除します。

- \*1:受信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- \*2: ライトメール選択時は表示されません。
- \*3:送信メール詳細画面の場合のみ表示されます。
- \*4:メールに添付ファイルがある場合のみ表示されます。
- \*5:本文または件名を選択している場合のみ表示されます。

#### メールを削除する

E x-1) 711 x-1)

例:メール一覧画面からメールを削除する

受信/送信メール一覧画面で □ メニュー ▷ 3-\* 「削除」

以下の項目から選択します。

<b>31</b> 1件	選択したメールを削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。
<b>愛2選択</b>	複数のメールを選択して削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。
<b>〒3</b> 全件	フォルダ内のすべてのメールを削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。

#### 例:メールをまとめて削除する

#### 待受画面で

## 1 🖾 ▷ 🖾 [設定] ▷ 🖫7 「メール削除」

以下の項目から選択します。

-511 -5 XEIO - ZEB ( 0 0 - 5 0	
<b>111全メール削除</b>	すべてのメールを削除します。またメール容量配分設定もクリア されます。
歴2受信メール全削除	すべての受信メールを削除します。
③3送信済メール全削除	すべての送信済メールを削除します。
図4 送信待メール全削除	すべての送信待メールを削除します。
<b>愛</b> 5ドラフトメール全削除	すべてのドラフトメールを削除します。
<b>100</b> 送信履歴全削除	すべての送信履歴を削除します。

# 2 31 はい」を押す

#### ●多。ご注意

● 一度削除したメールは復元できません。まとめて削除する場合はとくにご注意ください。

#### お知らせ

● 削除対象に保護メール(「メールを保護する」同ページ参照)が含まれているときは、「保護メールも削除しますか?」と表示され、以下の項目から選択します。

<b>31はい</b>	保護メールを含めて削除します。
<b>☞2</b> いいえ	保護メール以外を削除します。
᠍3削除を中止	削除操作を中止します。

#### メールを保護する

E x-11 711 x-11

送受信したメールが、WX310Kの最大件数または最大容量を超えると、送受信日時の古い既読メールから自動的に削除されます。大事なメールが自動削除されたり、誤って削除しないようにするためには、保護を設定します。

例:メール一覧画面でメールを保護する

#### が知らせ

- ●Eメール保護設定の最大件数または最大容量は、450件または450Kバイトです。ただし、メール容量配分設 定(「便利な設定を使う」同ページ参照)で変更した場合は、最大件数または最大容量の半分となります。
- 保護の解除は、以下の手順で行います。 受信/送信メール一覧画面で保護を解除したいメールを選択 ▷ 図 【メニュー】 ▷ 図8 「保護」

# ● 便利な設定を使う

(E)x=1) (71bx=1)

メール機能に関する各種設定を行います。

待受画面で ☑ ▶ ▼8 設定



メール設定画面

#### 以下の項目から選択します。

以下の項目かり選択します。		•	
<b>運1</b> 受信フォルダ設定	■1フォルダ表示	受信メールを各フォルダに分けて表示します。	
お買い上げ時: 「一覧表示」	☞2一覧表示	すべての受信メールを表示します。	
<b>愛</b> 2送信フォルダ設定	③1フォルダ表示	送信メールを各フォルダに分けて表示します。	
お買い上げ時: 「一覧表示」	<b>墜2</b> 一覧表示	すべての送信メールを表示します。	
<b>③</b> 振り分け条件設定		レをフォルダに振り分けるように設定します(「受信メールを に振り分ける」93ページ)。	
<b>電4</b> フォルダ名変更	▶ 変更するフォル	ダを選択し、フォルダ名を入力 ▷ ៉ □ 【戻る】	
	受信ボックスのファ	ォルダ名を変更します。	
<b>愛</b> 5文字サイズ	▶ ᠍1 「最小」、歴	2 「小」、〒3 「中」、または〒4 「大」	
お買い上げ時: 「小」	メールを表示する際の文字の大きさを変更します。		
<b>電</b> ライトメール設定	ライトメール送信時の確認音と、返信時に返信元のメールの本文を自動的に引用して挿入するかどうかの設定をします(「ライトメールの設定をする」92ページ)。		
<b>愛</b> オール削除	メールや送信履歴を	をまとめて削除します(「メールを削除する」88ページ)。	
▼8Eメール保存容量	▶ (・) で配分を設定し、 ● 【選択】 □ □ E X − ル保存容量		
	受信ボックスと送信ボックスの保存容量を配分します。保存容量の配分によっては、メールの送受信ができない場合があります。ご利用に合わせて配分を変更してください。  ・		
<b>愛男接続先/アカウント設定</b>		択、アカウントの各種設定、送信/受信メールアカウント設 続先を設定する」92ページ)。	

# お知らせ

● 受信/送信フォルダ設定を匝面「フォルダ表示」に設定すると、すべてのメールはフォルダに保存されます。受 信/送信フォルダの設定を歴2 「一覧表示」に設定した場合とは、メールを選択する手順が異なります(「メー ルメニューについて」73ページ)。

#### アカウントごとの各種設定をする

E<sub>x-1</sub>

WX310Kに登録されているメールアカウントごとに、差出人名や署名などの各種設定をします。オンラインサインアップで取得したウィルコムが提供するEメールのアカウント(△△,pdx.ne.jp)の場合は、Eメールの自動受信に関する設定もここで行えます。一般プロバイダーのアカウントを使用する場合は、追加アカウントとして手動でEメールアドレスなどの情報を登録しておく必要があります(「ダイヤルアップを設定する」32ページ、114ページ)。

#### メール設定画面で 1869 【接続先/アカウント設定】 ▶ 182 「アカウント設定」 ▶

# 「アカウント1」、「アカウント2」、または「Eメール」を選択し、「● 【選択】

アカウント選択画面では、オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント (△ △.pdx.ne.jp) 「Eメール」を含め、3つのアカウント項目が表示されます。



以下の項目から選択します。表示される項目は、選択したアカウントにより異なります。

次10次日5000000	0.30 20310	11の名目は、医外のにアカラントにより共成りより。	
受信行数制限設定		N」または <b></b> 図 「OFF」	
お買い上げ時: 「OFF」	受信する一通あたりのメールデータ量(行数)を制限するかどうか選択します。受信行数を少なく設定することで、通信料を低くおさえることができます。制限を超えるデータは削除された状態で受信します。このため、添付ファイルの表示/ 再生ができなかったり、添付ファイルの一部が本文に文字化けして表示されることがあります。		
受信行数 お買い上げ時: [600]	受信行数制限設定をII 「ON」に設定したときに、受信するメールの行数を入力します。 入力できる数値は0~999までです。		
Eメール削除設定	▶ 331 「係	R存」または <b>暦2</b> 「削除」	
お買い上げ時: 「削除」		信時にサーバーのメールを削除するかどうかの設定をします。受信しきれない Oメールを受信したとき、メールサーバー上のメールは削除され、受信し直す Eません。	
返信先アドレス	▶ 111 「ON」または22 「OFF」		
お買い上げ時: 「OFF」	お客様からの送信メールを、受信した相手先から返信するときのEメールアドレスを設定するかどうか選択します。		
返信先アドレス入力	返信先アドレスをほ <b>1</b> 「ON」に設定したときに、返信先Eメールアドレスを入力します。 入力できる文字数は(半角64文字まで)。複数のEメールアドレスを入力するときは、E メールアドレスを「、」(カンマ)で区切ります。		
メッセージ引用	▶ 111 「>付で引用する」、122 「>なしで引用する」、または133 「引用しない」		
お買い上げ時: 「>なしで引用する」	メール返信/転送時に、返信元のメールの本文を自動的に引用して挿入するかどうかの 設定をします。引用した本文は、返信/転送メール本文の文字数にカウントされます。		
署名設定	署名	▶ 131 「付加する」または182 「付加しない」	
お買い上げ時: 「付加しない」	メール本文に署名を付加するかどうかを選択します。 Eメール作成時に反映される署名は、接続先(92ページ)に設定されている 送信メールアカウントの署名です。 返信メール作成時に反映される署名は、「From」に設定されている接続先 (92ページ)の送信メールアカウントの署名です。		
	署名入力 署名を位11「付加する」に設定したときに、メール本文に付加する署名を入力します(全角128文字、半角256文字まで)。		
差出人名称 お買い上げ時: 「未設定」	メール送信時に相手先で表示されるお客様の名前を設定します(全角16文字、半角32文字まで)。半角カタカナは使用できません。署名は送信メール本文の文字数にカウントされます。		

メール自動受信機能*1		Fを設定します。	ント(△△.pdx.ne.jp)で、Eメール自動受信通 あらかじめオンラインサインアップを行ってか		
	Eメール自動受信機能				
	お買い上げ時: 「ON」	新しいEメール 動で受信するた	▼ LEJ   UNJ または全   UPF   新しいEメールがメールサーバーに届いたときにEメールを自動で受信するかどうかを選択します (オンラインサインアップで「Eメール自動受信」の設定をした場合のみ)。		
	自動受信回数設定	▶ 31 [10].	. 😰 「2回」、または 📆 「3回」		
	お買い上げ時: 「1回」		信機能を「ON」に設定したときに、Eメール自一へのお問い合わせ回数を設定します。		
	Eメール自動受信履歴	には、機能リー	受信した履歴を一覧表示します。履歴を削除する セットまたはオールリセットを行ってください 各機能の設定をリセットする」163ページ)。		
メールサーバー設定*2	センタ名称設定	メールサーバー	-の名称を入力します(半角16文字まで)。		
	メールアドレス	自分のメールフ	アドレスを入力します(半角64文字まで)。		
	送信サーバー(SMTP)	SMTPサーバ-	ーのアドレスを入力します(半角64文字まで)。		
	受信サーバー (POP)	POPサーバー	のアドレスを入力します(半角64文字まで)。		
	アカウント名		-で利用者を識別するために使用するアカウント を入力します(半角64文字まで)。		
	パスワード	メールサーバーにアクセスするときに必要なパスワードを入力します(半角128文字まで)。			
	サーバー詳細設定*3 お買い上げ時: SMTPポート番号:	SMTP			
	[25] POPポート番号:	POP ポート番号	POPサーバーのポート番号を入力します。入 力できるポート番号は0~65535までです。		
	SMTP認証:	SMTP認証	▶ 31 [ON] または22 [OFF]		
	[OFF] POPbeforeSMTP: [ON]		送信メールサーバーに接続する際、SMTP認証 を行うかどうかを設定します。		
	POPbeforeSMTP	POPbefore	▶ 31 [ON] または52 [OFF]		
	待ち時間: 「2」 認証方式設定: 「POP」	SMTP	メール送信時に、サーバー側でPOPbefore SMTPによる認証が用いられる場合は1「ON」 に設定します。		
	11-01	POPbefore SMTP待ち 時間	POPbeforeSMTPを111「ON」に設定したときに、POPサーバーとの接続後、SMTPサーバーに接続するまでの秒数を入力します。設定できる待ち時間は0~60秒までです。		
		認証方式設定	<ul><li>①11 「POP」またはで2 「APOP」</li><li>POP認証時にAPOP認証を行うかどうかを設定します。</li></ul>		

- \*1:オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」でのみ選択できます。
- \*2: オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウント「Eメール」の場合は、設定を変更することができません。
- \*3:「サーバー詳細設定」の詳細については、プロバイダーにお問い合わせください。

#### お知らせ

- ●Eメール作成時に反映される署名は、設定されている送信メールアカウント(92ページ)の署名です。
- 返信メール作成時に反映される署名は、「From」に設定されている送信メールアカウントです。

## 接続先を設定する

E x-1

#### メール設定画面で 39 「接続先/アカウント設定」を押す

以下の項目から選択します。

③13メール接続先	▶ ③1 「接続先1」、◎2 「接続先2」、または◎3 「CLUB AIR-EDGE」		
	複数のアカウントを登録している場合、メールの接続先を選択します。接続先を設定するには、「ダイヤルアップを設定する」(32ページ、114ページ)をご参照ください。		
<b>愛望</b> アカウント設定	署名、差出人名など、アカウントごとの各種設定をします。また、追加アカウントもここから登録します(「アカウントごとの各種設定をする」90ページ)。		
33Eメール送受信設定	① ② ② ③ ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③		
	お買い上げ時: 「Eメール」	複数のアカウントを登録している場合、メールを送信するアカウントを選択します。	
	■ 2 受信メールアカウント   ▶ 1 「メールアカウント 1」 ~ 3 「Eメール」 ▶		
	お買い上げ時:  TI 「ON」または T2 「OFF」		
	[Eメール]	複数のアカウントを登録している場合、メールを受信するアカウントを選択します。アカウントを複数選択した場合は、一括受信となります。	

#### ● ご注意

- 送信/受信メールアカウントは、追加アカウントを登録していない場合、設定の必要はありません。 オンラインサインアップで取得したウィルコムのアカウントの送受信を行う場合は、メール接続先を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください。

#### お知らせ

●送信/受信メールアカウントの設定で表示されるアカウント名は、「アカウント設定」で登録した名称で表示、または登録したものだけが表示されます。

# ライトメールの設定をする

711 x-1

# メール設定画面で 26 「ライトメール設定」を押す

以下の項目から選択します。

37 1 3 3 E E E E E E E E E E E E E E E E E		
③1ライトメール送達確認音	▶ 31 [ON] または32 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	ライトメールの送信成功時に確認音が鳴るかどうかを設定します。	
<b>塗2</b> ライトメールメッセージ引用	▶ 31 [ON] または 22 [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	ライトメール返信時に、返信元のメールの本文を自動的に引用して挿入する かどうかを設定します。引用した本文は、返信メール本文の文字数にカウン トされます。	

## 受信メールを自動的にフォルダに振り分ける



711 ×-11

受信したメールを、指定したフォルダに自動的に振り分けて保存することができます。ドメインを指定することはできません。

メール設定画面で

# ■ 23 「振り分け条件設定」 ▶ ② 【メニュー】 ▶ 31 「新規作成」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

メール種別	<b>⑤11Eメール</b> Eメールで振り分けます。	
	<b>☞2</b> ライトメール	ライトメールで振り分けます。
メールアカウント	「メール種別」で <b>[11</b> ]「Eメール」を選択したときに、メールアカウントを選択します。	
送信者	<b>③1メールアドレス*</b> 1 メールアドレスで振り分けます。	
	<b>■1 電話番号*</b> 2 電話番号で振り分けます。	
	<b>②2グループ</b> グループで振り分けます。	
	<b>③3すべての送信者</b> すべての送信者を振り分けます。	
送信者アドレス	「送信者」でほれ「メールアドレス」を選択した場合は、ここに入力します(半角64文字まで)。	
グループ	「送信者」で (52) 「グループ」を選択した場合は、ここで選択します。	
フォルダ	振り分けるフォルダを選択します。	

- \*1:「メール種別」でほ1「Eメール」を選択したときのみ表示されます。
- \*2: 「メール種別」で図2「ライトメール」を選択したときのみ表示されます。

# 2 ● 【登録】または 🗗 【登録】

#### ●多。ご注意

●「送信者アドレス」は、設定したメールアドレスと完全一致の場合のみ有効となります。

#### ■振り分け条件一覧画面のメニューを使う

#### 振り分け条件一覧画面で 振り分け条件を選択 ▶ ②【メニュー】

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

③11新規作成	受信したメールを指定したフォルダに自動的に振り分けて保存します(「受信メールを 自動的にフォルダに振り分ける」同ページ参照)。
<b>学2</b> 編集*1	夢編集したい項目を選択 夢編集し、② 【登録】   ◎ ②1 「はい」または⑤2 「いいえ」
	登録した振り分け条件設定を編集します。①① 「はい」を押すと上書き保存されます。 ②② 「いいえ」を押すと追加保存されます。
骤3削除*1	▶ 🖫 3 「1件」、 🖫 2 「選択」、または 🖫 3 「全件」
	選択した振り分け条件設定を削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。
҈ 4 優先順位変更*1*2	▶振り分け条件の順位を選択し、● 【選択】
	振り分け条件の優先順位を変更します。上記手順で選択した振り分け条件の1つ上位に 設定されます。

- \*1:振り分け条件が1件も登録されていない場合は選択できません。
- \*2:振り分け条件の登録が1件のみの場合は選択できません。



振り分け条件 一覧画面



# インターネットの使いかた

# ● はじめてインターネットを使うときは

#### オンラインサインアップをする

お買い上げ後は必ずオンラインサインアップ(無料)を行っていただく必要があります。オンラインサインアップを行わない場合、インターネットを利用することができません。オンラインサインアップの詳細については、簡単操作ガイド「オンラインサインアップをする」(28ページ)をご参照ください。

# ● インターネット機能について

WX310Kに搭載されたOperaブラウザ(「Operaブラウザについて」95ページ)によって、簡単な操作でWebページをお楽しみいただけます。

- ●Webページから画像やメロディをダウンロードし、WX310Kで画像やメロディを壁紙や着信 メロディとして利用することができます(「ダウンロードのしかた」99ページ)。
- ●ウィルコムの「CLUB AIR-EDGE」にアクセスすることで、ウィルコムの電話向けに作られた さまざまなコンテンツをお楽しみいただけます(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」97ページ)。
- ●「Opera制限」(160ページ) が設定されている場合は、ご利用の際に暗証番号を入力する必要があります。
- ●一般プロバイダーを利用したインターネットへのアクセスも可能です(「ダイヤルアップを設定する」32ページ、114ページ)。

#### ●≸●ご注意

- ●インターネットの説明ページで本書に掲載されている画面のレイアウトや表示内容は、ひとつの例であり、変更される場合があります。
- Webページには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。ご利用に関してはご注意いただきますよう、 お願いいたします。
- Webページの表示は、電波状況やインターネットの混雑によって時間がかかる場合があります。
- ●バケット方式でインターネットに接続すると、お客様が加入するコースによってはバケットを送受信するたびに料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください。
- ●インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メロディデータなどは、一般的に著作権 法で保護されています。これらの内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または改変 して販売したり、再配布することはできません。
- PIAFS方式でインターネットに接続すると、接続中は通信料金が発生しますのでご注意ください。料金について詳しくはウィルコムにお問い合わせください。

## が知らせ

- OperaブラウザでWebページを表示するときサーバーから受信した情報は、WX310Kに一時的に保存されます。これをキャッシュといいます。
  - OperaブラウザからWebページにアクセスするとメインディスプレイに「\*\*\*」が点滅します。Operaブラウザが起動している間(キャッシュから表示したり、「保存ページ」(106ページ)を表示する場合を含む)は、「\*\*\*\*\*」が表示されます。

# セキュリティ通信について

Operaブラウザでは特別な操作なしで、SSL (Secure Sockets Layer) やTLS (Transport Layer Security) に対応したWebページを表示することができます。SSLやTLSに対応したページを利用すると、例えば、お買い物をされるとき、お客様の住所や電話番号、クレジットカード番号などの大事な個人情報をWX310Kから送信しても、第三者に見られたり、盗まれたりしないよう保護されます。

# ●≸●ご注意

●当社は、お客様に対しSSL/TLS対応ページの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。お客様で自身の責任と判断により、SSL/TLS対応ページをご利用ください。

#### が知らせ

- Operaブラウザは、URLが「https://〜」で始まるWebページにアクセスしたときに、 SSL/TLS対応ページと判断し、SSL/TLSの認証が完了すると、画面上に「骨」を表示してお知らせします。また、SSL/TLS対応ページから通常のページへ移動する場合、逆に通常のページからSSL/TLS対応ページへ移動する場合、SSL/TLS通信を開始/終了するかどうかの確認画面が表示されます。
- ●SSL/TLSページにアクセスするために必要なCA証明書について、Opera(WEB)メニューから確認したり、有効/無効を設定することができます(「Operaブラウザの環境設定」110ページ)。

#### SSL通信開始 確認画面



#### ■端末情報の通知

Webページによってはサービスの提供のために、お客様の位置情報、電話番号、メールアドレスの通知を要求する場合があります。このような場合には、情報を送信するかどうかの確認画面を表示して注意を促します。

#### 位置情報通知画面



#### 電話番号通知画面



メールアドレス通知画面



#### ●≸●ご注意

- ●インターネット上で端末情報(電話番号やEメールアドレスなど)を送信すると、場合によっては第三者に知られてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。
- ●インターネット上には、上記の場合のほかにも、お客様のメールアドレスなどを入力できる掲示板などが存在しますが、個人情報の取扱いには十分にご注意ください。
- 確認画面は実際と異なる場合があります。

# Operaブラウザについて

Operaブラウザは、携帯電話やウィルコムの電話向けに作成されたWebページのほか、パソコン向けに作成されたWebページも表示することができます。

#### ● ジョン注意

- ●パソコン向けのWebページでは、一部表示できない場合があります。また、インターネット上のCGI(掲示板など、ブラウザからの要求でサーバーに保存されたプログラムを実行するしくみ)では、一部利用できない場合があります。
- お客様のご利用環境や個別の情報サービスの内容まで保証致しかねますので、Webページの検証や動作保証は 致しません。お客様の責任においてご利用ください。

## 表示モード

Operaブラウザには、多くのWebページを快適に表示するため、以下の3種類の表示モードが用 意されています。

- ・「ケータイモード」
- 「フルスクリーンモード」
- 「スモールスクリーンモード

各表示モードによってWebページの表示のしかたが異なります。お好みの表示モードに切り替え てご利用ください。

どの表示モードで表示しているかを画面上部のピクトの種類でお知らせします。表示モードの切 り替えはOperaメニュー、またはWebページ表示中に行うことができます(「Opera(WEB)メ ニューからの環境設定」110ページ、「Operaブラウザの表示モードを切り替える」99ページ)。

#### ケータイモード

画面上部に「쯺」が表示されます。

WebページをWX310Kの画面サイズに合わせ、Webページの内容を すべて、幅240ドットに固定して表示します(画像も最大240 ドット幅に縮小されます)。このモードでは、 
て を押すだけでWeb ページをスクロールして表示できます。ただし、フレームを表示しま せん。



スクロール方向





スクロール方向



#### フルスクリーンモード

画面上部に「命」が表示されます。

Webページの内容をすべて、幅640ドットに固定して表示します。こ できます。フレームで分割されたページもそのまま表示できますが、 ページ上のほとんどの要素がメインディスプレイ表示幅を超えて表示 されるため、全体を把握できない場合があります。フレームで分割さ れたページの場合、「フレーム切り替え」でフレームを移動したり、1 つのフレームのみを選択し新しいページとして表示させることができ ます(「Webページから移動する | 106ページ)。

#### スモールスクリーン モード

画面上部に「₩」が表示されます。

WebページをWX310Kの画面サイズに合わせ、Webページの内容を すべて、幅240ドットにフォーマットし直して表示します(画像も最 大240ドット幅に縮小されます)。このモードでは、 🕽 を押すだけで Webページをスクロールして表示できます。また、フレームで分割さ れたページの場合、「フレーム切り替え」で1つのフレームを選択し、 単ページでのみ表示させることができます(「Webページから移動す る」106ページ)。



スクロール方向



#### ●≦●ご注意

●表示モードを変更すると、Webページによっては、表示できない場合があります。

#### お知らせ

● フレームページを表示中は、タイトルに「 📊 」が表示されます。

# Operaブラウザの基本操作

## Operaブラウザの起動と終了

#### ■ Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする

Operaブラウザを起動し、ウィルコムの提供するポータルサイト「CLUB AIR-EDGE」にアクセスします。

待受画面で 🕢 ▷ 🖫 1 「公式サイト」

#### ● ● ご注意

● [CLUB AIR-EDGE] にアクセスできない場合は、Opera接続先を [CLUB AIR-EDGE] に設定し、ユーザーエージェントを [WILLCOM] に設定してください ([Webページ表示中の環境設定] 112ページ)。

#### が知らせ

● Webページ表示中のCLUB AIR-EDGEへのアクセスは、以下の手順で行います(ユーザーエージェントの設定 にご注意ください)。

Webページ表示中に 【メニュー】 
『4』「移動」 
『29」「公式サイト」

● 通信中のメール受信設定を「起動」にしていると、インターネット利用中でもEメール/ライトメールが受信できます(「通信中のメール受信を設定する」173ページ)。

#### 【Operaブラウザを終了する

#### Webページ表示中に を2回押す

Operaブラウザを終了します。

#### お知らせ

● 📾を1回押すと、表示画面はそのままでオフラインになります。

# Operaブラウザでの主なキー操作について

Operaブラウザを使ってインターネットにアクセスしたときのキー操作は、以下のとおりです。

	・フォーカスを移動します。		
	・表示を上下に移動します。		
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「戻る」の役割をします。	
	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を左に移動します。	
	「ケータイモード」および「スモールスクリーンモード」の場合	「進む」の役割をします。	
	「フルスクリーンモード」の場合	・フォーカスを移動します。 ・表示を右に移動します。	
▲ PAGE ▼	フォーカス/表示を画面単位で上下に移動します。		
207 T)	「戻る」の役割をします。WX310Kは表示したWebベージの履歴を20件まで記録しており、すでに表示した前のページを表示することができます。		
Ø	・待受画面からOpera(WEB)メニュー(102ページ)を表示します。 ・待受画面から長く(1秒以上)押すと「ホーム」に設定されたページを表示します。 ・Webページ表示中に押すと、「スモールスクリーンモード」、「フルスクリーンモード」、 または「ケータイモード」への切り替えができます(「Operaブラウザの表示モードを 切り替える」99ページ)。		
11~19, 5.0, 6-x, 2#	CLUB AIR-EDGEなど、ウィルコムの電話や携帯向けのページで、数字付きのメニューが表示されている場合は、該当項目を選択します。文字入力にも使用します。		
•	「選択/決定」の役割をします。リンクなどにフォーカスを合わせた後、画面下部中央の操作ガイド表示エリアが【選択】や【OK】と表示されている場合に使用します。		
Fus	表示画面はそのままでオフラインになります。オフライン状態で再度を押すと、Webページの表示を中止し、呼び出し元の画面に戻ります。		
	Webページ表示中に、画面下部左端の操作ガイド表示エリアが【戻る】や【中止】になっている場合に使用します。		
P	Webページ表示中に、便利な操作ができるメニューを表 ガイド表示エリアが【メニュー】などになっている場合に		
D (シャッター/メモ)	Webページの表示を1段階拡大します。		
(Lock)	Webページの表示を1段階縮小します。		

# が知らせ

- ●「ケータイモード」、「スモールスクリーンモード」でWebページを表示しているときは、Webページ表示中のリンクやボタンなどが左右に並んでいる場合でも【♪で選択します。
- ●は、以下のようなWebページ上の表示に対しての決定ボタンとしても操作できます。

テキストボックス	チェックボックス	ラジオボタン	プルダウンメニュー
■希望ID (英数字)	□カタログ □ 店頭 □ 雑誌広告 □ 雑誌記事 □ 京セラホーム	性別(任意) [5] 男性 ◇ 女性	■ご購入製品名 モデル名を選んでくださ モデル名を選んでくださ 「PocketCosmo」 DS-ト 「
で目的のテキスト ボックスを選択し、 ● 【選択】 ⇒ 文字を入力	<ul><li>ご で目的のチェックボックスを選択し、</li><li>[選択]</li></ul>	① で目的のラジオボタンを選択し、 ● 【選択】	<ul><li>ごで目的のプルダウンメニューを選択し、●</li><li>【選択】 ♪ 項目を選択し、</li><li>●</li><li>【選択】</li></ul>

#### Operaブラウザの表示モードを切り替える

Webページを表示中に、表示モードを切り替えます。表示モードは画面上のピクトの種類でお知 らせします(「表示モード」96ページ)。

#### Webページ表示中に

#### または「〒31 「スモールスクリーンモード」

#### がからせ

●表示モードの切り替えは、Operaメニューからも行えます(「Opera (WEB) メニューか らの環境設定 | 110ページ)。



保存確認画面

(MIDIの場合)

図sample.mid サウンド ファイルです。保存し ますか?

> 目はい 包いいえ

間る(翻

@download

#### ダウンロードのしかた

Operaブラウザからインターネットトの画像やメロディをダウンロードします。WX310Kに対 応した以下のファイル形式であれば、画像やメロディを壁紙や着信メロディとしてご使用いただ けます。

- ・ダウンロードしたデータは、データの種類に応じてデータフォルダに保存されます(「保存で きるデータの種類 127ページ)。
- ・インターネット上の画像やメロディの著作権を保護する目的で、データの一部には以下のよう な使用上の制限が課せられている場合があります。
  - ・Opera接続中にのみ再生が可能で、データフォルダへの保存はできない
  - ・ダウンロードしデータフォルダへの保存は可能だが、データフォルダから転送やEメール添 付して送信することはできない
- WX310Kでは再生、利用できないデータもダウンロードできます。

データ種別	Operaブラウザで表示/再生できるファイル形式	
画像	JPEG、GIF、BMP、PNG	
メロディ	feelsound(64和音)、MIDI(SMFフォーマット0/1対応)	

例:Webページ上にあるMIDIデータをダウンロードする

#### MIDIデータにフォーカスを合わせた状態で

● 【選択】 ▶ 31 「はい」 ▶

# 保存ファイル名を入力し、●【確定】

#### ●≤・ご注意

- インターネット上のコンテンツサービスやWebページの文章、画像、メ ロディデータなどは、一般的に著作権法で保護されています。これらの 内容は個人として楽しむ以外に著作権者の許可を得ずそのまま、または 改変して販売したり、再配布することはできません。
- ダウンロードした画像のファイル形式によっては、WX310Kの最大表示 色数で表示されない場合があります。また、WX310Kのディスプレイ性 能により、画像ファイルの持つ色を完全に表現できない場合があります。
- MIDIの形式によっては、正しく再生できないものもあります。
- WX310Kに保存した画像、メロディ、ページやブックマークなどの登録 内容は消えることがあります。万一、登録内容が消失した場合でも当社 では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ▶すでにデータフォルダに保存されているデータと同様の名前のデータを ダウンロードした場合は警告メッセージが表示されます。この場合は データ名を編集して保存することができます(下記「お知らせ」参照)。

# ファイル保存画面 Odownload ☑ファイル名入力 sample 名前欄-.mid 6/36文字

# が知らせ

- Webページ上で、ダウンロードを目的とせずに掲載されている画像やBGMも保存できる 場合があります(「Webページから保存する」105ページ)。
- ●画像の場合は、画像そのものかサムネイル表示がリンクになっている場合があります。
- 保存確認画面の表示は、データの種類によって異なります。WX310Kで未対応のデータをダウンロードした場 合や、音楽データなどへのリンクを選択したときは、保存確認画面でほる「はい」を選択します。
- ●データを保存する際に、データ名をお好みに編集することができます。

#### ブックマークについて

繰り返しアクセスしたいお気に入りのページをブックマークに登録しておくと、次回から簡単な操作で、登録したページにアクセスすることができるようになります(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」同ページ参照)。

#### ■ 表示中のWebページをブックマークに登録する

Webページを表示中に、表示しているページを「ブックマーク」に登録できます。ブックマークは100件まで登録できます。

#### Webページ表示中に

# ■ [7] 【メニュー】 > 医5 「ブックマーク登録」

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)	▶ ブックマークNo. (00~99) を入力し、 【選択】	
	ブックマークNo.を設定します。設定時には、00〜99で空いている一番小さい ブックマークNo.が自動的に表示されますが、変更することもできます。	
□フォルダ登録	▶ フォルダを選択し、● 【選択】	
	ブックマークを登録するフォルダを設定します。	
1 (タイトル)	▷ タイトルを入力または修正する	
	ブックマークのタイトルを設定します。現在表示中のWebページのタイトルが自動的に表示されますが、タイトルを変更することもできます(全角、半角共に40文字まで)。	
URL (URL)	▶ URLを入力または修正する	
	ブックマークのURLを設定します。現在表示中のWebページのURLが自動的に表示されますが、URLを変更することもできます(半角255文字まで)。	

# 2 ● 【登録】 または ② 【登録】

#### ●≸●ご注意

- すでに100件のブックマークが登録されている場合は、警告メッセージが表示された後ブラウザ画面に戻ります。
- データフォルダに保存したWebページはブックマークに登録できません。

# が知らせ

● ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマーク No.に登録するとき	▷ ⑥圏を押す
十の位を指定して、一番小さいブック マークNo.に登録するとき	⇒ 🚾 (十の位) ⇒ 🖼

●登録したブックマークの内容は、変更することができます(「ブックマークを編集する」109ページ)。

#### ■ ブックマークに受録したWebページにアクセスする(ブックマーク一覧)

ブックマークに登録したWebページは、「ブックマーク一覧」(108ページ)で一覧表示し、選択して接続することができます。

**待受画面で** № 〒3 「ブックマーク」 D フォルダを選択 D ブックマークを選択し、 (接続)

#### お知らせ

● Webページ表示中に、ブックマーク一覧を呼び出してアクセスするには、以下の手順で行います。Webページ表示中に 【メニュー】 № [23] 「ブックマーク一覧」 № フォルダを選択 № ブックマークを選択し、[●] 【接続】

## Webページ上の情報を利用する

表示しているWebページ上にURLのリンクがある場合、そのURLを選択して

【選択】を押す
と、そのURLにジャンプします。Webページ上にEメールアドレスや電話番号のリンクがある場合には以下のように操作します。

#### Webページ表示中に電話番号またはEメールアドレスへのリンクを選択し、●【選択】

#### ■Eメールアドレスの場合

以下の項目から選択します。

31Eメール作成	▶ ■ 【選択】を押す		
	Web表示を中断し、選択したリンク先のEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。		
<b>愛望アドレス帳へ登録</b>	選択したリンク先のEメールアドレスをアドレス帳に新規登録します (「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。		
	零2追加	<ul><li>▶アドレス帳を選択し、● [選択] № 登録先を「Eメールアドレス 1~3」から選択し、● [選択] № ● [登録] または ② [登録] 》 ②① [はい]</li></ul>	
		すでに登録されているアドレス帳データに、Eメールアドレスを追加 登録します。	

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

#### ■電話番号の場合


以下の項目から選択します。

<b>11</b> 発信	▶ ● [発信] を押す	
	選択したリンク先の電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
<b>塗2</b> ライトメール作成	選択したリンク先の電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。	
<b>33アドレス帳へ登録</b>	<b>③1</b> 新規	選択したリンク先の電話番号をアドレス帳に新規登録します(「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。
	<b>愛</b> 追加	<ul><li>▶ アドレス帳を選択し、</li><li>● [選択] → 登録先を「電話番号1~3」</li><li>から選択し、</li><li>● [選択] → ■ [登録] または「引【登録】 → □1</li><li>「はい」</li></ul>
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録しま す。

位置情報通知機能のLI機能(180ページ)が「ON」に設定され、Webページが位置情報を要求している場合は、位置情報付き電話番号リンクメニュー画面が表示されます。発信を行うと、通話先に位置情報が通知されます。

上記項目の利用後は、Webページ表示画面に戻ります。

リンク先の電話番号に電話をかけたとき、風を押すごとに通話中の画面とWebページの画面を切り替えることができます。ただし、通話中に画面をWebページに切り替えても、Web操作は行えません。



Operaブラウザを起動したときに表示されるOpera(WEB)メニューでは、さまざまな方法でWebページにアクセスしたり、環境設定をしたりすることができます。

# Operaブラウザのメニューについて

待受画面で

€のを押す

Opera(WEB) メニュー



#### 以下の項目から選択します。

以下の項目が フ医派しよす。		
③①公式サイト	CLUB AIR-EDGEにアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」97ページ)。	
<b>**2</b> ホーム	「ホーム」に登録したページにアクセスします。	
<b>③3</b> ブックマーク	ブックマーク一覧を表示し、一覧からブックマークに登録しているWebページ にアクセスします(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」 100ページ)。	
<b>団</b> URL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」103ページ)。	
<b>〒5</b> ページ履歴	■1ページ履歴一覧	▶ 一覧から履歴を選択し、● 【接続】
		以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが 20件まで記録されます。20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
	<b>※2</b> 削除	▶ 31 [はい] を押す
		ページ履歴をすべて削除します。
<b>電</b> 6保存ページ	保存したページの一覧を表示します(「保存ページから表示する」106ページ)。	
<b>電</b> オンラインサインアップ	オンラインサインアップを行ったり、登録内容を確認したりすることができます(「オンラインサインアップをする」28ページ、70ページ)。	
₩8]設定	Operaブラウザの環境設定をします(「Opera(WEB)メニューからの環境設定」 110ページ)。	

#### お知らせ

● Opera(WEB)メニューを表示するには、以下の手順でも行えます。

待受画面で ● ▶ 「Opera(WEB)」を選択し、 ●

- 122 「ホーム」には、お買い上げ時に「京セラオリジナルサイト"K"」が登録されていますが、お客様のお好みで変更することができます(「Webページ表示中の環境設定」112ページ)。
- ■2 「ホーム」に設定したページにアクセスするには、以下の手順でも行えます。

待受画面からアクセスする場合	待受画面で40を長く(1秒以上)押す
メインメニューからアクセスする場合	待受画面で
	☞2 「ホーム」
Webページ表示中にアクセスする場合	Webページ表示中に[3]【メニュー】 ▷ ፪41「移動」 ▷

#### ■URLを入力または入力履歴からアクセスする

URLを直接入力し、Webページにアクセスすることができます。WX310Kから入力したURLの履歴は20件まで記録されています。その履歴を使ってアクセスしたり、履歴を編集してアクセスしたりすることもできます。

- ・URLに入力できる文字数は、半角255文字までです。
- ・URL入力画面では、「http://」は省略して入力することもできます。

#### 待受画面で 🕢 ▶ 🖫 4 「URL入力」

以下の項目から選択します。



#### がからせ

- Webページ表示中にURLを入力して他のページにアクセスするには、以下の手順で行います。
   Webページ表示中に②【メニュー】 ▷ 図4【移動】 ▷ 図7【URL入力】 ▷ 「新規作成」を選択し、 【選択】 ▷ URLを入力し、 【接続】
- URL入力履歴が20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。 また、URL履歴一覧画面で任意に削除するには、以下の手順で行います。 URL履歴一覧画面で履歴を選択 № 図【削除】 № 図1 「1件」、呼2 「選択」、またはで3 「全件」 以降の手順については「各機能の情報を削除する」(185ページ)をご参照ください。

# Webページ表示中のメニューについて

Webページ表示中にはメニューからさまざまな操作ができます。

Webページ表示中に 「」【メニュー】を押す

Webページ表示中 のメニュー



#### 以下の項目から選択します。

以下の項目がう選択しよう。			
111進む	Webページ履歴の次のページに進みます。		
<b>②</b> 更新	表示しているWebページを最新の状態に更新します。		
<b>愛3</b> ブックマーク一覧	ブックマーク一覧を表示し、一覧から登録しているWebページにアクセスします(「ブックマークに登録したWebページにアクセスする」100ページ)。		
<b>愛4</b> 移動	表示しているWebページから他のページにアクセスしたり、Webページ内の検索などを行うことができます(「Webページから移動する」106ページ)。		
愛5 ブックマーク登録	現在表示しているページをブックマーク一覧に追加します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」100ページ)。		
<b>電6</b> 保存	表示しているWebページ、Webページの背景画像、選択したWebページ上の画像、またはBGMをWX310Kに保存します(「Webページから保存する」105ページ)。		
<b>電</b> フ文字コード		通常は©1 「自動選択」がご利用いただけますが、Web	
お買い上げ時:	<b>32</b> Shift-JIS	ページによっては表示文字が文字化けを起こしてしまう場合     があります。その際は、文字コードを変更してください。文	
「自動選択」	<b>™3</b> EUC-JP	字コードの設定は表示しているページにのみ適用され、ブラウザを終了したり、他のページを表示したりすると 11 自	
	<b>34</b> ISO-2022-JP	動選択」に戻ります。	
▼8 ページ情報	IIIURL表示	表示しているWebページについて以下の情報を表示します。 ・ページタイトル(全角、半角共に255文字まで) ・URL(半角255文字まで) ・ページ全体サイズ	
	<b>愛望サーバー証明書</b>	アクセスしたWebページ(サーバー)に登録されているCA 証明書の詳細を表示します。SSL対応ページにアクセスして いる場合のみ有効です。	
19設定	Operaブラウザの環境設定をします(「Webページ表示中の環境設定」112ページ)。		
<b>■©</b> Flash設定*	Webページ上のFlashデータを再生したときの操作や、再生方法、サイズの変更などを 設定します(「インタラクティブ再生時のメニューを使う」206ページ)。		

<sup>\*:</sup> FLASHプレイヤーを追加した場合のみ表示されます(「Flashを再生する」205ページ)。

## ■ Webページから保存する

Webページに表示されている画像やBGM、また、Webページ全体を保存します。Webページはデータフォルダの「インターネットフォルダ」に保存され、インターネットに接続しないで表示することができます。

#### Webページ表示中のメニューで 配信 保存 を押す

以下の項目から選択します。

<b>31ページ (全体)</b>	▶ 保存ページ名を入力または修正	Eし、●【確定】
	Webページを保存します。保存しターネットに接続せずに表示でき	したWebページは「保存ページ」(106ページ) からイン きます。
<b>全</b> 画像	▶画像を選択し、●【保存】 ▶	保存画像名を入力または修正し、●【確定】
	合にのみ有効です。また、画像の ・画像の選択中は、Webページ	像を選択し、保存します。Webベージ中に画像がある場が扱子として認識できない場合もあります。 上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になり 「表示での操作とは以下のような違いがあります。
	□【キャンセル】または四二	通常のWebページ表示に戻ります。
	<b>う</b> または <b>い</b>	Webページ上にある画像を上から下に、左から右に順 番に選択します。
<b>3</b> 背景画像	▶保存画面名を入力し、●【確定】	
	表示しているWebページの背景画像を保存します。Webページ中に背景画像がある場合にのみ有効です。	
<b>E4</b> BGM	▶ 保存BGM名を入力または修正	[し、●【確定】
	表示しているWebページのBGMを保存します。Webページ上にBGMがある場合のみ有効です。	

#### ● 髪● ご注意

- Webページを保存する場合も含め、著作権法で保護された画像やメロディは保存できないことがあります。保存できた場合でも、Eメールに添付したり、データ転送でパソコンに送信することはできません。
- データフォルダの空き容量が足りない場合は、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除して空き容量を確保してください(「データを削除する」132ページ)。また、すでに同じ名前のデータがある場合は、上書き確認メッセージが表示されます。
- ●この機能で保存を行う場合は、Webページ上のリンク先データのダウンロードはできません。

#### お知らせ

- ●Webページの保存では、Opera(WEB)設定で「画像表示」や「BGM再生」が「OFF」になっている場合は画像やBGMが表示/再生されない状態で保存されます(「Operaブラウザの環境設定」110ページ)。 ・「スモールスクリーン」で表示している場合、Webページの保存時に表示しているフレームに関係なく、
  - Webページを構成するすべてのフレームが保存されます。 ・保存、再生できるファイル形式は、以下のとおりです。

画像	BMP、JPEG、GIF(GIFアニメも保存可能です)、PNG
BGM	feelsound (64和音)、MIDI (SMFフォーマット0/1対応)

- ダウンロードしたファイルによっては、再生するためにアプリケーションの追加が必要です(「アプリケーションの追加」204ページ)。
- ●「ケータイモード」や「スモールスクリーンモード」で縮小表示された画像や、「ズーム」(112ページ)で拡大/縮小した画像は、元の大きさで保存されます。

#### 【保存ページから表示する

保存したページはデータフォルダの「インターネットフォルダ」に保存されており、インター ネットに接続することなく、Webページを表示することができます。表示した場合も、ブラウザ のキャッシュには保存されません。

データフォルダ画面 (インターネット) ■データフォルダ

◎ (7K)メンテナンス.html

リサウンド インタ

#### ● ≤ ご注意

●保存ページは、保存した時点でのWebページです。このため、最新の情報ではない場合 があります。

#### お知らせ

- データフォルダから保存ページを表示するには、以下の手順で行います。 待受画面で● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● ▶ 愛5 「インターネット」 ▶ 保存 ページを選択し、●【再生】
- 更テータフォルダ画面(インターネット)で一覧から保存ページを削除するには、以下の手順で行います。 データフォルダ画面(インターネット)で保存ページを選択 ≫ 🗿 【メニュー】 » 🖼 「削除」 » 🖫 🗔 🗂 「1件」、 ☎2 「選択」、または
  ③3 「フォルダ」

# 以降の手順については「各機能の情報を削除する」(185ページ)をご参照ください。

#### ■Webページから移動する

Webページ表示中に他のページにアクセスすることができます。

#### Webページ表示中のメニューで 24 移動 を押す

以下の項目から選択します。

<b>③1ページ履歴</b>	▶ 一覧から履歴を選択し、● [接続] 以前にアクセスしたWebページを表示します。 ページ履歴一覧には、以前にアクセスしたWebページが20件まで記録されます。 20件を超えると、古い履歴から自動的に削除されます。
<b>③2</b> データフォルダ	データフォルダにアクセスします。(「データフォルダの使いかた」126ページ)。
<b>33ページの先頭</b>	表示しているWebページの先頭に表示を移動します。
<b>塗4</b> ページの最後	表示しているWebページの最後に表示を移動します。
☞5ページ内検索	▶ キーワードを入力し、●【確定】 キーワードを入力し、表示中のWebページ上から入力したキーワードと同様の単語/文章を検索します(全角、半角共に128文字まで)。
〒6フレーム切り替え*	■フレームを移動する場合
	■1つのフレームを選択し新しいページとして表示する場合
	▶ フレームを選択し、図【表示】 表示モードによっては、フレームページを表示している場合、フレームを移動したり1つのフレームのみを選択し新しいページとして表示させることができます(「表示モード」96ページ)。
<b>空</b> ZURL入力	URLを入力してアクセスします。入力履歴を利用することもできます(「URLを入力または入力履歴からアクセスする」103ページ)。
188末一人	「ホーム」に登録したページにアクセスします(「Opera (WEB) メニューについて」102ページ)。
<b>愛望</b> 公式サイト	CLUB AIR-EDGEにアクセスします(「Operaブラウザを起動し、CLUB AIR-EDGEにアクセスする」97ページ)。

<sup>\*:</sup> フレームページを表示しているときのみ、選択できます。フレームページを表示しているときはタイトルに 

#### お知らせ

- 検索の操作をしている間は、Webページ上のリンクが無効になり、他の操作ができない状態になります。
- Webページの先頭または最後を表示する際に、「ケータイモード」/「スモールスクリーンモード」の場合は、 一番上の表示が先頭、一番下が最後となります。「フルスクリーンモード」の場合は、ページ全体の左上端の表示範囲が先頭になり、右下端の表示範囲が最後となります。

● ページ内検索は現在のリンク位置から行います。 現在のフォーカス位置から前/次を検索したい場合は、以下の手順で行います。 検索結果表示画面で「図【前を検索】/ ●【次を検索】を押す ページ内検索を中止したいときは、「四【キャンセル】を押します。

○Opera ⇒2005年4月末日までは「無料」 に利用方法】 オンラインサインアップセンタ・ 利用可能となります。 「注意電車やデータの内容によ ※Eメールサービス及びAIR-EI ※日では、最初 ※日では、最初 ※日では、また

キャンセル 次を検索 前を検索

(例:検索結果表示画面)

●新しいページとしてフレームページを表示した後に [四] 【戻る】、 [型]を押すと、前のフレームページへ戻ることができます。

# ● ブックマーク一覧について

「ブックマーク一覧」には、ブックマークを100件まで登録できます。これらは、任意に名前を付けることができる20個のフォルダに振分けて管理することができます。また、登録したブックマークは、編集や削除などを行なうことができます。

「ブックマーク一覧」は、待受画面からも、Webページ表示中にも表示できます。

待受画面から表示する	待受画面でฝ ▶ 33 「ブックマーク」
Webページ表示中に表示する	Webページ表示中に⑦ 【メニュー】 ▷ 罩3
	「ブックマーク一覧」

ブックマーク一覧画面 のブックマーク(No.) ・あっすの 01 02 03 04 04 00 00 Yahoo! JAPAN 01:Infoseek

03:駅すばあと 「 Rō ( 接縁 ) Xニュー

# 「ブックマーク一覧画面のメニューを使う

ブックマーク一覧で、ブックマークを選択しているときには、ブックマークの編集や削除などの管理ができます。

# ブックマーク一覧画面で ブックマークを選択 ▷ [7]【メニュー】

以下の項目から選択します。

111新規登録	新しくブックマークを登録します(「表示中のWebページをブックマークに登録する」 100ページ)。		
<b>室2</b> 詳細表示	実際にアクセスするURLなど、ブックマークの詳細を表示します。詳細表示画面で  【接続】を押すと、登録されているURLに接続します。		
☞33並び替え	③1アクセス順	最近アクセスした順で表示します。	
	<b>☞2</b> No.順	登録したブックマークNoの順で表示します。	
<b>塗4</b> フォルダ名変更	▶ フォルダ名を修正	Eし、 <b>●</b> 【確定】	
	選択したフォルダのフォルダ名を変更します(全角、半角共に20文字まで)。		
<b>全万</b> 編集	ブックマークを編集します。フォルダ間の移動もできます(「ブックマークを編集する」 109ページ)。		
<b>☞9</b> マイオリジナル へ登録	選択したブックマークをマイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」46ページ)。		
<b>■○○</b> 登録件数表示	現在のブックマークの登録件数および登録可能件数を表示します。		
◎ ☀削除	▶ 31 「1件」、第2	「選択」、『33「フォルダ内」、または『44「全件」	
	ブックマークを削除	します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。	

## ● 彡 ご注意

● ■3 「削除」では、お買い上げ時に登録されているブックマークも削除できます。「メモリリセット」(163 ページ) を行うと、ブックマークはお買い上げ時の状態に戻ります。

## お知らせ

● 131 「新規登録」を選択したときは、URLを入力する必要があります。ブックマークの編集と同様の手順で必要項目を入力してください(「ブックマークを編集する」109ページ)。

#### ■ブックマークを編集する

ブックマークのブックマークNo.、登録先フォルダ、タイトル、URLを編集します。

#### ブックマーク一覧画面のメニューで

# ■ 『『ア 「編集」を押す

以下の項目から選択します。

№ (ブックマークNo.)	▶ ● 【選択】 > ブックマークNo. (00~99) を編集し、● 【選択】
	ブックマークNo.を編集します。
□フォルダ登録	<ul><li>▶ ■ 【選択】 Dォルダを選択し、</li><li>● 【選択】</li></ul>
	登録先フォルダを選択します。登録先フォルダを編集すると、ブックマークをお 好みのフォルダに移動できます。
① (タイトル)	▶ タイトルを編集する
	ブックマークのタイトルを編集します(全角、半角共に40文字まで)。
URL (URL)	URLを編集する
	URLを編集します(半角255文字まで)。

# 2 ● 【登録】または ②【登録】

# ●≸● ご注意

- ●同一ブックマークNo.を複数のブックマークに付けることはできません。
- ●入力したタイトル/URLのブックマークが、ブックマーク一覧にすでにある場合は、追加登録確認画面が表示されます。新たなブックマークNo.に登録するには、追加登録確認画面で団①「はい」を押します。

## が知らせ

● ブックマークNo.の入力は以下の操作でも行えます。

空いている一番小さいブックマークNo.に 登録するとき	<b>▷ ⑥圏</b> を押す
十の位を指定して、一番小さいブックマー クNo.に登録するとき	▷ 記 ~ 『9 (十の位) ▷ ◎ ※

# Operaブラウザの環境設定

## Opera(WEB)メニューからの環境設定

インターネットにアクセスする前に、あらかじめOpera(WEB)メニューから環境設定を行うことができます。

待受画面で

❷ ▶ ▼8 「設定」

設定メニュー (Opera(WEB) メニュー時)



#### 以下の項目から選択します。

11画像表示	▶ 31 [ON] または 22 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。	
<b>☞2</b> BGM再生	▶ 31 [ON] または	©2 [OFF]
お買い上げ時: 「ON」	場合は設定にかかわり	Mを再生するかどうかを選択します。マナーモード(49ページ)の らずBGMは再生しません。『110「ON」に設定しても、アプリケー BGMの場合は再生できません。
<b>≅3</b> Flash*¹	▶ 31 [ON] または	©2 [OFF]
		プリケーションを追加した場合、Webページ上でFlashを再生する す(「Flashを再生する」205ページ)。
<b>4</b> Cookie	□1 Cookie利用	▶ 31 「する」または 22 「しない」
	お買い上げ時: 「する」	Cookieとは、Webページに訪れたお客様に関する情報や、訪れた日時、訪問回数などを一時的に保存しておくしくみです。サーバーからお客様のWX310Kに書き込まれて一時的に保存され、Webページやコンテンツサービスによってはで1月さる」に設定していないと、正常に表示/利用できない場合があります。
	<b>愛2</b> 削除	▶ 31 「はい」を押す
	Cookieをすべて削除します。	
<b>₹5</b> JavaScript	▶ 11 [ON] または12 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。 Webページによってはは11 「ON」にしないと正常に表示されない場合があります。	
(15) 表示モード お買い上げ時:	▶ [1] 「ケータイモード」、「22 「フルスクリーンモード」、または「53 「スモールスクリーンモード」	
「ケータイモード」	Operaブラウザ起動時の表示モードを選択します(「表示モード」96ページ)。	
<b>全</b> 面面表示	▶ 31 [ON] または	©2 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	Webページをメインディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。	
骤8接続先設定	▶ 接続先を選択し、	● 【選択】
	接続先設定を行う前にダイヤルアップ設定を行ってください(「ダイヤルアップを設定する」32ページ、114ページ)。ダイヤルアップ設定後に、Operaの接続先をダイヤルアップ接続先から選択します。	

191 詳細設定	҈ 1 CA証明書	詳細を表示する場合	▶ CA証明書を選択し、 <mark>●</mark> 【詳細】
お買い上げ時: CA証明書:		有効を設定する場合	▶ CA証明書を選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶
すべて有効			<b>3.1</b> 「有効」
Referer:		無効を設定する場合	▶ CA証明書を選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶
スピードダイヤル:			©2 「無効」 ♪ ©2 「はい」
「ブックマーク」	<b>™2</b> Referer	▶ 31 [ON] または	©2 [OFF]
		Webページのリンクから他のWebページに移動したり、フェルをダウンロードしたとき、どのページから移動、ダウンにドしたかを相手に知らせるかどうか設定します。  プックマークに登録したWebページに クセス**することができます。	
	<b>33</b> スピードダイヤル		
		<b>©2</b> CC⊐−ド	CCコードに登録されているWebページ にアクセス*²することができます。
<b>∞0</b> 設定リセット	▶ 暗証番号を入力 ▶ 団団 「はい」		
	ブラウザの環境設定をお買い上げ時の状態にリセットします。また、Cookieの内容も 削除されます。		

- \*\*!: FLASHプレイヤーを追加していない場合、またはスモールスクリーンモード時は、『110「ON」に設定できません([Flashを再生する] 205ページ)。
- \*2: アクセス方法については、「スピードダイヤルでWebページにアクセスする」(43ページ) をご参照ください。

## お知らせ

- ●各設定は、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。
- Webページ上に画像や音声に対する直接のリンクがあり、そのリンク先ページにアクセスした場合は、『1』 「画像表示」や『2』「BGM再生」を『2』「OFF」にしていても、リンク先で画像や音声を表示/再生します。
- 全画面表示にすると、操作ガイドエリアが表示されなくなりますが、通常どおりキー操作できます。
- リセットされるブラウザの環境設定は、Webページ表示中のみ設定できる項目も含まれており、以下のように リセットされます。また、Cookieの内容も削除されます。

	初期値		初期値
画像表示	ON	Referer	ON
BGM再生	ON	スピードダイヤル	ブックマーク
Cookie利用	する	ズーム	100%
JavaScript	ON	ホーム設定	京セラオリジナルサイト"K"
表示モード	ケータイモード	オートリダイレクト	ON
全画面表示	OFF	ユーザーエージェント	WILLCOM
CA証明書	すべての証明書が有効	ページ自動更新	OFF

# Webページ表示中の環境設定

Webページ表示中には、メニューから環境設定ができます。インターネット表示中のみ設定でき る項目もあります。

設定メニュー (Web表示中)



リアの頂目から翠切します

以下の項目から選択します。		[ 長 ] ( )	
③11画像表示	▶ 31 [ON] または32 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	Webページ上の画像を表示するかどうかを選択します。		
<b>愛2</b> BGM再生	▶ 31 [ON] または歴	2 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	の場合は設定にかかわら	再生するかどうかを選択します。マナーモード(49ページ) らすBGMは再生しません。『11 「ON」に設定しても、アブリ らBGMの場合は再生できません。	
<b>™3</b> Flash*	▶ 31 [ON] または歴	2 [OFF]	
		ケーションを追加した場合、Webページ上でFlashを再生す (「Flashを再生する」205ページ)。	
<b>塗4</b> 表示モード	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	ド」、『22「フルスクリーンモード」、または『33「スモールス	
お買い上げ時: 「ケータイモード」	クリーン」		
וארשים ויין	Operaブラウザ起動時の	D表示モードを選択します(「表示モード」 96ページ)。	
壓5 全画面表示	▶ 31 [ON] または歴	2 [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	Webページをメインディスプレイの画面全体に表示にするかどうかを選択します。		
<b>№6</b> ズーム	▶ 111~159、 50、10★ (倍率を選択)		
お買い上げ時: 「100%」	指定されたサイズにWebページを拡大/縮小して表示します。		
<b>『アページ自動更新</b>	▶ 31~ 1 (更新時間	を選択)	
お買い上げ時: 「OFF」	指定された時間の間隔で自動的にWebページを更新します。		
で国ホーム設定 お買い上げ時: インターネットを起動したときに最初に表示されるWebページ(「ホーが表示されます。		したときに最初に表示されるWebページ(「ホーム」)のURL	
「京セラオリジナルサ	☑ 【メニュー】を押すと、以下の操作が行えます。		
イト "K"」	<b>③1)今のページを設定</b> 現在表示しているページを「ホーム」に登録しま		
	<b>※2編集</b>	「ホーム」に登録しているページのURLを編集します。	
	「ホーム」をお買い上げ時の状態(「京セラオリジナルサト"K"」)に戻します。		

受9BGM音量変更 お買い上げ時:	<ul><li>▶ 「音量レベル 1」~ 「音量レベル 5」または「OFF」から</li><li>選択し、● [OK]</li></ul>	
「音量レベル3」	Webページ上のBGM再生音量を選択します。マナーモードの場合は設定にかかわらずBGMは再生しません。データ再生音で設定した音量が設定されています。	
<b>■0</b> オートリダイレクト		
お買い上げ時: 「ON」	自動的にWebページを更新(リフレッシュ)/移動(リダイレクト)するように設定されたWebページを表示したとき、リフレッシュ/リダイレクトするかどうかを設定します。表示モードを「ケータイモード」に設定した場合、リフレッシュは無効、リダイレクトは有効になります。	
<b>◎</b> ・ <b>※</b> ユーザーエージェント	▶ 11 [WILLCOM] または122 [Opera]	
お買い上げ時: 「WILLCOM」	ベージが表示されなかったときのユーザエージェントを「WILLCOM」または「Opera」に切り替えます。「ケータイモード」のときは「WILLCOM」固定となります。	
<b>≅</b> #JavaScript	▶ 111 [ON] または122 [OFF]	
お買い上げ時: 「ON」	JavaScriptとは、Webページに動きや対話性を付加するためのスクリプト言語です。 Webページによっては[11]「ON」にしないと正常に表示されない場合があります。	

\*: Flashを再生するアプリケーションを追加していない場合、またはスモールスクリーンモード時は、ITO ON に設定できません。

# が知らせ

●各設定は、特別に記載しているもの以外、Operaブラウザを終了しても保持され、次回起動時にも適用されます。変更またはリセットされるまで保持されます。

# ダイヤルアップを設定する

WX310Kは、一般のプロバイダーからWebページに接続したり、お客様の会社などのネット ワークに接続することができます。

- ・別途、一般プロバイダーとのご契約が必要です。ダイヤルアップ設定につきましては、各プロ バイダーにお問い合わせください。
- ・プロバイダー側がAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。詳しくはウィルコムまたは各 プロバイダーにお問い合わせください。

#### ● ≰ ご注意

● ダイヤルアップは、Eメールのアカウントとは別に設定する必要があります。

#### ダイヤルアップを設定/編集する(ダイヤルアップ設定) 機能番号93

ダイヤルアップの設定は、ご契約のプロバイダーから取得した情報をもとに、以下の手順で行い ます。WX310Kでは最大2つまでの追加アカウントを登録しておくことができます。

#### 待受画面で

T ● > **59** > **53** 

ダイヤルアップ 設定画面



## 2 『1 「接続先1」、『2 「接続先2」、または『3 「CLUB AIR-EDGE」

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。			
<b>111</b> 接続先名称	ダイヤルアップ接続先にお好みの名前を付けることができます(全角、半角共に16 文字まで)。		
正2電話番号	ダイヤルアップ接続するアクセスポイントの電話番号を入力します(32桁まで)。 ご利用のデータ通信方式に合わせ、下記のとおり電話番号の末尾に付加番号を入力 してください。 ##61 (1xパケット方式) ##64 (4xパケット方式) ##7 (フレックスチェンジ方式) ##4 (64KPIAFS) ##3 (32KPIAFS)		
҈҈3ユーザーID	接続時に使用するログイン名(ユーザーID)を入力します(半角64文字まで)。		
<b>雪4</b> パスワード	接続時に使用するパスワードを入力します(128文字まで)。記号の入力については「記号/定型文/絵文字/顔文字を入力する」(56ページ)をご参照ください。		
<b>愛</b> 5分計発信	▶ 🗺 [ON] または墜2 [OFF]		
お買い上げ時: 「OFF」	分計発信するかどうかを設定します(「料金分計サービスについて」200ページ)。 ただし、パケット方式では、分計発信を行うことができません。		
™6詳細設定	③1 IPアドレス自動取得	310N	サーバーからIPアドレスを自動取得します。
	お買い上げ時: 「ON」	<b>*2</b> 0FF	プロバイダーから割り当てられたIPアドレス を入力します。
	<b>愛</b> 2∥Pアドレス		ス自動取得を <b>団2</b> 「OFF」に設定した場合、こ ドレスを入力します。
	図DNS自動取得 お買い上げ時:	<b>31</b> 0N	サーバーからDNSアドレスを自動取得します。
	[ON]	<b>₹2</b> 0FF	プライマリDNSとセカンダリDNSを設定します。

	☑4 プライマリDNS	DNS自動取得を <b>②</b> 「OFF」にした場合、プライマリ DNSアドレスを設定します。
	№5 セカンダリDNS	DNS自動取得を <b>②</b> 「OFF」にした場合、セカンダリ DNSアドレスを設定します。
	<b>☎6</b> データ圧縮	▶ 31 [ON] または 2 [OFF]
	お買い上げ時: 「OFF」	データ圧縮を行うかどうかを設定します。
*************************************	③10プロキシ利用	▶ 31 [ON] または 2 [OFF]
	お買い上げ時: 「OFF」	
	<b>愛望プロキシサーバー名</b>	プロキシ利用を①1 「ON」にした場合、プロキシサー バー名を入力します(半角64文字まで)。
	■33プロキシポート番号	プロキシ利用を[11]「ON」にした場合、プロキシポート番号を入力します。
	図4 プロキシ認証	▶ 31 [ON] または 2 [OFF]
	お買い上げ時: 「OFF」	プロキシ利用をほ们「ON」にした場合、プロキシ認証を ほ们「ON」または医2「OFF」に設定します。
	〒5プロキシID	プロキシ認証を110 「ON」にした場合、プロキシIDを 入力します(半角64文字まで)。
	<b>〒6</b> プロキシパスワード	プロキシ認証を <b>11</b> 「ON」にした場合、プロキシパス ワードを入力します(半角128文字まで)。
<b>図8</b> ヘルプ*	(電話番号)	ウィルコムサービスセンターに電話をかけます。
	(Eメールアドレス)	ウィルコムサービスセンターを宛先としたEメール作成 画面が表示されます(「Eメールを作成して送信する」 74ページ)。

<sup>\*: 『</sup>図 「CLUB AIR-EDGE」を選択したときのみ表示されます。また、電話番号/Eメールアドレスは「なし」が表示される場合があります。

## お知らせ

- 手順2で[33] 「CLUB AIR-EDGE」を選択時に編集できる項目は[32] 「電話番号」、[55] 「分計発信」、[56] 「詳細設定」、[57] 「プロキシ設定」、[58] 「ヘルブ」のみです。
- 「CLUB AIR-EDGE」の編集については、今後のサービス向上のため、アクセスポイントの電話番号やプロキシ設定に変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- ダイヤルアップ設定については簡単操作ガイドにも記載があります(「ダイヤルアップ設定をする」32ページ)。
- 団 「データ圧縮」は、Windowsで使われているソフトウェアによる圧縮(CCP圧縮)と同様の機能です。 ウィルコムでサービス中の高速化サービス、MEGA PLUSとは異なる圧縮機能です。接続先がCCP圧縮に 対応していればご利用いただけます。対応しているかどうかについては、ご利用のプロバイダーにご確認 ください。対応していない場合は、団 「データ圧縮」を 団 「OFF」にしてください。

# 3 各項目を入力し、●【登録】または ②【登録】

# カメラの使いかた

# ● カメラ撮影の準備をする

カメラを使って静止画を撮影できます。撮影した画像は編集したり、Eメールに添付して送信したりすることができます。 カメラを起動して、撮影の準備を行います。

待受画面で ▶ 「カメラ」を選択し、●

# 付受回回で → 「カメブ」を選択し

以下の項目から選択します。

<b>③1</b> 撮影	モニター画面が表示され、静止画を撮影できます(「撮影する」118ページ)。		
<b>塗2</b> 画像フォルダ	データフォルダの「フォトフォルダ」または「画像フォルダ」を呼び出します。		
<b>3</b> 設定	<b>データフォルダ容量</b>   データフォルダ(本体メモリまたはminiSDカード・   の空き容量を円グラフで表示します。		
	<b>③</b> 撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メールを使って画像を送る」124ページ)。	
	<b>፪</b> 4 シャッター音設定	▶ 31~34 (シャッター音を選択)	
	お買い上げ時: 「カシャ」	シャッター音を選択します。シャッター音選択中に図 【再生】を押すと、シャッター音を確認することができます。	

\*: miniSDカード挿入時、 ③ 【切り替え】を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替わります。

#### ● ≰ ご注意

● カメラは待受中以外は使用できません。

# お知らせ

● カメラのフォトを起動するとモニター画面に「 👩 」が表示されます。

## 撮影前のご注意

- ・レンズに直射日光を長時間当てないでください。内部カラーフィルターの変色により、画像が変色することがあります。
- ・WX310Kを暖かい場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- ・レンズに指紋や油脂がつくと、ピントが合わなくなる場合があります。柔らかい布でレンズ部を拭いてから撮 影してください。
- ・カメラは非常に精度の高い技術で作られていますが、場合によっては明るく見えたり、暗く見えたりします。 ご了承ください。

#### 撮影時のご注意

- ・撮影の際は、マクロ時:約10cm/マクロ以外の通常時:約50cm以上、被写体から離れてください。
- ・暗い場所では光量が不足するため画質が落ちます。撮影ライトを起動するか、明るい場所で撮影を行ってください。
- 撮影の際は手ぶれにご注意ください。画像のぶれを防ぐため、WX310Kをしっかりと持つか、安定した場所に置き、セルフタイマーを使用して撮影してください(「セルフタイマーで撮影する」120ページ)。
- ・レンズに指やハンドストラップなどがかからないように撮影してください。
- マナーモード設定中も、シャッター音は鳴ります。

#### その他のご注意

 カメラで撮影した画像データは、故障/修理、その他取り扱いによって変化/消失する場合があります。なお、 事故や故障が原因で画像データが変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

#### モニター画面/プレビュー画面について

・画像の表示画面には、撮影前のモニター画面と撮影後のブレビュー画面があります。撮影するとブレビュー画面に移ります。ブレビュー画面では撮影した画像の保存や、撮速メールの送信を行えます。

モニター画面/プレビュー画面で 💵 を押すと、全画面表示に切り替わります。



プレビュー画面





#### 撮影モード/フォト画質設定について

撮影前に、目的にあった撮影モードを選ぶ必要があります(「モニター画面のメニューを使う」120ページ)。撮影モードによりフォトの容量は異なります。撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定した場合、モニター画面に「☑」が表示されます。

撮影モード (画像サイズ)	フォト画質 設定	容量	特長
<b>□</b> ケータイ: 120×160	_	約9KB以下	他のPHSや携帯電話にEメールで送信することができます。
壁 壁紙:240×320	_	約30KB以下	WX310Kで待受画面の壁紙などに利用する ことができます。
VGA: 640×480	メール	約50KB以下	パソコンで大きな画面にして見ることができ
	ノーマル	約80KB以下	ます。
	ファイン	約150KB以下	
	メール	約100KB以下	L判サイズに引き伸ばしてもきれいにプリン
	ノーマル	約300KB以下	トできます。
	ファイン	約500KB以下	
■連写:240×320	_	約30KB以下 (1枚あたり)	9枚の画像を連続撮影できます。気に入った 画像だけを選択して保存することもできま す。1枚の画像サイズは「壁紙」と同じです。

また、撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定した場合、フォト画質設定を選択できます。

フォト画質設定	特長	メール添付	
フォド回貝設定	/才下凹頁設定 符長		SXGA
<b>≥</b> メール	メール送信可能	0	0
Nor ノーマル	標準的な画質	0	0
Fine ファイン	細部を詳細に表現(プリント向き)	0	×

撮影モード、フォト画質設定の設定方法については、「モニター画面のメニューを使う」(120ページ) をご参照 ください。

#### DPOF/Exif Printについて

WX310Kのカメラは、DPOF、Exif Printに対応しています。

・DPOF : デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいコマや枚数などの指定情報を記録メ

ディアに記録するフォーマットです(「DPOFプリント設定」133ページ)。

・Exif Print: Exif Print (Exif 2.2) 対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷

出力に反映させることができます。

# ● 撮影する

## 「撮影する

カメラで静止画を撮影します。撮影した画像はJPEG形式で保存されます。

## モニター画面で ● 【撮影】 ▶ プレビュー画面を確認し、● 【保存】

● 【撮影】を押すとシャッター音が鳴り、撮影した画像がブレビュー画面に表示されます。 ブレビュー画面で● 【保存】を押すと、撮影した画像が本体メモリの「フォトフォルダ」に保存され、モニター 画面に戻ります。保存しない場合は「空」を押した後、「空」「はい」を押すとモニター画面に戻ります。

#### ●≤●ご注意

撮影時のシャッター音を鳴らないように設定することはできません。

#### お知らせ

- 【撮影】の代わりに】(シャッター/メモ)を押しても撮影できます。
- ●撮影し直すには、以下の手順で行います。
  - プレビュー画面で [7] 【メニュー】 ▶ 31 [撮り直し] ▶ 31 [はい]
- ●撮影直後に着信などによって登録が中断した場合は、撮影済みの画像データは一時的に保存されます。再度、 カメラ機能を起動すると「保存されていない撮影画像を表示しますか?」と表示されます。 [11] 「はい」を押す と、登録操作を再開できます。
- 撮影した画像は本体メモリまたはminiSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

撮影モード	保存先	ファイル名	意味
ケータイ 壁紙 連写	本体メモリ*¹ 「フォトフォルダ」	YYMMDD_hhmm <sup>-</sup> XXX.jpg	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
VGA SXGA	miniSDカード* <sup>2</sup> 「デジカメフォト フォルダ」	K310XXXX.JPG	X:0001~9999の通し番号

- \* i: miniSDカード挿入時、miniSDカードの「画像フォルダ」に保存することもできます(「プレビュー画面のメニューを使う」122ページ)。
- \*2: miniSDカード未挿入時、またはminiSDカードに空き容量がない場合は、本体メモリの「フォトフォルダ」 に保存されます。また、miniSDカード挿入時でも本体メモリの「フォトフォルダ」に保存することができ ます(「プレビュー画面のメニューを使う」122ページ)。

#### ■ ズーム機能を使う

ズーム機能を使って画像を拡大/縮小するには、以下の操作を行います。 なお、撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定中は、ズーム機能を使用できません。

#### モニター画面で




ズーム機能は撮影モードによって、以下のように設定できます。

撮影モード	倍率	ズーム段階
ケータイ	8倍	16段階
壁紙	4倍	16段階
連写	4倍	16段階

#### ■明るさを調整する

画面の明るさは、カメラ起動時にオートで設定された数値を「±0」として、手動で調整することができます(-5~+5の11段階)。画面の明るさを調整するには、以下の操作を行います。

#### モニター画面で



## 連写撮影する

1回のシャッター操作で9枚のフォトを連続撮影します。

∢ ♪を押す

#### モニター画面で

- 1 ② 【メニュー】 ▶ ③1 「撮影モード設定」 ▶ 愛5 「連写: 240×320」
- 2 【撮影】 ▷ プレビュー画面で確認し、● 【再生】 ▷ 【保存】
  - 【撮影】を押すと、「カシャ」というシャッター音が9回鳴り、9枚撮影されます。 撮影後は、9枚の画像がサムネイル一覧表示されます。画像を選択して● 【再生】を押し、● 【保存】を 押すと選択した画像がデータフォルダの「フォトフォルダ」に表示され、残りの画像がサムネイル一覧表示 されます。

#### りる民は

- ●連写中のシャッター音は、シャッター音設定にかかわらず、「カシャ」が9回鳴ります。
- ●連写中の撮影モードは、撮影モード設定にかかわらず「壁紙:240×320」になります。
- 連写撮影中はズーム、明るさの調整はできません。
- ●連写撮影中、「印【中止】または「翌」を押すと撮影を中止します。
- ●連写した9枚の画像をすべて保存、または選択保存するには、「プレビュー画面のメニューを使う」(122ページ)をご参照ください。

#### マクロ(接写)撮影する

被写体に近づいて撮影することができます(撮影最短距離:約9~11cm)。

**モニター画面で** マクロ撮影切替スイッチを「**火**」にする ▷ フォトを撮影する ▷ プレビュー画面を確認し、

● 【保存】

#### お知らせ

●マクロ撮影切替スイッチを「🔻 」にすると、モニター画面に「🗶 」が表示されます。

## セルフタイマーで撮影する

約10秒カウントのセルフタイマーを使って撮影することができます。

モニター画面で [7] 【メニュー】 > 〒6 「セルフタイマー」 > ● 【開始】 > 約10秒後、撮影 >

#### 撮影されたプレビュー画面を確認し、●【保存】

● 【開始】を押すと、約10秒のセルフタイマーがカウントダウンを開始します。メインディスプレイとサブディスプレイに残り秒数が表示され、LEDが緑色に点滅します。残り約3秒以内になると、LEDの点滅が速くなり黄色に変わり、残り1秒以内になると、LEDが赤色に変わります。

#### ● ≰ ご注意

 ● カウントダウン開始前、またはカウントダウン中に回【中止】または団空を押すと、タイマーがリセットされ、 モニター画面に戻り、タイマーの設定は無効になります。カウントダウン中には、
 ● 【撮影】を押すと、カウントを中断して通常の撮影をすることもできます。

#### お知らせ

- ●セルフタイマーを設定すると、モニター画面に「ご」」が表示されます。
- カウントダウン中は、ズーム、明るさの調整はできません。
- セルフタイマーで撮影後、セルフタイマーは解除されます。
- ●セルフタイマーを設定したときのシャッター音は、シャッター音設定にかかわらず、「カシャ」となります。

# ● モニター画面のメニューを使う(フォト)

撮影前にカメラの各機能を設定することができます。

# モニター画面で 『【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、設定モードなどにより異なります。

11撮影モード設定 お買い上げ時:	▶ 11 「ケータイ: 120×160」、『22 「壁紙: 240×320」、『33 「VGA: 640×480」、『34 「SXGA: 1280×960」、または『55 「連写: 240×320」
「壁紙:240x320」	撮影モードを設定します(「カメラ撮影の準備をする」116ページ)。 モニター画面で図を押しても撮影モードを切り替えることができます。
☞2フォト画質設定*1	▶ 31 「メール」、 22 「ノーマル」、または 3 「ファイン」
お買い上げ時: 「ノーマル」	撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定したとき、フォト画質を設定します(「カメラ撮影の準備をする」116ページ)。
<b>33撮影シーン設定*</b> 2	▶ 🖫 1 「オート」、 🖫 2 「蛍光灯」、 🖫 3 「太陽光」、または 🖫 4 「白熱灯」
お買い上げ時: 「オート」	撮影画像の白色を正しく表示するために、撮影シーンを設定します。カメラを終了すると設定は解除されます。
図4ナイトモード/ ナイトモード解除 お買い上げ時: ナイトモード解除	夜景などを撮影する際に使用します。ゲインを上げるため通常の画質よりも粗くなり、また、シャッタースピードが落ちます。撮影ライト(121ページ)は別途設定が必要です。カメラを終了すると設定は解除されます。

<b>愛</b> 5時殊効果	▶ ③1 「セビア」、◎2 「モノクロ」、または◎3 「特殊効果なし」			
お買い上げ時: 「特殊効果なし」	撮影画像に特殊効果を設定します。カメラを終了すると設定は解除されます。			
<b>126</b> セルフタイマー	セルフタイマーで撮影します(「セルフタイマーで撮影する」120ページ)。撮影後、またはカメラを終了すると設定は解除されます。			
■ 撮影ライト点灯/消灯 お買い上げ時: 撮影ライト消灯	撮影ライトを設定/解除します。モニター画面で <b>監</b> 野を押しても撮影ライトを設定/ 解除することができます。カメラを終了すると、設定は解除されます。			
▼8フォト設定	③10日付スタンプ設定*3	<b>31</b> 日付	1 ② で日付や時間が表示される位	
		<b>☞2時間</b>	置を調節する	
		☞3日付+時間	2   図   【文字色】を繰り返し押して、   文字色を選択する	
			日 付 ス タ ン プ を 設 定 し ま す 。 WX310Kに設定している日付や時 間で、日付スタンプが表示されます。	
		<b>塗4</b> 表示なし	日付スタンプを表示しません。	
	で <b>2空きフォルダ容量</b> データフォルダ(本体メモリまたはminiSDカード*4) の空き容量を円グラフで表示します。			
	③ 撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メールを使って画像を送る」124ページ)。		
	<b>愛</b> 4シャッター音設定	定 ▶ 111~1241 (シャッター音を選択)		
	お買い上げ時: 「カシャ」		選択します。シャッター音選択中に⑦ 、シャッター音を確認することができ	
<b>39</b> フォトフォルダー覧	データフォルダの「フォトフォルダ」を呼び出します。			
<b>□□</b> QR⊐−ドモ−ド*5	QRコードを撮影し、読み取ります(「カメラのモニター画面から起動する」212ベージ)。			

- \*1:撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定中のみ表示されます。
- \*2: 「ナイトモード」を設定しているときは、表示されません。
- \*3:撮影モードを「VGA」、「SXGA」に設定中は選択できません。
- \*4: miniSDカード挿入時、図【切り替え】を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替わ ります。
- \*5:QRコードリーダーアプリケーションを追加した場合のみ表示されます(「QRコードリーダーを使う」211 ページ)。

## お知らせ

- 撮影モード/フォト画質設定を設定すると、モニター画面にアイコンが表示されます(117ページ)。撮影シーン設定を設定すると、モニター画面に以下のアイコンが表示されます(「オート」を除く)。

撮影シーン設定	アイコン
オート	AUTO 215
蛍光灯	713
太陽光	*
白熱灯	

- ナイトモードを設定すると、モニター画面に「\*」」が表示されます。
- 撮影ライトを点灯すると、モニター画面に「 」が表示されます。
- シャッター音量は「音量レベル3」に固定され、変更することはできません。

# ● プレビュー画面のメニューを使う(フォト)

データフォルダから再生した画像の編集については、「データフォルダのメニューを使う」(131 ページ)をご参照ください。

プレビュー画面で 【】【メニュー】を押す

プレビュー画面の ヌニュー



以下の項目から選択します。表示される項目は、設定モードなどにより異なります。

以下の項目がう選択し	します。表示される項目は、設定モードなどにより異なります。			
<b>131</b> 撮り直し	▶ 31 「はい」を押す			
	画像を撮影し直します。			
墜2保存先選択保存*¹				
	画像の保存先を選択します。			
<b>33保存*</b> 2	「連写」で撮影した画像を保存します。サムネイル一覧表示画面で【【メニュー】 ▶ [型3]「保存」を押すと、以下の項目が表示されます。サムネイル一覧表示画面から1枚を選択し、● 【再生】 ▶ ● 【保存】を押すと、再生している画像のみが保存されます。			
	311件	( № 1311「フォト	フォルダ」または墜2 [miniSD]) *3	
		「連写」で撮影し	た画像を一枚保存します。	
	<b>〒2選択</b>	● 【選択】を	i像を選択し、● 【選択】 ▷ 画像を選択し、 繰り返す ▷ ② 【メニュー】 ▷ [22] 【保存】 フォルダ】または『22 [miniSD]) *3	
		「連写」で撮影した画像を選択して保存します。画像の選択 を解除するには、画像を選択して● 【解除】を押します。		
	<b>33全件</b>	( ▶ 🖫 🕦 「フォトフォルダ」または📆 「miniSD」) *³		
		「連写」で撮影した画像をすべて保存します。		
▼4 Eメールへ添付*4	画像を添付したEメールを新規作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。 画像は自動的にデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。			
₹5スケジュールへ登録	画像をスケジュールに登録 ジ)。	录します (「スケシ	ジュールを登録/編集/確認する」150ペー	
1260 フォト設定	■10日付スタンプ設定*5*6	<b>31</b> 日付	1 🗘 で日付や時間が表示される位置を調	
		<b>※2時間</b>	節する	
		☞3日付+時間	2 [] 【文字色】を繰り返し押して、文字   色を選択する	
			日付スタンプを設定します。 WX310Kに設定している日付や時間で、 日付スタンプが表示されます。	
		<b>塗4</b> 表示なし	日付スタンプを表示しません。	
	<b>②空きフォルダ容量</b>		(本体メモリまたはminiSDカード* <sup>7</sup> )の空 フで表示します。	
	■33撮速メール送信先設定*6	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メールを 使って画像を送る」124ページ)。		

҈҈プフォト編集*8	<b>団</b> テキスト入力	1 テキストを入力し、 ● 【確定】を押す 2 ③ 【文字色】を繰り返し押して、文字色を選択する 3 ҈ でテキストを貼り付ける位置を調節し、 ● 【OK】	
		文字(テキスト)に (改行不可)。	色(9色)を付けて、画像に貼り付けます
	<b>塗2</b> 画像調整	<b>111明るさ</b>	<ul><li>▶ □ 【暗く】/②【明るく】で調整し、</li><li>● 【OK】</li></ul>
			画像の明るさを11段階で調整します。
		<b>☞2</b> ソフト∕ シャープネス	<ul><li>&gt; 回 [ソフト] / ② [シャーブ] で調整し、● [OK]</li></ul>
			画像の輪郭を11段階で調整します。
	■3元に戻す	▶ ③1 「はい」または ※2 「いいえ」	
		フォト編集した画像を編集前の状態に戻します。	
<b>図8</b> 画像変換*8	<b>31</b> 回転	▶ 回 【左に90°】	/団【右に90°】で調整し、●【保存】
		画像を左右90°回転します。	
	<b>②2縮小変換(携帯モード)</b>	▶画像を確認し、[	● 【保存】
			:画像を「ケータイ」のサイズ(120× し、メールに添付して送信できるようにし
<b>39</b> フォトフォルダ一覧	データフォルダの「フォト	フォルダ」を呼び出	します。

- \*1:撮影モードが「連写」の場合、またはminiSDカード未挿入時は表示されません。
- \*2:撮影モードが「連写」の画像のみ表示されます。
- \*3: miniSDカード挿入時のみ表示されます。画像の保存先を選択します。
- \*4:撮影モードが「SXGA」で、フォト画質設定が「ファイン」の画像は表示されません。
- \*5:撮影モードが「VGA」、「SXGA」の画像は選択できません。
- \*6:撮影モードが「連写」の画像は選択できません。
- \*7: miniSDカード挿入時、図【切り替え】を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替わります。
- \*8:撮影モードが「VGA」、「SXGA」の画像は表示されません。

#### ● ご注意

● 図 「画像変換」で縮小変換して保存した画像には、図 「フォト設定」の図 「日付スタンブ設定」や図フ 「フォト編集」の図 「テキスト入力」はできません。

# ● 撮速メールを使って画像を送る

撮速メールは、撮影した画像を設定した送信先へ簡単にEメールで送る機能です。あらかじめ、 撮速メールの送信先を登録しておく必要があります。

#### 「撮速メールの送信先を設定する

宛先を3件まで設定することができます。

#### モニター画面またはプレビュー画面のメニューで

**1** 「フォト設定」を選択し、● 【選択】 ▶ ■3 「撮速メール送信先設定」

▶ 31~3 (登録する送信先を選択)

送信先一覧画面



撮速メール送信先 設定画面

# 2 「 10 宛先」、「 500 件名」、「本文」を入力し、 ● 【登録】

#### お知らせ

- ●「件名」と「本文」は入力しなくても送信することができます。「宛先」は必ず入力して ください。
- 入力できる文字数は以下のとおりです。
  - ・「宛先(直接入力)」:半角64文字まで
  - ・「件名」:全角・半角共に50文字まで
  - ・「本文」 : 全角・半角共に5,000文字まで
- 宛先を直接入力する場合、半角64文字以内であれば、宛先をカンマで区切って複数登録
- することができます。
- ●宛先を引用して入力するには、以下の手順を行います。

撮速メール送信先設定画面で宛先を選択 № ③ 【メニュー】 № 電8 「引用」 № 111 「アドレス帳引用」、 122 「送信履歴引用」、または、 133 「ブロフィール引用」 № 引用したい項目を選択し、 

(選択)

- ●設定した各項目内容は、次に送信先の設定を行うまで保持されます。
- ●登録した送信先を削除するには、以下の操作を行います。

送信先一覧画面で削除したい送信先を選択 ▷ ②【削除】 ▷ 31 「はい」



## 撮速メールを送信する

あらかじめ設定した送信先へ、撮速メールを送信します。なお、送信した画像はデータフォルダのフォトフォルダに保存されます。送信したメールは送信済メールとして送信メール一覧に保存されます。

プレビュー画面で □ 【撮速メール】 D 電1~ 電3 (複数の送信先を登録している場合、送信先を選択) D

# **雪1 [はい]**

#### ●≦。ご注意

- 撮影モードが「SXGA」で、フォト画質設定が「ファイン」の画像は送信できません。
  - ※ 画面サイズがWX310Kより小さいPHSや携帯電話に撮影画像を送信する場合は、サイズを縮小(129ページ)してから送信してください。

# データフォルダの使いかた

# ● データフォルダについて(本体メモリ/miniSDカード)

カメラで撮影した画像データ、Webでダウンロードしたデータ、受信したEメールに添付されていたデータなどは、データフォルダの中の種別に合わせたフォルダに保存されます。データフォルダのデータはWX310Kのさまざまな機能に設定できるほか、Eメールに添付して送信することもできます。また、miniSDカードには画像データや、パソコンで使用するデータ、アドレス帳やメールなどのバックアップデータを保存できます。

データフォルダに保存できるデータの量には限りがあります。データの保存数もしくは保存容量が限界に達した時点で、それ以上の保存はできなくなります。データフォルダに保存できる容量は、最大約5.3Mバイトまでです。miniSDカードに保存できるデータの件数や容量は、使用するminiSDカードによって異なります。

本書では「miniSD™メモリカード」(市販品)を「miniSDカード」と記載しています。

# ● ≰ ご注意


- データフォルダに登録した内容は、故障・修理、その他取扱いによって変化・消失する場合があります。なお、 故障や修理が原因でデータが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を 負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●データフォルダの内容は、以下の場合に消えることがありますのでご注意ください。
  - ・バッテリー残量がなくなってから、約20日間以上放置したとき
  - ・バッテリーを約2週間以上取りはずしたとき
- Webページからダウンロードしたデータには、データフォルダに保存できないものや、データフォルダからの 転送やEメールに添付して送信できないものもあります。
- miniSDカードをWX310Kに挿入していないときは、miniSDカードに関する操作はできません。
- miniSDカードで多くのデータを操作する場合、時間がかかることがあります。
- ●本体メモリからminiSDカードへコピーや移動をする場合、データのファイル名が変わることがあります。
- miniSDカードはWX310Kのバッテリー残量が少ないときは利用することができません。
- miniSDカードのデータを保存中や削除中、空きフォルダ容量確認中、フォーマット中は、WX310Kから miniSDカードを抜いたり、WX310Kの電源を切ったり、バッテリーを取りはずしたりしないでください。 データが破壊されることがあります。
- miniSDカードによっては、フォーマットしないと使えないものもあります。WX310Kにてフォーマットしてからご使用ください。

## お知らせ

- データフォルダの使用容量の確認については、「データフォルダのメニューを使う」(131ページ) をご参照ください。
- ●データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(132ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。

## データフォルダの構成

本体メモリ	全て	本体メモリに保存されているすべてのデータを表示しま す。
	フォト	カメラで撮影した画像データが保存されます。
	画像	Eメールで受信したり、インターネットでダウンロード した画像が保存されます。
	サウンド	Eメールで受信したり、Webページより保存した「音楽 データ」が保存されます。
	インターネット	インターネット(Opera)で保存したWebページが保存 されます。
	名刺/予定	アドレス帳(vCard)やカレンダー(vCalendar)のデータが保存されます。
	その他	上記以外のデータが保存されます。
miniSD		miniSDカードに保存されたデータが表示されます (「miniSDカードのメニューを使う」132ページ)。



# 保存できるデータの種類

フォルダ名	表示されるデータ	アイコン	拡張子	登録できる機能
全て	すべてのデータ	_	-	_
フォト*	撮影画像	3	.jpg	壁紙、音声発信画面、ライトメール 送信画面、Eメール送信画面、アドレ ス帳画像、音声着信画面、Eメール受 信画面
画像	受信画像	<b>3</b>	.bmp、.jpeg、.jpg、 .gif、.png	壁紙、音声発信画面、ライトメール 送信画面、Eメール送信画面、アドレ ス帳画像、音声着信画面、Eメール受 信画面
サウンド	メロディ	4	.midi、.mid(MIDI)	音声着信音、ライトメール受信音、E ・メール受信音
		<b>1</b>	.dxm (feelsound)	メール文信目
インターネット	Webページ	.0	.html、.htm、.xhtml、 .xhtm、.xht、.xml、 .wml	_
名刺/予定	アドレス帳(vCard)		.vcf	アドレス帳
	カレンダー (vCalendar)	<u> </u>	.vcs	スケジュール、TODOリスト
その他	テキスト	Α	.txt	
	種別不明なファイル	?	上記以外のファイル	_

<sup>\*:</sup> miniSDカードでは「デジカメフォト」と表示されます。

## ● ジョン ご注意

- 著作権のあるデータは機能に登録できない場合があります。また、Eメールへの添付や編集、パソコン/miniSDカードへの送信/コピー/移動などができません。
- WX310Kで再生できるfeelsoundは64和音のみです(他の和音は保存のみ可)。未対応ファイルで一部再生できるものがありますが、動作を保証するものではありません。ご了承ください。

# ● データを再生する

**(待受画面で)** ▶ 「データフォルダ」を選択し、● ▶ ほ1~27 (フォルダを選択)

## データを選択し、 ●【再生】

「「戻る」で再生を終了します。

#### お知らせ

●画像データの再生では、画面サイズより大きなデータは、②で表示位置を移動できます。また、●【全画面表示】を押すと再生データを全画面表示で確認することができます。

# 再生中の操作について

■「フォト」、「デジカメフォト」、「画像」データの場合は、画像データが表示されます。 以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

<b>Q</b>	表示位置の調節
▲(PAGE)/	前/次の画像を表示
▼(PAGE)	



■「サウンド」データの場合は、メロディが再生されます。 以下の操作が行えます。行える操作は表示しているデータにより異なります。

•	停止/再生	
	音量を上げる/下げる	
▲ (PAGE) /	前/次のメロディまたは音声の再生	
▼(PAGE)		



■「名刺」データの場合は、アドレス帳詳細画面として表示されます。



■「予定」データの場合は、スケジュール詳細画面またはTODO詳細画面として表示されます(「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ、「TODOを登録/編集/確認する」154ページ)。



# データ再生中のメニューを使う

# データ再生中に 「」【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、再生しているデータにより異なります。

[11]登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」 130ページ)。		
墜4縮小保存	▶ ファイル名を編集し、 ● 【確定】		
	画像データを約2分の1のサイズに縮小して、jpeg形式で別名保存します。ファイル名は、元のファイル名の最後に[s]を付加したものが表示されますが、変更することもできます(拡張子を含めて全角、半角共に40文字まで)。		
<b>愛</b> 5ファイル名編集	▶ ファイル名を入力し、 ● 【確定】		
	データのファイル名を変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40文字まで)。		
■6Eメールへ添付	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。		
☞8詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。		
<b>39</b> 繰り返し再生			
お買い上げ時: 「ON」	画像(GIFアニメ)やサウンドを繰り返し再生するように設定します。		
◎ ※削除	▶ 111 [はい] を押す		
	データを削除します。		
☑発信	電話番号を選択している場合、発信を行います。		
図Eメール作成/ ライトメール作成	Eメールアドレス/電話番号を選択している場合、Eメール/ライトメール作成を行います。		
<b>WURLへ接続</b>	URLを選択している場合、URL接続を行います。		

# ●多。ご注意

- ファイル名には、以下の半角記号は使えません。< > : ¥ " / ? \* ↓ , ;
- ●撮影モードを「VGA」、「SXGA」で撮影した「デジカメフォトフォルダ」内のフォトデータは、ファイル名編集を行えません。

## が知らせ

●Eメールへ添付できるデータの種類については、「データを添付する」(76ページ)をご参照ください。

# ● データを登録する

データフォルダのデータはWX310Kのさまざまな機能に登録することができます。登録できる機能はデータの種類によって異なります。データフォルダのデータを各機能に登録するには、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法と、各機能からデータフォルダを呼び出してデータを選択する方法の2とおりがあります。 ここでは、データフォルダから登録する機能を選ぶ方法を説明します。

#### 待受画面で

- **■** ▶ 「データフォルダ」を選択し、● ▶ ほ1~で7 (フォルダを選択) (またはで8 [miniSD]
  - ▶ ③1 「miniSDデータ」) \* ▶ データを選択 ▶ [] 【メニュー】
  - \*: miniSDカード挿入時のみ表示されます。
- ■名刺/予定/その他(オプション辞書)データの場合
  - 2 [31] [登録] を押す

データの種類と登録先は以下のとおりです。

データの種類		登録先	各機能からの登録
名刺		アドレス帳	68ページ
予定	スケジュール	スケジュール	156ページ
	TODO	TODO	156ページ
その他(オプション辞書)		オプション辞書	59ページ

■フォト/画像/サウンドデータの場合

# 2 [31] [登録] を押す

以下の項目から選択します。

データの種類	メニューの表示(登録先)	各機能からの登録
フォト/画像	<b>③1</b> 壁紙	140ページ
	<b>③2</b> 音声発信画面	140ページ
	③3ライトメール送信画面	140ページ
	図4Eメール送信画面	140ページ
	<b>塗5アドレス帳画像</b>	61ページ
	<b>☎6</b> 音声着信画面	140ページ
	☞7Eメール受信画面	140ページ
サウンド	<b>31</b> 音声着信音	62ページ
	⑤ ライトメール受信音	63ページ
	③3Eメール受信音	63ページ

## •**多**• ご注意

- ダウンロードした画像には、壁紙など、登録先を限定した専用データがあります。これらを登録するときは、 登録可能な機能のみ選択できます。
- miniSDカード内のデータを登録することはできません。

#### が知らせ

● 登録したデータを解除する場合は、登録先の機能から行います。

# ● データフォルダのメニューを使う

(待受画面で) ▶ 「データフォルダ」を選択し、 ● ▶ ほ1~ ほ7 (フォルダを選択) (または ¥8

「miniSD」 ▶ 31 「miniSDデータ」) \* ▶ データを選択 ▶ 🔃 【メニュー】

\*: miniSDカード挿入時のみ表示されます。

以下の項目から選択します。表示される内容または選択できる項目は、選択するフォルダにより異なります。

<b>111</b> 登録	データを各機能に登録します(「データを登録する」130ページ)。	
<b>学2</b> コピー/	■ 1111   th* 1   lt   lt   lt   lt   lt   lt   lt	
<b>33</b> 移動		データをminiSDカードまたは本体メモリにコピーまたは移動します。
	<b>②選択</b>	<ul><li>▶ コビーまたは移動したいデータを選択し、</li><li>● 【選択】を繰り返す</li><li>▶ 四 【コビー】または</li><li>□ 【移動】</li><li>▶ 111 「はい」</li></ul>
		複数のデータを選択して、miniSDカードまたは本体メモリに コピーまたは移動します。選択を解除するには、選択したデー タを選択し、●【解除】を押します。
	<b>3</b> フォルダ	▶ 31 「はい」を押す
		フォルダ内のすべてのデータを、miniSDカードまたは本体メ モリにコピーまたは移動します。
<b>愛5</b> ファイル名編集	▶ ファイル名を入力し、● 【確定】	
	データのファイル名を変更します(拡張子を含めて全角、半角共に40字まで)。	
<b>〒6</b> Eメールへ添付*2	データを添付したEメールを新規作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。	
<b>図8</b> 詳細情報	ファイル名、ファイルサイズ、保存日時、著作権のあり/なしを表示します。	
<b>■0</b> 設定	③11空きフォルダ容量	データフォルダ(本体メモリまたはminiSDカード*³)の空き容量を円グラフで表示します。「その他」の項目には、メールデータとアドレス帳のデータが含まれます。
	<b>愛2</b> 表示切替	▶ 31 [ON] または 22 [OFF]
		画像/フォトの表示方法を「画像付き」または「アイコン付き」 に切り替えます。
<b>◎</b> ─¥削除	▶ 11 [1件]、12 [選択]、または13 [フォルダ]	
	データを削除します(「データを削除する」132ページ)。	
■ miniSDに切替/	▶ 31 「はい」を押す	
本体メモリへ切り 替え* <sup>4</sup>	データフォルダの表示を本体メモリまたはminiSDカードに切り替えます。	
*1・並作物のちるご なの担合け まニナヤキサ/		

- \*1: 著作権のあるデータの場合は、表示されません。
- \*2:本体メモリのデータを選択したときのみ表示されます。
- \*3:miniSDカード挿入時、図【切り替え】を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替えます。
- \*4: miniSDカード挿入時のみ表示されます。

#### ● 彡 ご注意

- ●ファイル名には、以下の半角記号は使えません。
- < > : ¥ " / ? \* | , ;
- ●撮影モードを「VGA」、「SXGA」で撮影した「デジカメフォトフォルダ」内のフォトデータは、ファイル名編 集を行えません。
- 事作権のあるデータをコピー、移動することはできません。

#### お知らせ

- ●Eメールに添付できるデータの種類については、「データを添付する」(76ページ)をご参照ください。
- ●データフォルダの空き容量が不足している場合、データの保存時にエラーメッセージが表示されます。このとき、新しいデータを保存できるまで、「データを削除する」(132ページ)の手順に従って、不要なデータを削除する必要があります。

# ■ データを削除する

さまざまな方法で不要なデータを削除できます。

**待受画面で** ▶ 「データフォルダ」を選択し、 ● ▶ 31~ 17 (フォルダを選択) ▶

#### 削除したいデータを選択 ▶ ② 【メニュー】 ▶ ◎ ※ 「削除」

以下の項目から選択します。

1111件	選択したデータを1件削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。	
<b>②選択</b>	複数のデータを選択して削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。	
<b>3</b> フォルダ	フォルダ内のデータすべてを削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。	

#### ● ≤ ご注意

● 他の機能に登録されているデータを削除しようとすると、「利用中のデータがあります。削除しますか?」と表 示されます。③1 「はい」を押すと、他の機能で利用中のデータも削除されます。

# ● miniSDカードのメニューを使う

miniSDカードを使用すると、プリント取扱店でデジカメプリントができる画像データや、パソ コンで使用するデータ、アドレス帳やメールなどのバックアップデータを保存できます。操作を 行う前に、本体にminiSDカードが正しく装着されているか、ご確認ください。

# 

以下の項目が表示されます。

☑1miniSDデータ	全て	miniSDカードに保存されているすべての データを表示します(デジカメフォトを除く)。
	デジカメフォト	カメラで撮影した、VGA、SXGAの画像 データが保存されます。
	画像	カメラで撮影した、VGA、SXGA以外の画 像データと、その他の画像データが保存され ます。
	サウンド	Eメールで受信、Webページより保存した 「音楽データ」が保存されます。
	インターネット	インターネット(Opera)より保存した Webページが保存されます。
	名刺/予定	アドレス帳やカレンダーのデータが保存され ます。
	その他	上記以外のデータが保存されます。
<b>愛2</b> miniSDフォーマット	miniSDカードを初期化します(「miniSDカードをフォーマットする」134ページ)。	
<b>〒3</b> バックアップ	受信/送信メール	ケジュール、TODOリスト、ブックマーク、 レをバックアップします(「データをminiSD アップする」133ページ)。
図4DPOFプリント設定	miniSDカードの「デジカメフォトフォルダ」の画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に、プリントする画像や枚数、日付の印字指定などを設定します(「DPOFプリント設定」133ページ)。	

miniSDカード メニュー



## データをminiSDカードへバックアップする

miniSDカードのバックアップ機能を利用して、アドレス帳やスケジュール、TODOリスト、ブックマーク、受信/送信メールをバックアップすることができます。バックアップしたデータは、アドレス帳などのデータを紛失したときなどに再度呼び出して登録することができます。

■ 書き込み(アドレス帳、スケジュール、TODO、ブックマーク、送信メール、受信メール)

■ MiniSDカードメニューで■ 図3 「バックアップ」 》 図31 「書き込み」 》 図31 「アドレス帳」、「図2 「スケジュール」、「図3 「TODOリスト」、「図4」「ブックマーク」、「図5」「送信メール」、または「図6」「受信メール」 》● 商証番号を入力 》 図31 「はい」

#### お知らせ

- データの書き込み中、□ を押したり、着信などによって書き込みが中断した場合は、中断されるまでの内容が 登録されます。
- $\bullet$  miniSDカードにすでにバックアップファイルが保存されている場合は、バックアップファイルが上書きされます。

#### ■ 読み込み(アドレス帳、スケジュール、TODO、ブックマーク、送信メール、受信メール)

miniSDカードメニューで
 (室3) 「バックアップ」
 (室2) 「読み出し」
 (家1) 「アドレス帳」、(窓2) 「スケジュール」、(窓3) 「TODOリスト」、(窓4) 「ブックマーク」、(窓5) 「送信メール」、または「電6) 「受信メール」
 (申訴番号を入力)
 (国1) 「はい」

#### お知らせ

● データの読み込み中、□□を押したり、着信などによって読み込みが中断した場合は、中断されるまでの内容が 登録されます。

#### ■バックアップファイルを削除する

miniSDカードメニューで図3 「バックアップ」 》 図3 「削除」 》 ③1 「アドレス帳」、図2 「スケジュール」、図3 「TODOリスト」、図4 「ブックマーク」、図5 「送信メール」、または図6 「受信メール」 》 暗証番号を入力 》 ③1 「はい」

## DPOFプリント設定

DPOFは、miniSDカードのデジカメフォトフォルダの画像データをDPOF対応プリンタやプリント取扱店でプリントする際に使用する規格です。

DPOFプリント設定を行うと、プリントする画像や枚数の指定、日付の印字指定などの簡単な設定ができます。で使用のプリンタ、プリント取扱店がDPOFサービスに対応しているか、で確認ください。DPOFについては、お使いのDPOF対応プリンタの取扱説明書もあわせてお読みください。

#### miniSDカードメニューで 『4』「DPOFプリント設定」を押す

以下の項目が表示されます。

DPOFプリント 設定画面



#### ■スタンダードプリントを設定する

デジカメフォトフォルダの画像に、プリントする枚数や日付印字のあり/なしの設定を行います。 すべての画像、または選択した画像に個別の設定を行うことができます。

#### DPOFプリント設定画面で

- すべての画像にプリント設定する場合
  - 31 「スタンダードプリント」 ▶ 31 「全画像」
  - ② [選択] ▶ ブリント枚数 (000~999枚) を入力し、● [選択] ▶ ⑤② [日付印字] ▶ ③① [あり] または⑤② [なし] ▶ ③ [完了]
  - 3 プリント枚数の合計を確認し、● 【確認】
- 画像を選択してプリント設定する場合
  - 1 [31] 「スタンダードプリント」 ▶ [32] 「選択画像」 ▶ フォルダを選択し、 【選択】
  - **2** プリント設定したい画像を選択し、● [選択] ▶ [選択] ▶ ブリント枚数 (000~999枚) を入力し、
  - |●|【確定】 ▶ ☞2 「日付印字」 ▶ 電1 「あり」または☞2 「なし」 ▶ ⑩ 【戻る】
  - 3 手順2を繰り返す ▶ ② 【メニュー】 ▶ ※2 「設定完了」
  - 4 プリント枚数の合計を確認し、●【確認】

#### が知らせ

- すでにWX310Kでプリント設定が行われている場合、手順1で団コ「スタンダードプリント」を押すと、「現在の設定を読み込みますか?」と表示されます。「はい」を選択すると、すでに設定されているDPOFの内容が継続されます。「いいえ」を選択すると、設定されているDPOFは破棄され、新たにDPOF設定を行います。
- ●画像を選択してプリント設定する場合、選択したデータには「♪」が表示されます。選択したデータを解除するには、すでに選択したデータを選択して●【解除】を押します。

#### miniSDカードをフォーマットする

miniSDカードをフォーマットします。フォーマットすると、miniSDカードに保存されていたすべてのデータが消去されます。

miniSDカードメニューで 愛2 「miniSDフォーマット」 ▷ 電1 「はい」 ▷ 暗証番号を入力

## ●髪●ご注意

● 一度miniSDカードのフォーマットを行うと、フォーマット前の状態に戻すことができません。フォーマットは、 保存されているデータの内容を確認した上で、必要なときのみ行ってください。

# 音/バイブレータの設定

# ● 音声着信の音/バイブレータを設定する(音声着信) 機能番号21

電話がかかってきたときの着信音の音量や種類、バイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● №2 № 1

以下の項目から選択します。

<b>31</b> 音量	♪ C音量を調節し、 ● [OK]	
お買い上げ時: 「音量レベル3」	電話がかかってきたときの着信音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、 「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに 音が大きくなります。	
☞2着信音	311固定パターン	▷ パターンを選択し、. ● 【選択】
お買い上げ時: 「パターン1」		着信音をあらかじめ用意されている10種類のパターンから選択 します。
	<b>☞2</b> メロディ	▶ メロディを選択し、 ● 【選択】
		着信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<b>33</b> データフォルダ	♪ データフォルダから着信音を選択し、● 【選択】
		着信音をデータフォルダから選択します。
③3バイブレータ設定		
お買い上げ時: 「OFF」	電話がかかってきたときのバイブレータのパターンを「OFF」、「パターン1」〜「パターン3」から選択します。	

#### ・・・ご注意

- マナーモード(49ページ)、安全運転モード(52ページ)設定中は、着信音の変更はできません。
- ●相手によって、電話着信時のバイブレータ設定を変更することはできません。

## お知らせ

- 1211 [音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、222 [着信音] で設定した音が1回鳴ります。
- 着信音を選択しているときに「図【再生】を押すと、選択している着信音を再生できます。再生中に「図【停止】を押すと、再生を終了します。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- 🗺 「音量」を「OFF」に設定すると、待受画面のメインディスプレイに「 😭 」を表示します。
- ●バイブレータを設定すると、待受画面のメインディスプレイに「♥」を表示します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの着信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」49ペーミル
- ●ここで設定した着信音量は、ウェイクアップトーン (139ページ)、位置情報送出時の送出確認音 (180ページ) にも反映されます。

# ■ Eメール、ライトメールの受信/バイブレータを設定する(Eメール/ライトメール受信) 機能番号22/23

メールを受信したときの受信音の音量や種類、バイブレータのパターン、メールを受信したときに鳴る音の長さを設定します。

#### 待受画面で

- ■Eメールの受信音/バイブレータを設定する場合
  - **|** ABC **2** | ABC **2**
- ■ライトメールの受信音/バイブレータを設定する場合
  - **№** ABC **2 №** E3

以下の項目から選択します。

111音量	▶ ひで音量を調節し、● 【OK】	
お買い上げ時: 「音量レベル3」	メールを受信したときの受信音量を「OFF」、「音量レベル1」〜「音量レベル5」、 「音量レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階でとに 音が大きくなります。	
<b>愛2</b> 受信音	③1 固定パターン	▶ パターンを選択し、 ● 【選択】
お買い上げ時: 「メール受信音1」 (Eメール)		受信音をあらかじめ用意されている10種類のパターンから選択します。
「メール受信音2」	<b>☞2</b> メロディ	▶ メロディを選択し、 ● 【選択】
(ライトメール)		受信音をあらかじめ用意されている8曲から選択します。
	<sup></sup> 『 3 データフォルダ	♪ データフォルダから受信音を選択し、 ● 【選択】
		受信音をデータフォルダから選択します。
<b>33</b> バイブレータ設定	▶ ①1 [OFF] またはパターンを選択し、 ① 【選択】	
お買い上げ時: 「OFF」	メールを受信したときのバイブレータのバターンを「OFF」、「パターン1」 $\sim$ 「パターン3」から選択します。	
<b>塗4</b> メール受信音鳴動時間	▶ 【〕で鳴動時間を選択し、● 【確定】	
お買い上げ時: 「1サイクル再生」	メール受信音が鳴る長さを「1サイクル再生」、「01秒」~「30秒」に設定できます。 ダイヤルキーで秒数を入力することもできます。	

## ● ご注意

● マナーモード (49ページ)、安全運転モード (52ページ) 設定中は、受信音の変更はできません。

## が知らせ

- 1211 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、1522 「受信音」で設定した音が1回鳴ります。
- ●受信音を選択しているときに<br/>
  「関 【再生】を押すと、選択している受信音を再生できます。再生中に<br/>
  「関 【停止】を押すと、再生を終了します。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードの受信音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」 49ページ)。
- ●メール受信鳴動時間で設定した秒数より受信音が短い場合、設定した秒数になるまで繰り返し受信音が鳴りま
- ●Eメール受信失敗時の音は、音声着信音の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/パイブレータを設定する」136ページ)。

# ■ アラームの音量/バイブレータを設定する(アラーム)機能番号24

アラームの音量やバイブレータのパターンを設定します。

待受画面で ● ▶ 52 ▶ 54

以下の項目から選択します。

<b>達1</b> 音量
お買い上げ時:
10±0 (00)

▶ (1) で音量を調節し、 (0K)

アラームの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」、「音量レベルSTFP」 に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、1段階ごとに音が大きくなります。

愛2バイブレータ設定 お買い上げ時:

▶ 31 「OFF」またはパターンを選択し、● 【選択】

アラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFF I、「パターン I I ~「パ ターン3 から選択します。

# [OFF] ●髪●ご注意

● マナーモード (49ページ)、安全運転モード (52ページ) 設定中は、アラーム音の変更はできません。

#### お知らせ

- ▶アラーム音の種類は、アラームを登録するときの「アラーム音」で設定します(「アラーム設定を登録/編集す る 1168ページ)。
- ▶四回「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が 1回鳴ります。
- ●バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」49 ページ)。

# ■ スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する(スケジュールアラーム) 機能番号25

スケジュールやTODOでアラームが鳴ったときのアラームの音量、バイブレータのパターンを設 定します。

待受画面で ● ▶ 52 ▶ 25

以下の項目から選択します。

# **31**音量

#### お買い上げ時: 「音量レベル3」

## ▶ (1) で音量を調節し、 (1) (OK)

スケジュールアラームの音量を「OFFI、「音量レベル1I~「音量レベル5I、「音量 レベルSTEP」に調節できます。「音量レベルSTEP」にすると、音がだんだん大きく なります。

**愛**2バイブレータ設定

▶ 31 「OFF」またはパターンを選択し、● 【選択】

お買い上げ時: [OFF]

スケジュールアラームが鳴ったときのバイブレータのパターンを「OFFI、「パターン 1 | ~ 「パターン3 | から選択します。

## ご注意

● マナーモード (49ページ)、安全運転モード (52ページ) 設定中は、スケジュールアラーム音の変更はできま せん。

## お知らせ

- スケジュールアラーム音の種類は、スケジュールを登録するときの「アラーム音種」で設定します(「スケ ジュールを登録/編集/確認する」150ページ)。
- [21] 「音量」で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために、あらかじめ用意されている「アラーム音」が 1回鳴ります。
- バイブレータを「パターン1」~「パターン3」に設定すると、確認のバイブレータが約2秒間振動します。
- マナーモード設定中は、マナーモードのスケジュールアラーム音量が優先されます(「マナーモードを設定/解 除する」49ページ)。

# ● キーの操作音量を設定する(操作音)

機能番号26

キーを押したときの音量を「OFF」、「音量レベル1」~「音量レベル5」の6 段階に調節できます。

お買い上げ時: [OFF]

● ▶ **※2** ▶ **№6** ▶ つで音量を調節し、● [OK]

ご注意

● マナーモード (49ページ)、安全運転モード (52ページ) 設定中は、キーの操作音量の変更はできません。

#### お知らせ

- 操作音で「OFF」以外を選択すると、音量の確認のために曖ढ「操作音」で設定した音が1回鳴ります。
- ●マナーモード設定中は、マナーモードの操作音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」49ペー ジ)。

#### 機能番号27

データフォルダの曲やメロディを再生するときの音量を「OFF」、「音量レベル 1 | ~ 「音量レベル5 | の6段階に調節できます。

お買い上げ時: 「音量レベル3」

待受画面で

● **▶ 第2 ▶ 第7 ▶ ( ) で音量を調節し、● (OK)** 

## ●≤●ご注意

●マナーモード(49ページ)、安全運転モード(52ページ)設定中は、データ再生音量の変更はできません。

#### りかからせ

● マナーモード設定中は、マナーモードの再生音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除する」49ペー ジ)。

#### 電源を入れたときの音を設定/解除する(ウェイクアップトーン) 機能番号28

電源を入れたときに確認音(ウェイクアップトーン)を鳴らすかどうか設定し ます。

お買い上げ時: [ON]

待受画面で

# ●●●ご注意

● マナーモード(49ページ)、安全運転モード(52ページ)設定中は、 ウェイクアップトーンの設定/解除はで きません。

# お知らせ

- ♪ウェイクアップトーンは、「音声着信音」の「音量」で設定した音量で鳴ります(「音声着信の音/バイブレー タを設定する| 136ページ)。音声着信の音量が「OFF| または「STEP| の場合、ウェイクアップ トーンは「音量レベル11で鳴ります。
- ▶マナーモード設定中は、マナーモードのウェイクアップトーン音量が優先されます(「マナーモードを設定/解 除する | 49ページ)。

#### 圏外のときの音を設定/ ´解除する(圏外警告音) 機能番号29

通話中に電波状態が悪くなり、通話が切れそうになったときに警告音を鳴らす かどうか設定します。

お買い上げ時: LNO

● > ※2 > ※9 > 31 [ON] または※2 [OFF]

# ご注意

▶マナーモード(49ページ)、安全運転モード(52ページ)設定中は、圏外警告音の設定/解除はできません。

■圏外のときの音を設定/量を設定する(データ再生

# 画面/照明の設定

# ● メインディスプレイを設定する(メインディスプレイ) 機能番号31

メインディスプレイで表示できる最大サイズは、縦320ドット×横240ドットです。

待受画面で ● ▶ 53 ▶ 11

メインディスプレイ 設定画面



以下の項目から選択します。

X10XH10DENO690			
☑1□壁紙設定	31固定画像	▶ ③1または ③2 (固定画像を選択)	
お買い上げ時: 「固定画像1」		待受画面に表示する画像を、あらかじめ用意されている2種類から選択します。	
	<b>変2</b> データフォルダ	▷ データを選択し、 ● 【選択】	
		待受画面に表示する画像やアニメーションを、本体メモリから 選択します。	
	<b>33表示なし</b>	待受画面に画像を表示しません。	
★2時計カレンダー表示 お買い上げ時: 「時計大(12H)」	待受画面に表示する 表示方法を設定する」	時計やカレンダーの表示方法を設定します(「時計やカレンダーの 141ページ)。	
〒33音声発信画面/ 〒44音声着信画面 お買い上げ時:	③11固定アニメ	電話をかけるとき、または受けるときに表示するアニメーションを、あらかじめ用意されているアニメーションに設定します。	
「固定アニメ」	<b>愛</b> ごデータフォルダ	▷ データを選択し、● 【選択】	
		電話をかけるとき、または受けるときに表示する画像やアニ メーションを、本体メモリから選択します。	
	<b>☞3</b> 表示なし	電話をかけるとき、または受けるときに画像やアニメーション を表示しません。	
愛5ライトメール送信画面 お買い上げ時:	③11固定アニメ	ライトメールを送信中に表示するアニメーションを、あらかじ め用意されているアニメーションに設定します。	
「固定アニメ」	<b>愛</b> プデータフォルダ	♪ データを選択し、● 【選択】	
		ライトメール送信中に表示する画像やアニメーションを、本体 メモリから選択します。	
	<b>〒3</b> 表示なし	ライトメール送信中に画像やアニメーションを表示しません。	
電のEメール送信画面/ 電力Eメール受信画面 お買い上げ時:	③11固定アニメ	Eメールを送信中、または受信中に表示する画像やアニメーションを、あらかじめ用意されているアニメーションに設定します。	
「固定アニメ」	<b>変2</b> データフォルダ	▶ データを選択し、● 【選択】	
		Eメール送信中、または受信中に表示する画像やアニメーションを、本体メモリから選択します。	
	<b>33表示なし</b>	Eメールを送信中、または受信中に画像やアニメーションを表示しません。	

#### **9多**。ご注意

● 🖭 1 「壁紙設定」を喧③ 「表示なし」に設定した場合、電源をONにするとメインディスプレイが一瞬白くなりますが、異常ではありません。

#### お知らせ

- [11] 「固定画像」、[11] 「固定アニメ」、または[22] 「データフォルダ」のデータを選択した後、[7] 【再生】を押すと、選択した画像を再生することができます。[7] 【戻る】を押すと再生を終了します。
- E2 「データフォルダ」の画像を全画面表示で確認するには、以下の手順で行います。
   メインディスブレイ設定画面でほ1 「壁紙設定」 № E2 「データフォルダ」 № データを選択 № ② 【再生】 №
   【全画面表示】
- 待受画面の壁紙の表示方法を変更するには、以下の手順で行います。メインディスプレイ設定画面でほか「壁紙設定」 ▷ [22]「データフォルダ」 ▷ データを選択し、 [選択] ▷ [7] [メニュー]

以下の項目から選択し、●【選択】を押します。

<b>国刊並べて表示</b> 画像を並べて表示します。		
☞2画面に合わせる	画像をメインディスプレイのサイズに合わせて表示します。	
■3元に戻す	変更した表示方式を元に戻します。	

- データフォルダのアニメを設定した場合、アニメの1コマ目のみ表示されます。
- ●データフォルダの画像が画面サイズと異なるときは、メインディスプレイのサイズに合わせて表示されます。

#### | 時計やカレンダーの表示方法を設定する(時計カレンダー表示) 機能番号312

待受画面の時計の表示方法を設定します。

#### メインディスプレイ設定画面で

お買い上げ時: 「時計大(12H)

# **1 ☞2 「時計カレンダー表示」を押す**

以下の項目から選択します。

運到時計大 (12H)	今日の日付と時刻(12H)を大きく表示します。	
<b>☞2</b> 時計大 (24H)	今日の日付と時刻(24H)を大きく表示します。	
弯3時計小 (12H)	今日の日付と時刻(12H)を小さく表示します。	
	今日の日付と時刻(24H)を小さく表示します。	
<b>愛</b> 5カレンダー	今日の日付が枠で囲まれているカレンダーを表示します。	
<b>116</b> 表示なし	日付と時刻を表示しません。	

- ・近1時計大(12H)または近3時計小(12H)を選択した場合、ビクト表示エリアには時計(12H)が表示され、それ以外を選択した場合、時計(24H)が表示されます。ビクト表示エリアについては、「メインディスプレイの見かた」(18ページ)をご参照ください。
- 25 「カレンダー」または 26 「表示なし」以外を選択した場合
  - 2 ◆で表示する位置を調節し、● 【決定】

#### ● サブディスプレイを設定する(サブディスプレイ) 機能番号32

サブディスプレイの表示方法や照明点灯、着信時のサブディスプレイ画面色を設定します。

待受画面で ● ▶ 53 ▶ 52

以下の項目から選択します。

配配着信番号表示 お買い上げ時: 「ON」	TON	着信したときに相手の電話番号を表示します。 アドレス帳に名前が登録されているときは名前を表示します。 非通知の場合は非通知理由を表示します。 「名前表示」が「ON(メイン)」または「OFF」に設定されて いる場合は、名前を表示しません(「電話を受けたときの名前 の表示方法を設定する」同ページ参照)。	
	<u></u> <b>©2</b> OFF	着信時に相手の情報は表示せず「着信です」、「データ着信です」 などを表示します。	
<b>愛</b> コントラスト調節	▶ ←・・でコントラストを調節し、● 【選択】		
お買い上げ時: 「コントラストO」		農度(コントラスト)を調節します。「−5」~「+5」の範囲で □は選択している濃度でサブディスプレイが点灯します。	
☞3 照明(LED)点灯	▶ 311 [ON] または 32 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	サブディスプレイを点灯させるかどうかを設定します。GIO「ON」に設定すると、GIO「LED色設定」で設定した色で点灯します。		
₹4LED色設定	<b>③①通話中</b>	▶ 色を選択し、 ● 【選択】	
お買い上げ時: 通話中:「なし」 発信中:	愛2発信中 愛3音声着信中	各状態のときに点滅させるサブディスプレイの色(全27色) を選択します。「なし」に設定すると、各状態でサブディスプ レイは点滅しません。	
「レインボー」 音声着信中: 「青」 ライトメール受信:	図4 ライトメール受信  図5 Eメール受信	設定中は選択している色でサブディスプレイが点灯します。 ლ <b>3</b> 「未読/不在あり」にはレインボーを設定できません。	
「緑」 Eメール受信: 「緑」 未読/不在あり:	125 未読/不在あり		
	<b>27</b> アラーム鳴動中		
「なし」 アラーム鳴動中: 「橙」	<b>図8</b> スケジュール アラーム鳴動中		
スケジュールアラー ム鳴動中:	® Opera起動中		
ム鳴動中: 「濃いビンク」 Opera起動中: 「赤」 待ち受け中: 「グレー」	<b>∞</b> 0待ち受け中		

## お知らせ

● 🗺 「照明(LED)点灯」を🖼 「OFF」に設定していても、充電中はサブディスプレイが点灯します。

#### 機能番号33 電話を受けたときの名前の表示方法を設定する(名前表示)

着信した電話番号がアドレス帳の登録と一致したとき、その名前を表示し ます。

お買い上げ時: 「ON (メイン+サブ)

以下の項目から選択します。

待受画面で ● ▶ 53 ▶ 53

③10N (メイン+サブ)	ON (メイン+サブ) メインディスプレイとサブディスプレイの両方に表示します。			
<b>©20N (メイン)</b> メインディスプレイのみ表示します。				
30FF	名前を表示しません。			

### ●多。ご注意

- 団 「ON (メイン+サブ)」に設定しても、画面設定・サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されている場合は、サブディスプレイに電話番号や名前を表示しません(「サブディスプレイを設定する」 142ページ)。
- ●以下の状態のときは、名前は表示されません。
  - ・着信した電話番号がシークレット登録されているアドレス帳で、シークレットモードが「OFF」のとき (「シークレットモードを設定する」162ページ)
  - ・アドレス帳制限中(「使用制限を設定/解除する」160ページ)

# ● 充電中の画面照明を設定する(充電時LCD) 機能番号34

充電中のメインディスプレイの照明を点灯させるかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「ON」

待受画面で

● > 23 > 24 > 11 ON または2 OFF

# ● 多。ご注意

● USBケーブルで充電しているときは、ほ1 「ON」に設定してもメインディスプレイの照明は点灯しません。

#### お知らせ

- サブディスプレイの照明とキーの照明は設定できません。
- 図1 「ON」に設定すると、充電中は「照明」(同ページ参照)で設定した点灯時間にかかわらず、メインディスプレイの照明が点灯します。

# ● メインディスプレイの照明の明るさ/点灯時間を設定する (照明) 機能番号35

メインディスプレイの明るさと点灯時間を調節します。調節で きる範囲は以下のとおりです。

・照明の明るさ:「明るさO」~「明るさ5」

・点灯時間 : 「OFF」、「10秒」 ~ 「60秒」 (10秒単位)

お買い上げ時: Opera照明:明るさ「3」「30秒」 メール照明:明るさ「3」「30秒」 その他照明:明るさ「3」「10秒」

待受画面で

● **§3 № 5** 

以下の項目から選択します。

<b>11</b> Opera照明	Operaブラウザを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。	
⑤2メール照明	Eメール/ライトメールを使用しているときのメインディスプレイ照明を設定します。	
<b>愛3</b> その他照明	その他のメインディスプレイ照明を設定します。	

#### 上記選択後、以下の項目から選択します。

■11照明の明るさ	▶ (一)で明るさのレベルを選択し、● 【選択】	
	設定中は選択している明るさでメインディスプレイが点灯します。	
☞2点灯時間	▶ ①11 「OFF」または点灯時間を選択し、 ● 【選択】	

・サブディスプレイの照明の明るさ/点灯時間は設定できません。

# が知らせ

- ●以下の場合は、点灯時間に関係なく、設定した明るさでメインディスプレイが点灯します。
  - 電源を入れたとき
  - ・着信中
  - · Eメール/ライトメールの送信完了
  - ・Eメール/ライトメールの受信完了
- **図2** 「点灯時間」を**図1** 「OFF」に設定した場合、照明は通常点灯します。

機能番号36

待受画面で何も操作しなかったとき、一定時間後に節電画面になるように設定します。設定時間は「OFFI、「1分 | ~「5分」に設定できます。

お買い上げ時: [1分]

待受画面で

● ▶ **〒3** ▶ **〒6** ▶ 「OFF」または節電時間を選択し、● 【選択】

● 表示する文字の大きさを設定する(文字サイズ) 様

機能番号37

メニュー画面や各機能の一覧表示する画面の文字の大きさを変更することがで きます。

お買い上げ時: 「小」

待受画面で

● ▶ 23 ▶ 27 ▶ 31 小, 22 中, または23 大

# お知らせ

- ●Eメール/ライトメールについては別途メール設定により表示する文字の大きさを変更できます(「便利な設定を使う」89ページ)。
- ●以下の画面では、文字の大きさを変更しても表示される文字の大きさは変わりません。
  - 発信中画面

  - 通話中画面
  - スケジュールのカレンダー表示画面
  - ・発信履歴・着信履歴の全画面表示画面の電話番号
  - ・データフォルダの空き容量確認画面
  - · 累積通話時間表示画面
  - · 録音 · 再生画面
  - ・メール一覧表示・詳細表示画面
  - マスストレージ画面

# ■ 画面の配色を設定する(配色設定)

機能番号38

メインディスプレイに表示される配色を設定します。

お買い上げ時: 「ナイトグリーン」

第2「フレッシュホワイト」

● 撮影ライトを点灯させる(ライト点灯)

機能番号39

撮影ライトを点灯させます。

待受画面で ● ▶ [23] ▶ [39] ▶ [31] 「点灯」

お買い上げ時: 「消灯」

## お知らせ

● 撮影ライト点灯時に他の操作を行った場合、撮影ライトは消灯し、設定も22 「消灯」に戻ります。

●節電画面を設定する(節電画面の配色を設定する(配色設

3(節電画面)/● 表示する文字の大きさを設定する(文字サイズ)。る(配色設定)/● 撮影ライトを点灯させる(ライト点灯)

# スケジュールの使いかた

# カレンダーを表示する

カレンダーの表示には、6ヶ月表示、1ヶ月表示、1週間表示、1日表示があります。

(待受画面で ● ▶「スケジュール」を選択し、● ▶ 電1「カレンダー」




## ご注意

● シークレット登録されている予定は、シークレットモードに設定してから確認してください。シークレット モードを解除している状態では表示されません(「シークレットモードを設定する」162ページ)。

### が知らせ

●カレンダーの表示を切り替えるには、以下の操作を行います。

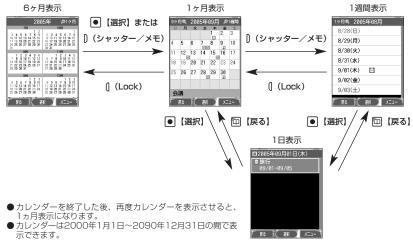

## スケジュール/TODOの一覧を表示する

#### カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で

### ②【メニュー】 ▷ 歴2 「一覧」 ▷

#### ③1 「スケジュール」または「※2 「TODO」



スケジュールアイコ

シークレットアイニ

アラームアイコン

上段:用件 下段:開始日開始

ン	
/終了時間	
コン	



1		TODOアイコン(未チェック/チェック済)	
2	_	上段:用件 下段:期限時刻	
3	8	シークレットアイコン	
4	٨	アラームアイコン	
(5)	高/中/低	優先度	

# が知らせ

1

(2)

3 7

4

- スケジュール/TODOの登録については、「スケジュールの各項目を登録する」(150ページ)、「TODOの各項目を登録する」(154ページ) をご参照ください。
- スケジュールまたはTODOを選択して[●]【選択】を押すと、詳細表示画面が表示されます。
- スケジュールの開始/終了時間が日をまたいでいる場合は、日付で表示されます。終日の場合は、「終日」と表示されます。
- TODO一覧表示画面では、「未チェック」/「チェック済」/「期限切」/「全件」の4つのフォルダにTODOが分類されています。 ← でフォルダの移動を行います。
- 未チェックで期限日時が過ぎたTODOは赤で表示されます。

# 「カレンダーのメニューを使う

カレンダー表示画面ではメニューを使って、以下の機能をご使用になれます。

■カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面の場合

カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示画面で

以下の項目から選択します。選択できる項目は、表示している画面や選択している項目によって異なります。

③11新規登録	<b>31</b> スケジュール	スケジュールの新規登録を行います(「スケジュールの各項目 を登録する」150ページ)。
	<b>©2</b> TODO	TODOの新規登録を行います(「TODOの各項目を登録する」 154ページ)。
<b>愛2</b> 一覧	③11スケジュール ◎2TODO	登録されているスケジュール/TODOを、すべて一覧表示しま す(「スケジュール/TODOの一覧を表示する」147ベージ)。
	☞3誕生日	アドレス帳に登録されている誕生日と名前を、すべて一覧表示 します。
<b>☞3</b> 日付指定*¹	▶ ● 【選択】 ▶ 年月日を入力し、● 【確定】	
	カレンダー表示を	指定した日付に切り替えます。
図:表示色変更 お買い上げ時: 月~金 : 「黒」 土 : 「青」 日、祝日: 「赤」	▶ 日付を選択し、変更したい表示色になるまで  「変更」 を押す ▶ 回 【保存】 選択した日付の表示色を変更します。  「変更】を押すた びに、「・・・→赤→黒→青→赤→・・・」の順に切り替わります。変更をリセットしたり、曜日ごとにまとめて変更することもできます(「表示色変更画面のメニューを使う」 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 150ページ)。	
҈■シークレット一時設定*2	▶ 暗証番号を入力	する
		ットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュール 表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解

- \*1:6ヶ月表示では表示されません。
- \*2:シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」162ページ)。

#### お知らせ

●表示色変更は2005年1月1日~2090年12月31日の間で設定できます。

#### ■カレンダーの1日表示/スケジュール一覧/TODO一覧画面の場合

# 

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

11新規登録	スケジュールまたはTODOの新規登録を行います(「スケジュールの各項目を登録 する」150ページ、「TODOの各項目を登録する」154ページ)。*1		
<b>愛望</b> チェック/ チェック解除* <sup>2</sup>	選択しているTODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうか を記録します。		
③③並び替え*²	③11期限日時順	期限日時の古い順にTODOを並べ替えます。同じ期限日時の 場合、優先度順→登録順となります。	
	<b>愛2</b> 優先度順	設定した優先度順にTODOを並べ替えます。同じ優先度の場合、期限日時順→登録順となります。	
<b>空</b> 7編集	選択しているスケジュール/TODOの編集を行ないます(「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ、「TODOを登録/編集/確認する」154ページ)。		
<b>愛望</b> マイオリジナル へ登録	選択しているスケジュール/TODOをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」46ページ)。		
<b>圆</b> 登録件数表示∗³	■ スケジュール一覧画面の場合 登録済み件数、登録可能件数、シークレットモード(162ページ)が「ON」の ときはシークレット件数を表示します。		
	レットモード(	<b>の場合</b> 登録可能件数、チェック済み件数、未チェック件数、シーク 162ページ)が「ON」のときはチェック済みシークレット件数、 クレット件数を表示します。	
◎暑削除	■ 1日表示画面の場合 ▶ [11] 「はい」を押す 選択しているスケジュール/TODOを削除します。		
	■ スケジュールー » 図1 「1件」、	覧画面の場合 『22「選択」、『33「指定日以前」、または『54「全件」	
	スケジュールを	削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。	
	■ TODO一覧画面		
		[空2] 選択」、「空3 「チェック済み」、またはで4 「全件」 ます(「各機能の情報を削除する」185ページ)。	
		○ 3 ( 口1)がはいづ同刊(で付)が3 (0) 100 (一つ)。	
◎■シークレット一時 設定*4	▶ 暗証番号を入力		
		ットモードを設定し、シークレット登録されているスケジュール 表示します。カレンダーを終了すると、シークレットモードは解	

- \*!: 1日表示画面では、111 「スケジュール」または122 「TODO」を押して、スケジュールとTODOのどちらを新規登録するか選択します。
- \*2: TODO一覧表示のみ表示されます。
- \*3:スケジュール一覧/TODO一覧表示のみ表示されます。
- \*4:シークレットモード設定中は表示されません(「シークレットモードを設定する」162ページ)。

#### ▋表示色変更画面のメニューを使う

#### 表示色変更画面で 「アーメニュー」を押す

以下の項目から選択します。

<b>愛5</b> 変更リセット	表示色変更をリセット	- して、お買い上げ時の状態に戻します。
	1311指定日以前	<ul><li>&gt; 暗証番号を入力 &gt; ● 【選択】 &gt; 年月日を入力し、● 【確定】 &gt; ②① 「はい」</li></ul>
		指定した日付以前に変更されている日付の表示色をお買い上げ 時の状態に戻します。
	☞21ヶ月	<b>▷ ③① 「はい」を押す</b>
		選択した月の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。
	<b>雪3</b> 1年	▶ 暗証番号を入力 ▶ ፻፹ 「はい」
		選択した年の日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。
	<b>營4</b> 全件	▶ 暗証番号を入力 ▶ ፻፹ 「はい」
		すべての日付の表示色をお買い上げ時の状態に戻します。
<b>營6</b> 曜日単位変更	▶ 111~17 (曜日を	選択) ▶ 31 「黒」、52 「青」、または53 「赤」 ▶ 🗗 【確定】
お買い上げ時: 月〜金 : 「黒」 土 : 「青」 日 : 「赤」	選択したすべての曜日	日の表示色を変更します(表示されていない曜日も含む)。

# ■ スケジュールを登録/編集/確認する

# 「スケジュールの各項目を登録する

スケジュールを150件まで登録できます。アラーム設定を行うと、設定時刻にアラームを鳴らし、 スケジュールを表示できます。また、他人に知られたくないスケジュールはシークレット登録で きます。

■カレンダーから登録する場合

#### (カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- ■■ 🕝 【メニュー】 ▷ 噫1 「新規登録」 ▷ 噫1 「スケジュール」
- スケジュール一覧画面から登録する場合

#### スケジュール一覧画面で

- 「団【メニュー】 ▶ ③1 「新規登録」
- 2 以下の項目から選択します。



スケジュール登録画面



開始日時	▶ ● 【選択】 ▶ 開始年月日を入力し、 ● 【確定】		
	開始日時を入力します。時刻設定時に②【終日】を押すと、開始時刻が00:00		
	に設定され、「⋘終了日時」が次の日の00:00に設定されます。		
──終了日時	▶ ● 【選択】 ▶ 終了年月日を入力し、● 【確定】		
	終了日時を入力します。		
€繰り返し設定	スケジュールの繰り返し方法を設定します(「スケジュールの繰り返しを設定する」 152ページ)。		
∰場所入力	▶場所を入力する		
	場所を入力します(全角、半角共に20文字まで)。		
<b>訓</b> 詳細入力	▶ 詳細を入力する		
	詳細を入力します(全角、半角共に40文字まで)。		
URL URL入力	▶ URLを入力する		
	URLを入力します(半角英数字記号255文字まで)。		
▲ アラーム設定	アラームを設定します(「スケジュールアラームを設定する」 152ページ)。		
画像	▶ ● 【選択】 ▶ 登録するデータを選択し、● 【選択】		
	本体メモリの画像またはフォトを1件登録できます。		
₹シークレット*	▶ ● 【選択】 ▶ ②① 「ON」または②② 「OFF」		
お買い上げ時: 「OFF」	シークレットモード設定中に、シークレット登録のON/OFFを設定します。		

\*:シークレットモード設定中にのみ表示されます(「シークレットモードを設定する」162ページ)。

# 3 ● 【登録】または ② 【登録】

# ●髪●ご注意

- ●シークレット登録したスケジュールはシークレットモードのときのみ確認/編集ができます。
- ●終了日時に開始日時より過去の日時を入力して登録すると、終了日時は自動的に開始日時と同じ日に変更されます。
- ●一度登録したスケジュールを再編集した場合、©10「上書登録」または©20「追加登録」の選択画面が表示されます。

### 

- ●スケジュールの新規登録は、以下の操作でも行えます。
  - 待受画面で● ▶ 「スケジュール」を選択し、● ▶ 🖫 Гスケジュール新規登録」
- ●開始/終了日時は、2005年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 現在日時よりも過去の開始日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。
- ●登録したスケジュールの時間が、すでに登録してあるスケジュールと重なる場合、警告メッセージが表示されます。

#### ■スケジュールの繰り返しを設定する

スケジュールを繰り返す周期(毎日/毎週/毎月/毎年)と、繰り返し回数を入力します。「毎週」に設定すると、スケジュールを繰り返す曜日を指定することができます。

### 【スケジュール登録画面で】 「○ 繰り返し設定」を選択し、 ● 【選択】

以下の項目から選択します。

1311無し	スケジュールを繰り返しません。
<b>愛2</b> 毎日	▶ ● 【選択】 ♪ 繰り返し回数を入力し、● 【確定】
	スケジュールを毎日、開始日時に設定した時刻に繰り返します。
<b>弯3</b> 毎週	<ul><li>■ [11]~[7] (曜日を選択)</li><li>● [1] [ON] または[22] [OFF]</li><li>● [0] [0] (回数]</li><li>● [2] [0] (回数]</li></ul>
	返し回数を入力し、●【確定】
	スケジュールを毎週繰り返します。繰り返す曜日を指定することができます。
<b>登4</b> )毎月	▶ ● 【選択】 ▶ 繰り返し回数を入力し、● 【確定】
	スケジュールを毎月、開始日時に設定した日にち/時刻に繰り返します。
<b>愛</b> 5 毎年	▶ ● 【選択】 ▶ 繰り返し回数を入力し、● 【確定】
	スケジュールを毎年、開始日時に設定した月日/時刻に繰り返します。

#### ● ≦ ご注意

● 🖭 「毎週」を選択し、曜日指定を行う場合、開始日時に設定した日付の曜日を「OFF」にすることはできません。

#### が お知らせ

●繰り返し回数は「00」~「99」の間で入力します。ただし、「00」を入力すると、無制限として設定されます。

### 【 ■ スケジュールアラームを設定する

#### スケジュール/TODO登録画面で

- **1** 「鳥 アラーム設定」を選択し、 【選択】 ▶ 31 「ON」
- 2 ③1 「日時入力」を押す

③10直接入力	▶ 🕠 ▶ • 【選択】 ▶ アラーム日時を入力し、 • 【選択】			
	日時を直接入力することで、アラームの鳴る日時を設定します。アラーム日時は、 2005年1月1日00時00分〜2090年12月31日23時59分の間で入力します。			
<b>墜2</b> 「0分前」*¹	開始/期限日時からさかのぼった時間を選択し、アラームの鳴る日時を設定します。後に、開始/期限日時が変更された場合は、日時の変更に合わせてアラームの鳴る時刻も変更されます。			
<b>☞2</b> 「30分前」*² ⟨ <b>◎3</b> 「3日前」*²				

- \*1:スケジュール登録画面でのみ表示されます。
- \*2: TODO登録画面でのみ表示されます。
- 3 ② 「アラーム音種」 ▶ ③1 「固定パターン」、 ③2 「メロディ」、または ③3 「データフォルダ」 ▶ アラーム音を選択し、 「選択」 ▶ ③ 【確定】

#### お知らせ

- アラームが鳴っているときの音量やバイブレータの設定は、機能メニューの「音/バイブ」で設定します(「スケジュールアラームの音量/バイブレータを設定する」138ページ)。また、アラームが鳴っているときのLED点灯の設定は、機能メニューの「画面/照明」で設定します(「サブディスプレイを設定する」142ページ)。
- アラーム音を選択しているときに「団【再生】を押すと、選択しているアラーム音を再生できます。再生中に「団【停止】を押すと、再生を終了します。
- 指定した時刻になると、アラームが鳴り、予定の開始時刻と用件が表示されます。アラーム音は約60秒で止まります。 ● アラームを止めるには、以下の操作を行います。

アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す

- ●アラームを止めると、サブディスプレイにスケジュールの用件が表示されます。
- ●以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了後に鳴ります(機能リセット/オールリセットを除く)。
  - ·WX310K起動中/終了中
  - ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中
  - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中
  - ・伝言メモ応答録音中/再生中
  - ・機能/メモリ/オールリセット中
  - ムービー緑画中

- ・メール送信中/受信中
- ・USBマスストレージ起動中
- カメラのセルフタイマー起動中
- 位置情報通知中
- WX310Kの電源OFF時
- ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中

# スケジュールを確認する

待受画面で

▶ 「スケジュール」を選択し、▶ ③1 「カレンダー」

確認したい日付を選択し、 ● 【選択】 ▶ 確認したいスケジュールを選択し、 ● 【選択】

### ● ● ご注意

● シークレット登録しているスケジュールは、シークレットモードを解除している状態では表示されません。シークレットモードに設定してから確認してください。

### お知らせ

- URL選択時に● 【接続】を押すと、Webページにアクセスします。
- ●画像選択時に●【再生】を押すと、画像を表示します。

#### ■ スケジュール詳細 ■会議 面仕事 ②2085年09月07日 13:10 ◎2085年09月07日 15:10 延繰り返し無し 00回 ▼OFF

**戻る** Xニュー

スケジュール詳細 表示画面

### ■ スケジュールのメニューを使う

スケジュール詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

## スケジュール詳細表示画面で

②【メニュー】を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、表示している画面や選択している項目により異なります。

<b>☎6</b> Eメールへ添付	スケジュールデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。
<b>空</b> 了編集	スケジュールを編集します(「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ)。
▼8 予定フォルダヘコピー	スケジュールの内容をデータフォルダ(本体メモリまたはminiSDカード)にコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」156ページ)。
<b>39</b> マイオリジナル へ登録	スケジュールをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」46ページ)。
◎※削除	◊ ①11 「はい」を押す
	スケジュールを削除します。

#### ■ 登録された電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する

スケジュールの「圓詳細」に電話番号/Eメールアドレス/URLが登録されているとき、電話番号/Eメールアドレス/URLは反転表示されます。

電話番号/Eメールアドレス/URLを利用して、電話をかけたり、Eメールを作成したり、Webベージにアクセスしたりできます。

## スケジュール詳細表示画面で 「 引詳細」の電話番号/Eメールアドレス/URLを選択し、 「選択」

以降の手順については「メール本文の電話番号/Eメールアドレス/URLを直接利用する」(84ページ)をご参照ください。

# ■ TODOを登録/編集/確認する

### TODOの各項目を登録する

TODOには、期日までにやらなければいけない予定を登録し、備忘録として使用します。 アラーム設定を行うと、設定した時刻にアラームを鳴らし、TODOの内容が表示されます。 TODOは50件まで登録できます。また、他人に知られたくないTODOはシークレット登録でき ます。

■カレンダーから登録する場合

#### (カレンダーの6ヶ月表示/1ヶ月表示/1週間表示/1日表示画面で)

- 1 ② 【メニュー】 ▶ 31 「新規登録」 ▶ 32 「TODO」
- TODO一覧画面から登録する場合

#### TODO一覧画面で

- 「団【メニュー】 ▶ ほれ 「新規登録」
- 2 以下の項目から選択します。



<b>■</b> 用件入力	▶ 用件を入力	♪ 🎝 ♪ 📵 【選択】 ♪ カテゴリを選択し、 📵 【選択】	
(用件カテゴリ)	用件を入力します(全角、半角共に20文字まで)。また、用件のカテゴリを、仕事/ブライベート/学校/休み/誕生日/記念日/デート/飲み会/食事/お茶/ドライブ/旅行/買い物/映画/スポーツ/会議/病院/マーク1/マーク2/その他から選択します。		
∰期限日時	<b>11</b> 期限なし	TODOを期限なしで設定します。	
お買い上げ時: 「期限なし」	<b>塗2</b> 期限あり	▶ 🕠 ▶ • 【選択】 ▶ 期限年月日を入力し、 • 【確定】	
17017-0-03		TODOを期限ありで設定し、期限日時を入力します。	
<b>②</b> アラーム設定	アラームを設定します(「スケジュールアラームを設定する」 152ページ)。		
優先度	▶ ●【選択】	▶ ③11 「高」、◎22 「中」、または◎33 「低」	
お買い上げ時: 「低」		度を設定します。優先度を設定すると、TODO一覧表示で優先度順 ことができます。	
子シークレット*	▶ ●【選択】	▶ 31 [ON] または32 [OFF]	
お買い上げ時: 「OFF」	シークレット	モード設定中に、シークレット登録のON/OFFを設定します。	

・: シークレットモード設定中にのみ表示されます (「シークレットモードを設定する」 162ページ)。

# 3 ● 【登録】または「団【登録】

# ●≰・ご注意

- シークレット登録したTODOはシークレットモードのときのみ確認/編集ができます。
- 一度登録したTODOを再編集した場合、『ユロ゚ 「上書登録」または『Z2゚ 「追加登録」の選択画面が表示されます。

#### お知らせ

- TODOの新規登録は、以下の操作でも行えます。
  - 待受画面で
     ▶ 「スケジュール」を選択し、
     ▶ 3 「TODO新規登録」
- 期限日時は、2005年1月1日00時00分~2090年12月31日23時59分の間で入力できます。
- 現在日時よりも過去の期限日時を入力すると、警告メッセージが表示されます。

# TODOを確認する

**待受画面で** ▶ 「スケジュール」を選択し、● ▶ 第1 「カレンダー」 ▶

TODO詳細表示 画面

# ● ≤ ご注意

● シークレット登録しているTODOは、シークレットモードを解除している状態では表示さ れません。シークレットモードに設定してから確認してください。



### ■TODOのメニューを使う

TODO詳細表示画面では、メニューを使って以下の機能をご使用になれます。

## TODO詳細表示画面で 「」 メニュー 」を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は表示している画面や選択している項目により異なります。

以下の項目がJEMUS 9。 数小C1での項目は数小UCVでの回目でEMUCVでの項目にS7英のJS 9。		
<b>変2</b> チェック/ チェック解除	TODOにチェックを付加(または解除)し、予定を実行したかどうかを記録します。	
<b>☎6</b> Eメールへ添付	TODOデータを添付したEメールを新規作成します(「Eメールを作成して送信する」 74ページ)。	
<b>電Z</b> 編集	TODOを編集します(「TODOを登録/編集/確認する」154ページ)。	
[撃8]予定フォルダへコピー	TODOの内容をデータフォルダ(本体メモリまたはminiSDカード)にコピーします(「スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする」156ページ)。	
▼9マイオリジナル へ登録	TODOをマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」46ページ)。	
<b>◎</b> ・¥削除	▶ ③① [はい] を押す	
	TODOを削除します。	

# ■ スケジュールカード(vCalendar形式)について

スケジュールやTODOのデータは、スケジュールカード(vCalendar形式:拡張子「.vcs」)に データ変換して、データフォルダ(本体メモリ/miniSDカード)に保存できます。 これにより、スケジュールやTODOのデータをデータフォルダにコピーしたり、逆に、データ フォルダに保存されているスケジュールカードを、スケジュールやTODOに登録したりできます。

#### お知らせ

● vCalendarのバージョンは1.0です。

# スケジュール/TODOのデータをスケジュールカードに変換してコピーする

#### コピーしたいスケジュールの詳細表示画面/TODOの詳細表示画面で

- [引【メニュー】 ▶ 図8 [予定フォルダヘコピー] ( ▶ 図1 [本体メモリ] または図2 [miniSDカード]) \*
- \*: miniSDカード挿入時のみ表示されます。

#### お知らせ

- データフォルダにコピーされるファイル名は以下のとおりです。 スケジュール/TODOの「用件」+「yyyymmddhhmmss(開始/期限日時)」+「.vcs拡張子」 また、ファイル名として使用できない文字(< > : ¥ \* / ? \* | . : ) が含まれていた場合、ファイル名は [notitle.vcs] となります。
- データフォルダにすでに同じ名前のファイルがある場合は、上書き確認画面が表示されます。
- ●シークレット設定されているデータを選択した場合は、miniSDカードへはコピーできません。

### 「スケジュールカードをスケジュール/TODOに登録する

スケジュールカードはスケジュールに最大150件、TODOには最大50件まで登録できます。

**(待受画面で)** ▶ 「データフォルダ」を選択し、 ● ▶ 〒6 「名刺/予定」(または〒8 「miniSD」 ▶

**③1** [miniSDデータ]) \* ▶ スケジュールまたはTODOデータを選択 ▶ ● [再生] ▶ ② [メニュー] ▶ ③1 [登録]

\*: miniSDカード挿入時のみ表示されます。データの選択先を選択します。

# お知らせ

● シークレット登録されたスケジュールまたはTODOデータを登録したいときは、シークレットモード (162 ページ) に設定してから登録してください。シークレットモードに設定せずに登録すると、スケジュールまたはTODOに設定されていたシークレットは、すべて解除されます。

# セキュリティ機能の設定

# ● ダイヤルロックを設定/解除する(ダイヤルロック) 機能番号41

WX310Kにダイヤルロックを設定すると、待ち受け時には着信/メール自動 受信以外の操作ができない状態になります。

お買い上げ時: 「OFF」

ダイヤルロックを設定する	待受画面で● » 🖭 » 🖽 » 暗証番号を入力 » 📶 「ON」
ダイヤルロックを解除する	ダイヤルロックされた状態で、暗証番号を入力

#### ●≦・ご注意

- ダイヤルロックがONの状態では、データ通信発信を行うことはできません(「発信する」 196ページ)。
- ダイヤルロックがONの状態で着信があった場合は、「<a>C</a>つれーを押して電話を受けることができます。

#### が知らせ

- ダイヤルロックを[11] 「ON」にすると、待受画面に「**PA**」が表示されます。
- ダイヤルロックが**吐**1「ON」の状態で、電源をOFFにしたり、バッテリーを取りはずしたりしても、ダイヤルロックは解除されません。
- ダイヤルロック設定中でも、以下の操作を行うことができます。
- ・着信中に、着信音量を調節したり、マナー着信(53ページ)ができます。
- ・通話中に、受話音量を調節したり、プッシュ信号を送ったり(46ページ)、ミュート(45ページ)、マナートーク(52ページ)、しっかリンク(40ページ)ができます。
- ・アラーム鳴動中にいずれかのキーを押して、アラームを停止させることができます。
- ・「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部) に電話をかけることができます。 特受画面でほ10ほ10回0、ほ11ほ10回9、またはほ10ほ10回8を入力(暗証番号入力画面の表示部分に「\*\*\*」 が表示される) ▶ [乙]

# ● 着信拒否する電話番号を設定する(着信拒否) 機能番号42

特定の電話番号や、電話番号が通知されない着信を拒否することができます。 また、着信を拒否するときに相手に流すメッセージを設定したり、拒否設定の 着信を着信履歴に記憶するかどうかの設定をすることもできます。登録できる 雷話番号は20件までです。

お買い上げ時: 「解除」

### 待受画面で

# ● ▶ 翌4 ▶ 塚2 ▶ 暗証番号を入力

111指定番号拒否	特定の電話番号からの着信を拒否します。	
お買い上げ時: 「解除」	③11担否メッセージあり*1	「指定番号一覧」に登録してある番号からの着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」とメッセージを再生し、着信を拒否します。
	<b>愛望</b> 拒否メッセージなし	指定番号一覧に登録してある番号からの着信があった場合、 メッセージを再生しないで着信を拒否します。
	<b>3</b> 解除	着信拒否を解除します。

<b>©2</b> 指定番号一覧	■ 新規登録する場合: ● 電話番号が空欄 たい電話番号を入力	の行を選択し、●【編集】 ▶ 着信拒否し	着信拒否指定番号の 登録/編集画面 グダイヤル入力
	■ 編集する場合: <ul><li>♪ 登録されている</li><li>号を編集し、 ● 【</li></ul>	電話番号を選択し、 <mark>●</mark> 【編集】 » 電話番 登録】	
	■ 削除する場合:		070 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	▶ 登録されている	電話番号を選択 ♪ ②【メニュー】 ♪	「 -
	〒2 「削除」 ▶ 111	]「1件」または墜2 「全件」 ▷ 🗺 「はい」	
図3ユーザ非通知拒否/ 図4以衆電話発信拒否/	③11ユーザ非通知拒否 メッセージ*1/ ③11公衆電話発信拒否	着信拒否をそれぞれの拒否メッセージで設 ■ ユーザ非通知設定の場合:	
愛5通知不可能拒否*2 お買い上げ時: 「解除」	メッセージ*1	「発信者番号通知がされておりません。」 186を付けておかけ直しください。」	電話番号の頭に
Lighter		<ul><li>■ 公衆電話発信拒否の場合:</li><li>「公衆電話からの電話はお受けできませ」</li></ul>	<i>ا</i> ه.
	<b>愛望</b> 拒否メッセージ*1	着信拒否を共通の拒否メッセージで設定し	ます。
		「この電話番号からの電話はお受けできませ	せん。」
	<b>3</b> 解除	着信拒否を解除します。	
<b>16</b> 66666666666666666666666666666666666	▶ 111 「保存」または	☞2「破棄」	
お買い上げ時: 「保存」	拒否した着信の履歴を	残すかどうかを設定します。	
空 着信拒否全解除	▶ ᠍1 「はい」を押す		
	着信拒否設定をすべて されません。	「解除します。ただし、指定番号拒否に登録	した電話番号は削除

- \*1:メッセージを選択中、同【再生】を押すと、応答メッセージを再生することができます。同【停止】を押す と再生を終了します。
- \*2: 図5 「通知不可能拒否」を選択した場合は、図1 「拒否メッセージ」(「この電話番号からの電話はお受けでき ません。」) と 2 「解除」 のみが表示されます。

#### ● 彡 ご注意

- ●拒否メッセージの内容を変更することはできません。
- 登録する着信拒否指定番号のはじめに「184」や「186」を付加しないでください。
- ●「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部)は、着信拒否指定番号に登録できません。

## お知らせ

● 着信拒否指定番号の登録/編集画面で以下の操作を行うと、発着信履歴やアドレス帳、ダイヤルメモから電話 番号を引用することができます。

登録/編集画面で団【メニュー】 ▷ 31 「引用」

<b>③1</b> 着信履歴	▶登録する電話番号を選択し、● 【選択】		
	着信履歴から拒否する電話番号を登録します。		
<b>③2</b> 発信履歴	▶ 登録する電話番号を選択し、 ● 【選択】		
	発信履歴から拒否する電話番号を登録します。		
<b>愛3</b> アドレス帳	▶ 名前を入力し、 ● 【確定】 ▶ 名前を選択し、 ● 【選択】 ▶ 登録する電話番号 を選択し、 ● 【選択】		
	を遊れる。「歴れ」		
	アドレス帳から拒否する電話番号を登録します。		
<b>24</b> ダイヤルメモ	▶ 登録する電話番号を選択し、● 【選択】		
	ダイヤルメモから拒否する電話番号を登録します。		

- ●登録/編集画面で以下の操作を行うと、登録/編集を中止して指定番号一覧画面に戻ります。登録/編集画面で同【メニュー】▶[33][編集中止]
- 入力できる文字数は32桁までです。
- 電話番号を入力中に [4] 【一】を押すと、「一(ハイフン)」が入力できます。
- [33]「ユーザ非通知拒否」、 [34]「公衆電話発信拒否」、および [35]「通知不可能拒否」は、ウィルコムで提供している番号非通知ガイドサービスとは異なります。
- [3] 「ユーザ非通知拒否」、[3] 「公衆電話発信拒否」、および[5] 「通知不可能拒否」に設定した場合、電話番号を通知してこないライトメールも受信できません。

# ● 各種機能の操作にロックをかける(操作ロック) 機能番号43

電話をかけたり、ブラウザを起動したり、Eメール/ライトメールの内容を閲覧するなどの操作を制限することができます。

お買い上げ時: すべて「解除」

## 使用制限を設定/解除する

待受画面で ● ▶ 閏4 ▶ 閏3 ▶ 暗証番号を入力

③11発信先限定	▶ 31 「限定」または52 「解除」
お買い上げ時: 「解除」	発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。
☞2発信先一覧*	発信を許可する電話番号のみを登録します(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」161ページ)。
33ダイヤル発信	▶ 🗺 「禁止」または፸2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	WX310Kからの発信、ライトメールの送信、パソコンからのデータ通信を制限します。 また、アドレス帳の登録名が着信履歴などに登録されていても、着信履歴などを使っ て発信することはできません。
◯ 4 アドレス帳閲覧	▶ 🗺 「禁止」または፸2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	アドレス帳の使用を制限します。 アドレス帳制限を設定すると、アドレス帳の閲覧、登録、編集、削除、転送および VCardデータ(アドレス帳データ)の登録を行うことができません。これらの操作を行う には、暗証番号を入力レアドレス帳制限を解除してください。 また、[21] 「禁止」に設定した場合、発信したり着信した電話番号がアドレス帳に登録 しているものと同じ番号でも、アドレス帳に登録した名前を表示しません。
<b>愛</b> 5スピードダイヤル	▶ 🗺 「禁止」または歴2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	スピードダイヤルの使用を制限します。
<b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	▶ 🖽 「禁止」または歴2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	スケジュール/TODOの使用を制限します。
<b>™7</b> Opera	▶ 🖽 「禁止」または歴2 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	Operaブラウザの使用をオンライン、オフラインにかかわらず制限します。
₩8メール	▶ 131 「禁止」または122 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	Eメール/ライトメールの使用を制限します。
<b>◯◯9</b> データ発信	▶ [31] 「禁止」または[32] 「許可」
お買い上げ時: 「許可」	データ通信の使用を制限します。

#### ●**≤**●ご注意

● 🗺 「アドレス帳制限 |、🗺 「Opera |、または😇 「メール | を設定した場合、スピードダイヤル制限の設定 にかかわらず、スピードダイヤルは使用できません。

#### からまり

▶ 🖭 🗂 「発信先限定」を🗺 📶 「限定」に設定しているとき、または🖫 🗷 「ダイヤル発信」を 🗺 🗂 「禁止」に設定し ているときでも、「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部) に電話をかけることがで きます。

#### ■登録した電話番号以外に電話をかけられなくする(発信先一覧) 機能番号432

発信先一覧に登録した電話番号以外への発信を制限します。登録する電話番号は、発着信履歴や アドレス帳などから引用または直接入力します。ただし、Eメール/ライトメールの送信、 Operaブラウザの接続は行えます。発信先一覧には20件まで登録できます。

(待受回面で) → 〒4 → 〒3 → 暗証番号を入力 → 暦2 「発信先一覧」 →

## 登録番号を選択し、 ● 【編集】 ▶ 電話番号を入力し、 ● 【登録】

#### お知らせ

■電話番号入力時に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。 電話番号入力中に「団【メニュー】 ▶ 331 「引用」

以下の項目から選択します。



- 電話番号入力時に以下の操作を行うと、編集を中止して発信先限定一覧画面に戻ります。 電話番号入力中に 図【メニュー】 ▶ 33 「編集中止」
- 入力できる電話番号は32桁までです。
- ●電話番号を入力中に「□【-】を押すと、「-(ハイフン)」が入力できます。
- ●発信先限定一覧のメニューでの登録内容の削除は、以下の手順で行います。

発信先限定一覧画面で発信先を選択 ▶ 🗿 【メニュー】 ▶ 😇 【削除】 ▶ 🗺 【1件】または😇 【1全件】 ▶ 🗺 「はい」

● 発信先制限が設定されていても、「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部)への発信 は可能です。これらの緊急番号は発信先制限として登録できません。

# 操作ロック中の一時解除について

操作ロックされた機能を呼び出すと、暗証番号入力画面が表示されます。暗証番号を入力すると 一時的に制限が解除されますが、操作を終了すると再度操作ロックされた状態に戻ります。

#### 制限設定中に 制限設定された機能を呼び出す 🌶 暗証番号を入力

## ● ≤ ご注意

● データ発信制限中は、上記の操作で一時的に制限を解除してデータ通信を行うことはできません。他の制限設 定がデータ通信を制限してしまう場合もありますので、データ通信を行う場合は、各種制限設定を解除してく ださい。



# ● シークレットモードを設定する (シークレットモード) 機能番号44

他の人に見られたくないアドレス帳やスケジュール、TODOのデータを、シークレット登録で保護し、通常の操作では表示できないように設定することができます。シークレット登録するには、シークレットモードを設定してアドレス帳やスケジュール、TODOの登録操作を行い、登録後にシークレットモードを解除します。シークレットモードが解除されている間は、シークレット登録されたアドレス帳やスケジュール、TODOを見ることができません。

(待受画面で)

● > 『4 > 『4 > 暗証番号を入力 > 『1 「ON」または『2 「OFF」

お買い上げ時: 「OFF」

# **サシーカン**お知らせ

- シークレットモードを設定すると、待受画面に「 🎧 」が表示されます。
- シークレットモード設定中は、シークレット登録されたデータと通常のデータをすべて表示することができます。
- アドレス帳やスケジュール、TODOをシークレット登録するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して登録します。その際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください(「アドレス帳に登録する」60ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ、「TODOを登録/編集/確認する」154ページ)。
- ●シークレット登録した内容を確認/編集するには、シークレットモード設定中にアドレス帳やスケジュール、TODOを呼び出して確認/編集を行います(「アドレス帳に登録する」60ページ、「スケジュールを登録/編集/確認する」150ページ、「TODOを登録/編集/確認する」154ページ)。

# ● 暗証番号を変更する(暗証番号変更)

機能番号45

お使いのWX310Kの暗証番号を設定します。お客様の個人情報を保護するため、お買い上げ時の設定からお好みの番号に変更することをおすすめします。

お買い上げ時: 「1234」

待受画面で
●

● ▶ 愛4 ▶ 愛5 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 新暗証番号を4桁の数字で入力 ▶

### 再度、新暗証番号を4桁の数字で入力

## ● 彡 ご注意

- 暗証番号は必ず手元にお控えください。万一暗証番号をお忘れになった場合は、WX310Kとウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(顔写真が入ったもの)をご持参のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでお越しいただくこととなりますので、十分ご注意ください(有償)。
- 暗証番号は、ご契約の際にお申し込み書にご記入いただいた暗証番号とは異なります。

# ● 登録内容や各機能の設定をリセットする(本体リセット) 機能番号46

登録内容や各機能設定をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

#### 待受画面で

## 1 ● ▶ 24 ▶ 16

以下の項目から選択します。

<b>ロ</b> コメモリリセット	本体メモリに登録した以下の内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 メール(Eメール、ライトメール)データ/ブックマークデータ/フォト撮影画像データ/撮速メールデータ/本体メモリデータ/メモ帳/アドレス帳/音声・伝言メモ/Myボイスメモ/定型文、顔文字/ユーザ辞書/予測変換学習/発着信履歴/ダイヤルメモ/ブロフィール/スケジュール/TODO/Bluetooth登録機器データ/マイオリジナルの登録データ/オブション辞書登録
☞2機能リセット	以下の設定内容をリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。 ・名種機能(機能設定のみ)の設定内容(時計設定もリセットされます) ・メールアカウント(「アカウントでとの各種設定をする」90ページ)の設定内容 ・応答メッセージの録音内容(48ページ) ・ユーザ辞書(58ページ)、文字変換の学習情報、予測変換の情報(59ページ)・ 0pera(「0peraブラウザの環境設定」110ページ)の設定内容 ・Bluetooth™の設定(187ページ) ・カメラの撮影(録画)モードとフォト画質(120ページ、209ページ) ・撮逐メール送信先設定(124ページ) ・シャッター音設定(録画開始、終了音設定)(116ページ、209ページ)
<b>33オールリセット</b>	WX310Kの登録、設定内容をすべてリセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

# 2 暗証番号を入力 ▷ [31] 「はい」

## ● 多。ご注意

●国際ローミング情報(183ページ)やオンラインサインアップで取得した情報、リモートロック機能で設定した内容(164ページ)は、正①「メモリリセット」、正②「機能リセット」、および正③「オールリセット」を行っても、リセットされません。国際ローミング情報のリセットについては、「ローミング情報を削除する」(185ページ)、オンラインサインアップで取得した情報の削除については、70ページ「お知らせ」をご参照ください。

### が知らせ

- 🖭 「機能リセット」または🖼 「オールリセット」でリセットすると、時刻はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 🖭 「機能リセット」でリセットされる機能の一覧については、「機能一覧」(242ページ)をご参照ください。
- で2 「機能リセット」およびで3 「オールリセット」を行うと、暗証番号はお買い上げ時の状態に戻ります。また、cookieの内容も削除されます。

# ● 遠隔操作でWX310Kを他の人が使えないようにする(リモートロック) 機能番号47

WX310Kを無くしたときに、他の電話機や公衆電話から遠隔操作し、WX310Kを使えないようにすることができます。また、他の人がWX310Kを操作したときに、本体内のメモリを消去させ、個人情報の流出を防ぐこともできます。

リモートロック設定中は、以下の操作以外は行えません。

- ・電話の着信への応答/通話/終話\*
- ・電源のON/OFF(26ページ)
- ・着信中の着信音量の変更(53ページ、136ページ)
- ・通話中の受話音量の変更(53ページ)
- \*: リモートロックと同時にメモリ消去の設定を行った後にすぐ通話中になった場合、通話終了後にメモリ消去を行います(「リモートロックを設定する」同ページ参照)。

#### 待受画面で ▶ 24 ▶ 27 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

<b>③1</b> 着信	
お買い上げ時: 「OFF」	電話の着信動作でWX310Kのリモートロックを設定(165ベージ)/解除(166ベージ)するかどうかを設定します。電話の着信動作でリモートロックの設定/解除をする場合は、③10「ON」を選択してください。
<b>©2</b> 着信番号一覧	電話の着信動作による、リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録します(「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ベージ)。
<b>33</b> ライトメール	▶ 111 [ON] または型2 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	ライトメールの受信動作でWX310Kのリモートロックを設定(165ページ)/解除(166ページ)するかどうかを設定します。ライトメールの受信動作でリモートロックの設定/解除をする場合は、[11] 「ON」を選択してください。
図4ライトメール番号一覧	ライトメールの受信動作による、リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録します(「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
愛5パスワード変更	♪ パスワードを4~8桁の数字で入力
お買い上げ時: 未登録	リモートロックを設定/解除するときに必要なパスワードを登録します。一度登録したパスワードを変更することもできます。初めてリモートロックの設定/解除をする際は、事前にパスワードを登録してください。

## ● 多。ご注意

- リモートロックを設定/解除できるのは、PHSやISDNなどサブアドレスを発信できる電話機と、ライトメールを送信できるライトメール対応PHS電話機です。
- バスワードは必ず手元にお控えください。万一パスワードをお忘れになった場合は、WX310Kとウィルコムの申込書の控え、または契約内容確認書類と身分証明書(額写真が入ったもの)をご持参のうえ、京セラテクニカルサービスセンターまでお越しいただくことになりますので、十分ご注意ください(有料)。
   リモートロックと同時にメモリを消去する設定を行ったあと、誤操作や他の人の操作によりWX310Kのメモリ
- ●リモートロックと同時にメモリを消去する設定を行ったあと、誤操作や他の人の操作によりWX310Kのメモリが消去された場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ●マナーモード設定中にリモートロックをONにした場合、マナーモードの着信音の設定がON/OFFにかかわらず、着信音が鳴ります。

# リモートロックを設定する

他の電話機や公衆電話からWX310Kにサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを設定します。また、リモートロックと同時にWX310Kのメモリ消去の設定を行うこともできます。メモリ消去は、WX310Kがリモートロック状態のときにWX310Kで他の人が何らかの操作を行った時点で行われます。リモートロックとメモリ消去の設定を行っても、WX310Kで何らかの操作を行わなければ、メモリ消去は行われません。なお、消去されるメモリは、「オールリセット」(163ページ)でリセットされる内容と同様です。ただし、リモートロックの設定内容、パスワードは消去されません。

#### ● ≰ ご注意

- ●WX310Kが電波の届かないところにあるときや、電源をOFFにしているときは、リモートロック機能は使用できません。
- リモートロックを設定すると、留守番電話/伝言メモ/安全運転モードの設定は一時的に解除されます。
- リモートロックの設定は、「着信拒否」(158ページ) に登録した電話番号からも行えます。
- ●リモートロック設定中に電源をOFFにしたり、バッテリーをはずしたりしても、リモートロックは解除されません。

### ■ 電話をかけてリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(164ページ) し、「着信」を「ON」に設定(164ページ)してください。

■ リモートロックのみを設定する場合

他の電話機から WX310Kの電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作\* ▷ [0] [1] ▷ リモートロックの パスワード (164ページ) を入力 ▷ 発信

- \*:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。
- リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

他の電話機から WX310Kの電話番号を入力 » サブアドレス指定操作· » [0] [3] » リモートロックの パスワード (164ページ) を入力 » 発信

\*:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

リモートロックが設定されると、WX310Kに電話をかけた電話機は「ピポッ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。WX310Kでは、メール受信音が鳴り、WX310Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイに「☆☆☆☆☆☆☆ と表示されます。

# ● 多。ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません(「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
- リモートロックを設定した際の着信履歴は残りません。

#### ■ ライトメールを送信してリモートロックを設定する

リモートロックを設定する前に、「パスワード変更」でリモートロックのパスワードを登録(164ページ) し、「ライトメール」を「ON」に設定(164ページ) してください。

■ リモートロックのみを設定する場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ1××××××」。と入力 D WX310Kにライトメールを送信

■ リモートロックと同時にメモリ消去を設定する場合

他の電話機から ライトメール本文に「ソウサ3××××××」\*と入力 D WX310Kにライトメールを送信

\*: ××××××にはリモートロックのパスワード(164ページ)を入力します。

#### ● 💋 • ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを設定することはできません(「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
- ●リモートロックを設定した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。また、本文中にスペースや改行、アニメーションをつけた場合は、リモートロックは設定されません。

### リモートロックを解除する

他の電話機や公衆電話からWX310Kにサブアドレス指定で電話をかけたり、ライトメールを送信して、リモートロックを解除します。

#### ●≦。ご注意

● リモートロックの解除は、「着信拒否」(158ページ) に登録した電話番号からも行えます。

#### ■電話をかけてリモートロックを解除する

他の電話機から WX310Kの電話番号を入力 ▷ サブアドレス指定操作\* ▷ 「O」「O」 ▷ リモートロックの

#### パスワード (164ページ) を入力 ▶ 発信

\*:京セラPHS電話機やウィルコムのサブアドレス対応のPHS端末から電話をかける場合は、「\*」キーを押します。

リモートロックが解除されると、WX310Kに電話をかけた電話機は「ピボッ」と鳴り、約2秒後に電話が切れます。WX310Kでは、メール受信音が鳴り、WX310Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆ ○ の表示が消えます。

#### ● ≤ ご注意

- サブアドレス指定操作は、電話機により異なります。詳しくは、電話機の取扱説明書をご参照ください。
- ●「着信番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません(「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
- リモートロックを解除した際の着信履歴は残りません。

#### ■ ライトメールを送信してリモートロックを解除する。

#### 他の電話機から ライトメール本文に「ソウサO××××××」 と入力 DWX310Kにライトメールを送信

\*: ××××××にはリモートロックのパスワード(164ページ)を入力します。

リモートロックが解除されると、WX310Kではメール受信音が鳴り、WX310Kに対して何らかの操作が行われた場合にメインディスプレイの「☆☆☆☆☆☆☆☆」の表示が消えます。

### ● 50 ご注意

- ●「ライトメール番号一覧」に電話番号が登録されている場合は、そこに登録された電話番号以外からリモートロックを解除することはできません(「リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する」167ページ)。
- ●リモートロックを解除した際の受信メールは、受信メールボックスに保存されません。
- ライトメール本文に入力する「ソウサ」の文字は、全角または半角のカタカナで入力してください。

#### リモートロックの設定/解除を許可する電話番号を登録する(着信番号一覧/ライトメール番号一覧) 機能番号472/474

「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録すると、登録した電話番号以外からのリモートロックの設定/解除が行えなくなります。「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」にはそれぞれ2件まで登録できます。なお、「着信番号一覧」/「ライトメール番号一覧」に電話番号を登録しない場合は、すべての電話番号からリモートロックの設定/解除を行うことができます。

お買い上げ時: 未登録

#### 待受画面で

- ▶ ②4 ▶ ③7 ▶ 暗証番号を入力
- 着信の電話番号を登録する場合
- 2 ③ 「着信番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、 【編集】
- ライトメールの電話番号を登録する場合
  - 2 ҈ 愛4 「ライトメール番号一覧」 ▶ 登録番号欄を選択し、● 【編集】
- 3 電話番号を入力し、 【登録】

# が知らせ

●電話番号入力中に以下の操作を行うと、他の機能から電話番号を引用できます。 電話番号入力中に②【メニュー】》 □①「引用」



- 入力できる電話番号は32桁までです。
- 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面のメニューでの登録内容の確認/削除は、以下の手順で行います。 着信番号一覧/ライトメール番号一覧画面で確認/削除したい電話番号を選択 » 図【メニュー】 » 咥2 「削除】 » ②1 「1件 | または咥2 「全件 | » ③1 「はい |



| **段 | Q | Xニュー** 

# その他の便利な機能

# ● アラーム機能を使う(アラーム)

機能番号52

設定した日付と時刻にアラーム音を鳴らしたり、目覚し時計などとして使うことができます。メッセージや画像を表示させることもできます。アラームは20件まで登録できます。

お買い上げ時: 未登録

# アラーム設定を登録/編集する

#### 待受画面で

1 ● ▶ 塗5 ▶ 墜2 ▶ 登録/編集したいアラーム番号を選択し、● 【選択】

アラーム一覧画面



以下の項目から選択し、必要な項目を登録/編集します。

■1アラームON/OFF	▶ 33 [ON] または	©2 [OFF]
お買い上げ時: 「ON」	┏2 「アラーム時刻」で設定した時刻に、アラームを鳴らすかどうかを設定します。	
☞2アラーム時刻	▶ 時刻(24時制)を入力し、● 【確定】	
	指定した時刻にアラームを鳴らします。	
<b>33</b> アラーム日付	③11日付指定 (年月日)	<ul><li>▶ ● 【選択】 ▶ 年月日を入力し、● 【確定】 ▶ ③</li><li>【確定】</li></ul>
		指定の年月日の、『22「アラーム時刻」で設定した時刻 にアラームを鳴らします。 年月日は西暦(4桁)、月(2桁)、日(2桁)を入力しま す。
	<b>愛2</b> 毎日	毎日、 <b>©2</b> 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラーム を鳴らします。
	☞33平日(月~金)	平日(月〜金)の、『 <b>2</b> 「アラーム時刻」で設定した時刻にアラームを鳴らします。
	墜4週末(土、日)	週末(土日)の、 <b>©2</b> 「アラーム時刻」で設定した時刻 にアラームを鳴らします。
	₹5]曜日指定	<ul><li>□ 11 ~ 177 (曜日を選択)</li><li>□ 110 「ON」または172 「OFF」</li><li>□ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</li></ul>
		指定した曜日の、『22「アラーム時刻」で設定した時刻 にアラームを鳴らします。
<b>愛4</b> アラーム音	③11固定パターン	▶ パターンを選択し、 ● 【選択】
お買い上げ時: 「固定パターン」/ 「アラーム音」		アラーム音を、あらかじめ用意されている10種類のパターンから選択します。
	<b>☞2</b> メロディ	♪ メロディを選択し、 ● 【選択】
		アラーム音を、あらかじめ用意されている8種類のメロ ディから選択します。
	<b>33</b> データフォルダ	▶ アラーム音を選択し、 ● 【選択】
		アラーム音を、本体メモリから選択します。

<b>愛5</b> 連続アラーム		©2 [OFF]
お買い上げ時: 「OFF」	5分ごとに5回アラー	ムを鳴らします。
126アラーム鳴動時間	▶ 1311~255 (時間を	選択)
お買い上げ時: 「1分」	アラームを鳴らす長さ ます。	さを選択します。「1分」〜「5分」まで、分単位で設定し
<b>電</b> アラームメッセージ	▶ メッセージを入力し、● 【登録】	
	アラーム動作時、メ- 角、半角共に32文字	インディスプレイに表示するメッセージを入力します(全 まで)。
■8アラーム画像	アラーム動作時に表示する画像を選択します。	
お買い上げ時:	③11固定画像	▶ 🖫 🗎 ~ 👺 🗷 (固定画像を選択)
「表示なし」		アラーム画像を、あらかじめ用意されている2種類の画 像から選択します。
	<b>愛望</b> データフォルダ	<ul><li>▶「画像フォルダ」または「フォトフォルダ」を選択 &gt;</li><li>画像を選択し、</li><li>● 【選択】</li></ul>
		アラーム画像を、本体メモリから選択します。
	<b>33表示なし</b>	アラーム起動中に画像を表示しません。

# 2 🕝 【登録】を押す

## お知らせ

● アラーム音やアラーム画像を選択した後、「団【再生】を押すと、選択した音や画像を再生することができます。 アラーム画像再生中は、以下の操作を行うことができます。

・ 🔟 【戻る】 : 再生を終了します。 ・ ● 【全画面表示】: 全画面表示します。

アラーム音再生中は、以下の操作を行うことができます。

· 🕝 【停止】 : 再生を終了します。 ・ 回【戻る】 : 再生を終了します。

- アラームを設定すると、待受画面に「 🏈 」が表示されます。また、アラーム一覧画面では 🗺 「アラーム ON/OFF」がほ1「ON」に設定されているアラームに「 ♥ 」が表示されます。
- アラーム機能の登録/編集は、以下の手順でも行えます。

待受画面で ● > 「アクセサリ」を選択し、 ● > 32 「アラーム」 > 登録/編集したいアラーム番号を選択し ●【選択】

- ●以下の動作を行っている場合は、アラーム指定時刻になってもアラームは鳴りません。この場合、各動作終了 後に鳴ります(機能リセット/オールリセット、WX310K起動中/終了中を除く)。
  - · WX310K起動中/終了中 ・メール送信中/受信中 ・アラーム/スケジュールアラーム/TODOアラーム鳴動中 USBマスストレージ起動中
  - ・通話中/発信中/着信中/データ通信中 カメラのセルフタイマー起動中 · 位置情報通知中
  - ・伝言メモ応答録音中/再生中
  - ・機能/メモリ/オールリセット中 ・WX310Kの電源OFF時 ムービー録画中 ・京セラPHSユーティリティソフトウェア起動中
  - アラーム音量やバイブレータの設定は、「アラームの音量/バイブレータを設定する」(138ページ)をご参 照ください。

### アラーム設定を削除する

#### アラーム一覧画面で 削除したいアラーム設定を選択 ▷ 🗗 【メニュー】 ▷ 👺2 「削除】

以下の項目から選択します。

3111件	選択したアラーム設定を削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。
<b>愛</b> 2全件	登録されているアラーム設定をすべて削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。

# アラームを止める

#### アラームが鳴っているときに いずれかのキーを押す

### ●髪。ご注意

- アラーム動作中に着信/メール受信があると、アラーム動作を停止します。
- ●連続アラームの場合は、連続アラームの解除方法が表示されます。この間、アラーム音は鳴り続けます。回 【解除】を長く押すと、連続アラームは解除されます。

#### お知らせ

- ●連続アラームが設定されている場合は、アラーム動作中に待受画面の「♥」が点滅します。
- 連続アラームを解除するには、以下の手順でも行えます。連続アラームが鳴っているときにいずれかのキーを押す » 回 【解除】 » » 図

# ● メモ帳を登録する

WX310Kをメモ帳代わりに使用することができます。メモ帳は20件まで登録できます。


### | メモ帳を登録する

待受画面で ▶「メモ」を選択し、● ▶ 雲4「メモ帳」▶

登録するメモ帳を選択し、● 【編集】 ▶ メモを入力し、● 【登録】

# がからせ

- 入力できる文字数は1件あたり全角、半角共に512文字までです。
- メモ帳入力画面のメニューについては、「文字入力メニューを使う」(56ページ) をご参照ください。
- ●メモ入力中に着信などによって登録が中断された場合は、中断されるまでの入力内容が登録されます。
- ●メモ入力中に虚っを押すと、作成中データの破棄の確認画面が表示されます。■1 「はい」を押すと、作成中データは保存されずに待受画面に戻ります。
- ●メモ帳はテキストデータとしてエクスポートできません。



## メモ帳のメニューを使う

### 

以下の項目から選択します。

<b>③1</b> 編集	▶ メモを編集し、● 【登録】	
<b>※2</b> コピー		
	メモの内容をコピーし、別のメモ帳No.に登録します。	
③マイオリジナルへ登録	「メモ帳」をマイオリジナルに登録します(「マイオリジナルを使う」46ページ)。	
<b>24</b> 削除	▶ 11 [1件]、12 [選択]、または13 [全件]	
	メモ帳を削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。	

#### お知らせ

● コピー先に、すでに登録されているメモ帳の場合は、「メモ帳△△は登録済みです」と表示されます。すでにあるメモを置き換えて登録するには、「メモ帳△△を書き換えますか?」の画面で図1 「はい」を押します。

# 詳細を表示する

メモ帳一覧画面で表示させたいメモ帳を選択し、●【表示】

メモ詳細画面

# が知らせ

● メモ詳細画面で 【メニュー】を押したときに表示される 【11 「編集」、 『22 「コピー」、 『30 「マイオリジナルへ登録」、および 『40 「削除」は、メモ詳細画面から、「メモ帳のメニューを使う」(同ページ参照)と同様の操作を行います。



# ● ダイヤルメモを使う(ダイヤルメモ)

電話番号などを書き留めておきたい場合に、WX310Kをメモ帳代わりに使うことができます。

## ダイヤルメモを登録する

## | 待受画面/ダイヤル編集画面/通話中に | 番号を入力し、 | □ 【ダイヤルメモ】

## お知らせ

- 入力できる電話番号は32桁までです。
- ダイヤルメモは3件まで登録できます。すでに3件登録されている場合、古いダイヤルメモから自動的に削除されます。

### ダイヤルメモを呼び出して使う

# 選択 ▶ 🕝 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>111</b> 発信	▶ ● 【発信】を押す	
	選択したダイヤルメモの電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。	
<b>愛望</b> アドレス帳へ登録	<b>31</b> 新規	選択したダイヤルメモの電話番号をアドレス帳に登録します(「アドレス帳に登録する」60ページ)。
	● アドレス帳を選択し、 ● 【選択】 > 登録先を「電話番号1~3」から 選択し、 ● 【選択】 > ● 【登録】または ③ 【登録】 > ②① 「はい」	
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号を追加登録します。
<b>〒3</b> 3ライトメール作成	選択したダイヤルメモの電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。	
<b>24</b> 削除	▶ 111 「1件」または122 「全件」	
	ダイヤルメモを削除します(「各機能の情報を削除する」185ページ)。	

#### お知らせ

- ダイヤルメモは、以下の入力操作時に呼び出して利用することができます。
  - ・ライトメール作成の宛先入力(「ライトメールを作成して送信する」78ページ) ・ 着信拒否する電話番号の入力 (「着信拒否する電話番号を設定する | 158ページ)
  - ・発信を許可する電話番号の入力(「登録した電話番号以外に電話をかけられなくする」161ページ)

# ● 待受中に音声を録音する(Myボイスメモ登録)

待受中にマイクから音声を録音します。最大約10秒間、3件まで録音できます。

▶ ● 【開始】 ▶ 録音開始 ▶ 約10秒経過または ● 【停止】で録音終了

# が知らせ

- 録音終了後、[7] 【再生】を押すと、録音した音声データを再生することができます。 ●【停止】を押すと再生を終了します。
- ■録音したMyボイスメモのデータ名は、以下の形式で保存されます。 例: 2005年9月30日12時34分56秒に録音して保存した場合 [20050930 123456]
- 3件以上録音しようとすると、エラーメッセージが表示されます。不要なデータを削除
- し、空き容量を確保してください。 ● Myボイスメモを再生するには、以下の操作を行います。
- 待受画面でD(シャッター/メモ) ♪ 🖫 3 「Myボイスメモ再生」 ♪ 再生したいMyボイスメモを選択し、🗨 【再生】
- 通話中にMyボイスメモを再生すると、Myボイスメモの内容は相手と自分の両方に聞こえます。
- Myボイスメモー覧画面で以下の操作を行うと、メニュー画面が表示されます。

Myボイスメモー覧画面で「団【メニュー】

以下の項目から選択します。

③1マイオリジナルへ登録	Myボイスメモー覧をマイオリジナルへ登録します(「マイオリジナルを使う」 46ページ)。
<b>②削除</b>	▶ ②① 「1件」または©②「全件」 Myボイスメモを削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。

Myボイスメモ 一覧画面



● Myボイスメモの録音または再生は以下の手順で行えます。 待受画面で●【メニュー】 ▷ 「メモ」を選択し、● ▷ 111 「Myボイスメモ」 以下の項目から選択します。

<b>131</b> 録音	▶ ● 【開始】 ▶ 録音開始 ▶ 約10秒経過または ● 【停止】で録音終了	
	Myボイスメモを録音します。	
<b>※2</b> 再生	▶ 再生したいMyボイスメモを選択し、 【再生】	
	Myボイスメモを再生します。	

#### ■ パケット通信中の電話の着信を設定する(通信中着信) 機能番号17

パケット通信中(インターネット/データ通信/Eメール)に電話がかかって きたとき、着信を許可するか禁止するかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

待受画面で ● ▶ 131 ▶ 127

以下の項目から選択します。

<b>11</b> 起動	パケット通信中(インターネット/データ通信/Eメール)でも、電話の着信ができます。
☞2停止	パケット通信中(インターネット/データ通信/Eメール)は、電話の着信ができません。

#### ご注意

●「通信中着信」が可能なのは、パケット通信中のみです。ただし、通信環境によっては着信できないことがあ ります。その場合、相手には圏外アナウンスが流れます。

#### 通信中のメール受信を設定する(通信中メール受信) 機能番号18

パケット通信中(インターネット/データ通信)にEメール/ライトメールの 受信を許可するかどうかを設定します。

お買い上げ時: 「起動」

待受画面で ● ▶ 181 ▶ 188

以下の項目から選択します。

<b>31</b> 起動	パケット通信中(インターネット/データ通信)でも、Eメール/ライトメールの受信ができます。
<b>摩</b> 2停止	パケット通信中(インターネット/データ通信)は、Eメール/ライトメールの受信ができません。

## ご注意

▶「通信中メール受信| が可能なのは、パケット通信中のみです。ただし、通信環境によっては受信できない場 合があります。

# ● プロフィールを登録/確認する(プロフィール)

機能番号O

# <sup>「</sup>プロフィールの詳細を登録する

自分のプロフィールを登録します。

#### 待受画面で

# **1** ● ▶ 5.0 ▶ ● 【表示】 ▶ ②【メニュー】 ▶ ��6 「編集】

以下の項目から選択します。

項目	詳細	
② (名前)	自分の名前を入力します(全角、半角共に24文字まで)。	
<b>3</b> (∃≅)	自分の読みを入力します(半角カナ英数字、記号で24文字まで)。	
(電話番号)	電話番号を入力します(32桁まで)。	
(電話番号種別)	電話番号種別を選択します。	
	Eメールアドレスを入力します(半角64文字まで)。	
(Eメールアドレス種別)	Eメールアドレス種別を選択します。	
合 (住所)	住所を入力します(全角、半角共に40文字まで)。	
(住所種別)	住所の種別を選択します。	
URL (URL)	URLを入力します(半角英数字、記号で255文字まで)。	
田 血液型	血液型を選択します。	
<b>沙</b> 誕生日	誕生日を入力します。	
★ 星座	星座を選択します。13星座から選択することもできます。	
▲ (趣味)	趣味を入力します(全角、半角共に10文字まで)。	
🖟 (メモ)	メモを入力します(全角、半角共に80文字まで)。	
<b>沙</b> 画像	本体メモリの画像データをリンクします。	

<sup>・</sup>各項目の入力方法は、「アドレス帳に登録する」(60ページ)をご参照ください。

# 2 各項目を入力し、●【登録】または ②【登録】

# お知らせ

- 「電話番号 1」には、自分の電話番号がすでに登録されています。変更することはできません。
- ●「メールアドレス3」は、オンラインサインアップで取得した自分のEメールアドレスが自動的に登録されます。 変更することはできません。

# 登録したプロフィールの詳細を確認する

# 待受画面で ● ♪ 5.0 ♪ ● 【表示】

#### ●≤・ご注意

●「メールアドレス3」は、オンラインサインアップ(28ページ、70ページ)を行ってい ない場合、表示されません。

#### プロフィール詳細 表示画面



### お知らせ

- 登録していない項目は、表示されません。
- ●プロフィール詳細表示画面で、以下の項目を選択すると、各操作を行うことができます。

項目	操作内容	
電話番号2	<ul><li>▶ ● 【発信】を押す</li></ul>	
電話番号3	選択した電話番号に電話をかけます。	
■ メールアドレス1	▶ ● 【Eメール作成】を押す	
<b></b> メールアドレス2	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメールを作	
፪ メールアドレス3	成して送信する」 74ページ)。	
URL URL	▶ ● 【接続】を押す	
	Webページにアクセスします(「インターネットの使いかた」94ページ)。	
(画像)	▶ ● 【再生】を押す	
	選択している画像データを表示します。	

#### プロフィール詳細表示画面のメニューを使う

#### プロフィール詳細表示画面で 「アー・メニュー」を押す

以下の項目から選択します。表示される項目は、選択している項目により異なります。

項目	操作内容	
<b>3.1</b> 発信*1	▶ ● 【発信】を押す	
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることも できます。	
<b>※2</b> ライトメール作成*1	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。	
③3Eメール作成*²	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを新規作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。	
᠍ <b>4</b> URL接続*³	Operaブラウザを起動し、選択したURLに接続します。	
図写Eメールへ添付	プロフィールを添付データとしたEメールを作成します。 添付されたプロフィールデータのタイトル名はプロフィールの「名前」、データ名は「名前、vcf」となります。なお、プロフィールデータは、データフォルダに保存されません。プロフィールの名前にファイル名として使用できない文字<>:¥ */?* ; が含まれているときは、タイトル名に「notitle.vcf」と表示されます。	
₹6編集	プロフィールの情報を編集します。	
<b>愛</b> フリセット	▶ 31 「はい」を押す	
	追加したプロフィール情報(電話番号1とメールアドレス3以外)をリセットします。	

- \*1:電話番号(電話番号1以外)を選択しているときのみ表示されます。
- \*2: Eメールアドレスを選択しているときのみ表示されます。
- \*3: URLを選択しているときのみ表示されます。

## お知らせ

● ご使用のWX310Kが国際ローミングに対応している場合、電話番号1には、ローミングモードが「日本/ウィ ルコム」のときは自電話番号が、それ以外のときはローミング用番号が表示されます。

# ● 通話時間を表示する

通話時間についての機能や表示の設定を行います。

# 「通話時間の合計を表示する(累積通話時間)

機能番号11

今までにかけた電話と、かかってきた電話の通話時間合計の目安を表示します。

(待受画面で)

● **11 11** 

以下の項目が表示されます。

発信時間(目安)	今までにかけた電話の通話時間合計の目安です。	
着信時間(目安)	今までにかかってきた電話の通話時間合計の目安です。	
通話時間計(目安)	かけた電話とかかってきた電話の通話時間合計の目安です。	

#### 累積通話時間 表示画面 <sup>R積通話時間</sup>



#### ● ≤ ご注意

● この時間表示は目安です。

### お知らせ

- ■累積通話時間は999時間59分59秒まで表示されます。これを超えた場合、累積通話時間の表示は999時間 59分59秒で停止します。
- 累積通話時間のリセットは、以下の手順で行います。 累積通話時間表示画面で「『メニュー』 № [21] 「通話時間リセット」 № 暗証番号を入力

# 「通話中に通話時間を表示させる(通話時間目安表示) 機能番号12

通話時間目安表示を「ON」に設定すると、通話中に通話経過時間の目安をメインディスプレイに表示し、通話終了後にはその時間の目安を表示します。

お買い上げ時:

待受画面で

[ON]

## ● 彡 ご注意

● この時間表示は目安です。

# ● エニーキーアンサーを設定/解除する(エニーキーアンサー) 機能番号14

エニーキーアンサーを「ON」に設定すると、電話がかかってきたとき、2つ、 ■20~159、16-36、129、回、回、回、回のいずれかのキーを押して電話を受ける ことができます。

お買い上げ時: 「OFF」

「OFF」に設定すると、このみで電話を受けられます。

待受画面で

● **§1 ▶ <b>§4 ▶ <b>§1** [ON] または**§2** [OFF]

# ■ WX310Kをオープンしたときの動作を設定する(着信時フォルダオープン) 機能番号16

電話の着信時にWX310Kをオープンすると、電話を受けたり、着信音を消したり、WX310Kを振動させたりするなどの設定を行います。

お買い上げ時: 「状態継続」

### 待受画面で ▶ 181 ▶ 1166

以下の項目から選択します。

③11状態継続	WX310Kをオープンしても状態は変わりません。	
<b>愛</b> 直信応答	着信中の電話を受けます。	
<b>33</b> サイレント	着信音が消音になります。バイブレータが設定されているときは、バイブレータも止まります。	
<b>፪</b> 4サイレント+バイブ	着信音が消音になり、WX310Kが振動します。	

# ● 上下キーに機能を設定する(上下キー割り当て) 機能番号95

待受中にフロントジョグくで行うことのできる操作を設定します。

お買い上げ時: 「送受信メール一覧」

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
フロントジョグ操作		į.
機能名	_	_
<b>111</b> 名前順	アドレス帳の	「名前」検索
<b>☞2</b> アドレス帳No.順	アドレス帳の「ア	ドレス帳No.」検索
<b>愛3</b> グループ順	アドレス帳の「	グループ」検索
№4 送受信メール一覧	受信メール一覧	送信メール一覧
<b>愛5</b> 音声着信音量	音声着信音量を大きく	音声着信音量を小さく

## ●≶● ご注意

● ここで設定したフロントジョグ操作は、待受中のみ行うことができます。待受中以外の状態では、通話中は受 話音量調節、着信中は着信音量調節などの操作になります。

# ● センターキーの長押しに機能を設定する(センターキー長押下割り当て) 機能番号96

待受中にセンターキー長押しで行うことのできる機能を設定します。

待受画面で ● ▶ 1979 ▶ 1976

お買い上げ時: 「Eメール受信」

以下の項目から選択します。

③11Eメール受信	Eメールの受信を割り当てます。
☞2カメラ起動	カメラの起動を割り当てます。
<b>聲3</b> 電卓	電卓の起動を割り当てます。
<b>雪4</b> ブックマーク	ブックマーク一覧の起動を割り当てます。
<b>愛</b> 5ダイヤルロック	ダイヤルロックの設定を割り当てます。

### ●髪。ご注意

● ここで設定したセンターキー長押し操作は、待受中のみ行うことができます。

# ● 電卓を使う(電卓)

電卓として使用します。電卓はメインディスプレイ中央の操作ガイドを見ながら操作することが できます。

#### 待受画面で

- 1 ▷ 「アクセサリ」を選択し、● ▷ 31 「電卓」
- 2 ダイヤルキーと以下のキーを使用して計算する

0- <del>-</del> *	小数点を入力します。	<b>2</b> #	% (パーセント表示)
	+ (たす)		M+(メモリに加算)
Ţ	- (ひく)	•	MR(メモリの値を表示)
•	× (かける)		
	÷ (わる)	9U7	C(表示している数字のクリア)
•	= (計算結果表示)		

### が知らせ

- 雷卓機能の表示可能な析数は10桁までです。
- 計算の結果にエラーが出た場合は「E」が表示されます。このとき®でを押すとエラーが解除されます。

# ● パソコンとデータのやり取りをする(マスストレージ)

WX310KとパソコンをUSBケーブルでつなぐだけで、パソコンからminiSDカードにあるデータを閲覧したり、コピーできます。

#### 待受画面で

- 1 パソコンの電源を入れる
- 2 WX310Kを待受画面にし、WX310KとパソコンをUSBケーブルで接続する
- 3 WX310Kで<br />
  ③1 「はい」を押す

## ● 多。ご注意


- ●マスストレージ接続時は、WX310K本体の機能は利用できません。
- ●マスストレージ機能を利用する場合は、WX3 TOKにminiSDカードを挿入してください(「miniSDカードの取り付け/取りはずし」9ページ)。

### お知らせ

- ●マスストレージ接続の終了は、以下の操作で行います。
- マスストレージ接続中に、パソコンからUSB切断の操作をする
- 手順3で「いいえ」を選択した後、再度マスストレージを利用したい場合は、以下の手順で行います。待受画面で● 「アクセサリ」を選択し、● 23 「USBマスストレージ」● 21 「はい」
- ●マスストレージの対応OSは、Windows XP、Windows 2000、Windows ME、Mac OS Xです。

## マスストレージ接続時に表示されるフォルダとデータの種類

WX310Kのデータは、パソコントで以下のように表示されます。

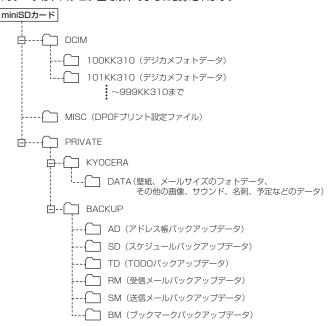

# ● 平型イヤホンマイクを接続する(イヤホン自動応答) 機能番号19

「イヤホン自動応答」を「ON」に設定すると、平型イヤホンマイク(市販品)を接続しているときに、手元で操作しなくても「イヤホン自動応答秒数」(180ページ)で設定した時間が経過すると、自動的に電話を受け取ることができます。

お買い上げ時: 「ON」

待受画面で

● > 31 > 59 > 31 [ON] または52 [OFF]

# ●≸●ご注意

- 伝言メモ(47ページ)が同時に設定されているときは、設定時間の短いほうが優先されます。
- ●平型イヤホンマイクのスイッチでも着信応答ができます。
- 平型イヤホンマイクは平型プラグのものが使用できます。

# が知らせ

- ●平型イヤホンマイクで通話を終了する場合は□□、または平型イヤホンマイクのスイッチを押してください。
- 平型イヤホンマイクの使いかたについては、平型イヤホンマイク(市販品)の取扱説明書をご参照ください。

答を

数知

# ■ 平型イヤホンマイクの応答時間を設定する(イヤホン自動応答秒数) 機能番号10

「イヤホン自動応答」(179ページ)を「ON」に設定しているとき、自動的に電話を受け取るまでの時間(応答時間)を「OO秒」~「30秒」に設定できます。

お買い上げ時: 「09秒」

待受画面で

● ▶ 131 ▶ 5.0 ▶ (\*) で応答時間を選択し、 ● 【選択】

## が知らせ

● ダイヤルキーを利用して応答時間を入力することもできます。

# ● 現在の位置情報を通知する

一つの基地局のカバーするエリアが半径100~500mという利点を生かし、発信/着信の際に 把握する近隣の基地局からの情報を利用した位置情報サービスが情報提供会社から提供されています。

- ・LI (Location Information/位置情報通知)機能: WX310Kが認識する複数の基地局とその電界強度を通知する機能です。この機能によって、自分がいる位置またはその周辺の情報などを知ることができます。
- ・自動位置情報送出:「LI設定」を「ON」に設定すると、自動位置情報送出を設定することができます。WX310Kに通知許可番号として登録している電話番号から遠隔操作で現在位置の送出を要求された場合、自動的に位置情報を通知します。

#### 「LI機能を設定する(LI設定)

機能番号91

「LI設定」を「ON」に設定すると、「自動位置情報送出」を設定することができ、位置情報サービスを利用することができます(ウィルコムへの加入、位置情報サービス提供会社などへのお申し込みが必要)。位置情報サービスを利用すると、遠隔操作により、移動する人や物などの位置を、パソコンなどのディスプレイ上にリアルタイムで表示します。迷子防止や物品の管理のためなどに設定することができます。

お買い上げ時: 「OFF」

- 自動位置情報送出では、以下の3つの機能を設定することができます。
- · 自動位置情報送出
- ・位置情報を通知する電話番号(通知許可番号)の登録/修正/消去
- ・位置情報送出時の送出確認音の設定

#### 待受画面で

現在の自動位置情報送出の設定状況が表示されます。

# 2 ● 【設定】 ▶ 暗証番号を入力

以下の項目から選択します。

11 自動位置情報送出機能 ▶ 31 「ON」を押す お買い上げ時: 通知許可番号として登録されている電話番号から位置情報 [OFF] 送出が要求されたとき、位置情報を自動的に送るかどうか の設定をします。あらかじめ、通知許可番号を登録してお く必要があります。 **※2**着信音設定 ▶ 31 「ON」を押す お買い上げ時: 自動位置情報送出で位置情報を送ったときに、送信確認音 [OFF] を鳴らすかどうかの設定をします。 位置情報送出が要求されたときに、位置情報を自動的に送 ③3通知許可番号 る電話番号の登録をします(「通知許可番号と通知許可パ スワードを登録する」181ページ)。

自動位置情報送出設定画面



#### ● 髪● ご注意

● 自動位置情報送出機能を利用するときは、「LI設定」をIIO 「ON」に設定し(「LI機能を設定する」180ページ)、 有効な通知許可番号が登録されている必要があります(「通知許可番号と通知許可バスワードを登録する」同 ページ参照)。

### が知らせ

- 図30 「自動位置情報送出機能」で位置情報を送る相手の電話番号は、図30 「通知許可番号」で設定します(「通知許可番号と通知許可パスワードを登録する」同ページ参照)。
- [11] 「自動位置情報送出機能」を設定すると、メインディスプレイに「[1]」が表示されます。「LI設定」が[22] 「OFF」に設定されているときは、「[1]」は表示されません。

## ■ 通知許可番号と通知許可パスワードを登録する

機能番号913

自動位置情報を送る電話番号を、「通知許可番号」として登録します。 電話番号は5件まで登録することができ、それぞれに通知許可パスワー ドを設定します。通知許可パスワードについては、位置情報サービス提 供会社へお問い合わせください。

お買い上げ時: 通知許可番号: 「未登録」 通知許可パスワード: 「未登録」

#### 自動位置情報送出設定画面で

- 1 [23] 「通知許可番号」 ▶ 登録する番号を選択 ▶ [7] 【メニュー】 ▶ [81] 「登録」
- 2 ③1 「通知許可番号」を入力し、 ▶ ③2 「通知許可パスワード」を入力し、 【登録】

#### お知らせ

- 入力できる通知許可番号は20桁までです。
- ●入力できる通知許可パスワードは1桁から8桁までです。

#### ■ 通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除する

登録した通知許可番号と通知許可パスワードを編集/削除します。

自動位置情報送出設定画面で 『33 「通知許可番号」 ▷ 編集または削除する番号を選択 ▷ ② 【メニュー】

以下の項目から選択します。

<b>31編集</b>	<ul><li>▶ [11] 「通知許可番号」を編集し、</li><li>▶ [12] 「通知許可パスワード」を編集し、</li><li>● 【登録】</li><li>● 登録済みの通知許可番号と通知許可パスワードを編集します。</li></ul>	
<b>愛2</b> 削除	▶ 🗺 [1件] または 🗺 [全件]	
	通知許可番号と通知許可パスワードを削除します (「各機能の情報を削除する」 185ページ)。	

# 位置情報を通知する

「LI設定」を「ON」に設定すると、必要なときに任意の電話番号(位置表示用ディスプレイなどの周辺機器)に位置情報を通知することができます。

# が知らせ

- 電話番号は、発信履歴(41ページ)、着信履歴(41ページ)、アドレス帳(60ページ)からも呼び出すことができます。
- 位置情報を通知または送出するときは、分計発信(200ページ)を使用できます。

### 相手から位置情報送出の要求があったとき

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、あらかじめ登録している 「通知許可番号」から位置情報送出の要求があったとき、自動的に位置情報を送ります。詳しく は、位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

#### お知らせ

● WX310Kの操作中に位置情報送出の要求があったとき、操作は中断されます。位置情報の送出が終了すると、 待受画面に戻ります。

# **「所在位置を登録する**

「LI設定」および「自動位置情報送出機能」を「ON」に設定すると、WX310Kの所在位置を登録することができます。位置情報送出の要求があったときは、登録した情報が送られます。また、位置情報と一緒に、そのときの状態を「ステータスコード」を使って登録することもできます。詳しくは、位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。

#### ■所在位置のみ登録する

#### 待受画面で

位置情報送信画面が表示されます。

2 / を押す

位置情報動作中画面が表示されます。送信が終了すると、送信終了画面に切り替わり、待受画面に戻ります。

■ 所在位置とステータスコードを登録する

待受回面で №※ » ステータスコードを入力する » ®※ » 🖍

# ● 彡 ご注意

● ステータスコードを登録する際は、184発信、186発信、分計発信は使用できません。

# が知らせ

- ●ステータスコードは「1」~「20」の範囲で入力してください。ステータスコードの詳細については位置情報サービス提供会社へお問い合わせください。
- 位置情報サービスについては下記までお問い合わせください。 ロケーション株式会社

電話 0120-180313 (フリーダイヤル)

受付時間 9:00~17:00 (土日祝日、ロケーション株式会社の休日を除く)

URL http://www.tli-net.jp/

# 国際ローミングを利用する(お申し込み必要)(国際ローミング) 機能番号94

ウィルコムに、別途国際ローミング契約をお申し込みになると、WX310Kが台湾とタイでも使えるようになります。

台湾とタイでご使用になる場合には、WX310Kをローミングモードに切り替える必要があります。詳細については、ウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

### ローミングモードに切り替える(国・地域/事業者選択) 機能番号94]

ローミングモードで使用するには、ローミングモードへ切り替える必要があります。

お買い上げ時: 「日本/ウィルコム」

# 待受画面で ● ▶ 199 ▶ 194 ▶ 181

以下の項目から選択します。

31日本/ウィルコム

☞2台湾/大衆電信FITEL

# ● 彡 ご注意

●台湾またはタイでのご使用後、日本に帰国した際は、必ずローミングモードをほむ「日本/ウィルコム」に切り替えてください。

#### **サ**る映ま

- ローミングモードを団2「台湾/大衆電信FITEL」または団3「タイ/true」に切り替えると、メインディスプレイに「同計」が表示されます。
- ●ローミングモードでは、以下の機能はご利用になれません。
  - ・安全運転モードのネットワーク応答、ネットワーク応答+音声メモの切り替え
  - · 発信者番号付加機能(184, 186)
  - 分計発信
  - ・ライトメール
  - Eメール自動受信
  - · LI設定
  - 通信中着信
- ●ローミングモード時は、時差情報によりWX310Kの時刻は現地時間に合わせて自動的に調整されます。

# ローミングモードで電話をかける

ローミングモードで電話をかけるには、直接相手の電話番号を入力し、アフを押します。

ローミング国・地域から日本など他の国や地域に電話をかけるときには、国際プリフィックス番 号の入力が必要となります。

# ローミングモードで電話を受ける

ローミングモードで電話を受けるには、ローミング電話番号、ウィルコムの電話番号のどちらでも電話を受けることができます。ただし、ウィルコムの電話番号で電話を受けるには、ウィルコムへのお申し込みが必要となります。

## 国際プリフィックス番号を簡単に付ける

ローミングモードのご利用時に、日本など他の国や地域に電話をかけるときには、相手の国番号の前に「国際プリフィックス番号」を付ける必要があります。WX310Kでは、簡単な操作で国際プリフィックス番号を入力することができます。

例:日本の「070-1234-xxxx」という番号に電話をかける場合

#### 待受画面で

**9**··★ ▶ **9**··★

選択した国や割り当てられた国際プリフィックス番号が表示されます。

2 💖 🕽 🖟 🖫 🗓 🕽 1

日本の国番号を入力します。

3 \$\text{\$\pi\$7 \$\pi\$6.0 \$\pi\$1 \$\pi\$2 \$\pi\$3 \$\pi4 \$[x] \$[x] \$[x] \$[x] \$[x]

相手の電話番号から、先頭の「0」を除いた番号(ここでは「701234 x x x x 」)を入力します。

4 / を押す

## お知らせ

- ●発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモ、またはアドレス帳に登録されている電話番号に国際プリフィックス番号を付加して電話をかけるには、以下の手順を行います。

# ローミング情報を登録する(ローミング情報登録) 機能番号942

ローミング情報の登録は、手入力による登録と、ローミングメール登録の2通りがあります。ここでは、手入力による登録方法を説明します。

#### 待受画面で

- ■台湾の場合
  - 2 ③1 「台湾/大衆電信FITEL」 № 552 「ローミング電話番号」 № ローミング電話番号を入力し、 

    《登録》
- ■タイの場合
  - 2 **※2** 「タイ/true」を押す

以下の項目から選択し、必要な項目を登録/編集します。

③11登録日時	ローミング情報が登録された日時を表示します。
☞2□ーミング先PS-ID	▶ ローミング先PS-IDを入力する
<b>᠍3</b> PS番号	▶ PS番号を入力する
②4 ローミング電話番号	▶ ローミング電話番号を入力する
	入力できる桁数は32桁までです。
麼5 暗証番号	▶ 暗証番号を入力する
	入力できる桁数は2桁までです。

3 ● 【登録】を押す

#### お知らせ

- ローミングメール登録とは、お客様がウィルコムサービスセンターで国際ローミングのお申し込みをされた後、 約1時間程でライトメールにて通知され、自動的にWX310Kに登録される方法です。
- ●ローミング情報をリセットした場合は、以下の手順で登録し直します。

#### ■タイの場合

●ローミング電話番号を登録すると、登録した電話番号をプロフィール(「プロフィールを登録/確認する」174ページ)で確認することができます。

## ローミング情報を削除する

選択した国のローミング情報をすべて削除します。

待受画面で

● ▶ 199 ▶ 14 ▶ 152 ▶ 17 | 削除 | ▶ 131 | はい |

# ● 各機能の情報を削除する

発信履歴やアドレス帳など、各機能の情報を削除するには、②【メニュー】でメニューを表示させて、「削除」を選択します。機能によって、「削除」を選択した後、「1件」「全件」などの削除方法を選択します。

削除方法	内容
1件/	▶ 31 はい」を押す
1件削除 	選択している、または表示している内容を削除します。
選択	▶ 削除する内容を選択し、● 【選択】を繰り返す ▶ ② 【削除】 ▶ ③1 「はい」
	削除したい内容を複数選択し、削除します。選択を解除するには、選択したデータを選択し、●【解除】を押します。
全件/	▶ 暗証番号を入力 ▶ 31 「はい」
全削除	すべての内容を削除します。
グループ	アドレス帳のグループ選択画面での削除で表示されます。
	▶ 3.11 [はい] を押す
	選択したグループを削除します。
チェック済み	TODOリストの削除で表示されます。
	▶ 暗証番号を入力 ▶ 31 「はい」
	チェックが付いているTODOをすべて削除します。
指定日以前	スケジュールの削除で表示されます。
	▶ 暗証番号を入力 ▶ ● 【選択】 ▶ 指定日を入力し、● 【選択】 ▶ 111 「はい」
	指定日以前のスケジュールをすべて削除します。
フォルダ/	データフォルダ、ブックマークの削除で表示されます。
フォルダ内	▶ 暗証番号を入力 ▶ ③① 「はい」
	フォルダ内のデータをすべて削除します。

# Bluetooth™の使いかた

WX310Kでは、Bluetooth™対応機器を利用して以下のことができます。

・ヘッドセット接続 :ヘッドセットで通話ができます。

・ハンズフリー接続 : ハンズフリー機器で通話ができます。

・ダイヤルアップ接続 : Bluetooth™対応のパソコンなどでインターネットに接続できます。 また、各接続方法には、接続方法ごとに決められた接続のルール(プロファイル)があり、 WX310Kで以下のように表示されます。


HSP	ヘッドセットとして接続するためのプロファイルです。	
HFP	ハンズフリー機器として接続するためのプロファイルです。	
DUN	ダイヤルアップ機器として接続するためのプロファイルです。	

#### お知らせ

- Bluetooth™の標準規格はVer.1.2準拠です。
- Bluetooth™の記動には、約5秒程かかります。

#### Bluetooth™対応機 器とWX310Kの接続方法について

Bluetooth™対応機器とWX310Kを接続するには、さまざまな接続方法があります。以下を参 考にして、「Bluetooth™のメニューを使う|(187ページ)で操作内容をご参照ください。

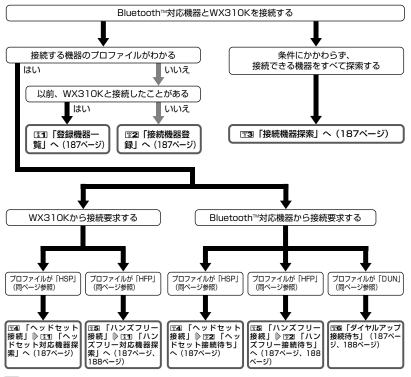

#### ● ≤ ご注意

# Bluetooth™のメニューを使う

● ▶ 「アクセサリ」を選択し、● ▶ 愛4 「Bluetooth」

Bluetooth™の メニュー



#### 以下の項目から選択します。

以下の項目から選択	DESTITUTE 9 0			
111登録機器一覧°	一度接続して登録し	S接続したい機器を選択し、●【接続】  登録機器の一覧画面  * 登録機器の一覧画面  * 登録機器の一覧画面  * 登録機器 ● 本		
正2接続機器登録	<ul> <li>▶ 探索結果の一覧から接続したい機器を選択し、</li> <li>■ 【接続】</li> <li>▶ パス 探索結果の一覧画面</li> <li>キーを入力し、</li> <li>■ 【確定】</li> <li>□ 【登録機器一覧」に登録されていないBluetooth™対応機器を探索し、10件まで一覧表示します。一覧から接続したい機器を選択し、接続します。接続した機器は、</li> <li>□ 【10】</li> <li>□ (2)</li> <li>□ (3)</li> <li>□ (4)</li> <li>□ (5)</li> <li>□ (6)</li> <li>□ (7)</li> <li>□ (8)</li> <li>□ (8)</li> <li>□ (9)</li> <li>□ (10)</li> <l< th=""></l<></ul>			
③接続機器探索	<ul><li>●【確定】</li><li>WX310K周辺のBIU</li></ul>	ら接続したい機器を選択し、●【接続】 ▶ パスキーを入力し、 uetooth™対応機器をすべて探索し、10件まで一覧表示します。一覧 を選択し、接続します。		
©4)ヘッドセット 接続	110ヘッドセット 対応機器探索	<ul> <li>▶探索結果の一覧から接続したい機器を選択し、</li> <li>■ [接続]</li> <li>▶バスキーを入力し、</li> <li>■ [確定]</li> <li>Bluetooth™ (HSP)</li> <li>に対応したヘッドセットを探索し、接続します。</li> <li>▶ 接続待ち状態時にヘッドセットから接続要求</li> <li>接続待ち画面</li> </ul>		
		<ul> <li>★技術符与人思時にヘットセットから接続要求</li> <li>を行う》バスキーを入力し、</li> <li>【確定】</li> <li>Bluetooth™ (HSP) に対応したヘッドセットからWX310Kに接続要求し、接続します。</li> </ul> 接続待ち開始しました 接続待ち開始しました		

<b>愛5</b> ハンズフリー 接続	③1ハンズフリー 対応機器探索	<ul><li>▶探索結果の一覧から接続したい機器を選択し、</li><li>【接続】 ▶パスキーを入力し、</li><li>【確定】</li></ul>
		Bluetooth™(HFP)に対応したハンズフリー機器を探索し、接続します。
	<b>☞2</b> ハンズフリー 接続待ち	<ul><li>▶ 接続待ち状態時にハンズフリー機器から接続要求を行う</li><li>▶ バスキーを入力し、</li><li>● 【確定】</li></ul>
		Bluetooth™ (HFP) に対応したハンズフリー機器からWX310Kに接続要求し、接続します。
<b>☎6</b> ダイヤルアップ接続待ち	<ul><li>▶ 接続待ち状態時にダイヤルアップ機器から接続要求を行う</li><li>▶ パスキーを入力し、</li><li>● 【確定】</li></ul>	
	Bluetooth™ (DUN) に対応したダイヤルアップ接続機器からWX310Kに接続要求し、接続します。	
<b>空</b> 7設定	③1 認証要求設定	
	お買い上げ時: 「あり」	Bluetooth™に対応した機器と接続を行うときに、パスキーで認証を 行うかどうかを設定します。で20「なし」に設定していても、接続相 手から認証要求があった場合、認証を行います。
	<b>塗2</b> 探索時間	▶ 11 [2秒]、12 [5秒]、または13 [10秒]
	お買い上げ時: 「5秒」	Bluetooth™に対応した機器を探索するときの探索時間を設定します。
	(第3) 着信音鳴動 お買い上げ時: 「自機のみ鳴動」	ヘッドセット/ハンズフリー機器を接続している場合、WX310Kが 着信したとき、ヘッドセット/ハンズフリー機器で着信音を鳴らすか どうかの設定をします(「ヘッドセット/ハンズフリー機器接続時の 着信音鳴動を設定する」189ページ)。
	☑4自機情報	WX310Kの名称、種別、アドレス、対応サービス(プロファイル)が表示されます。表示中に「③【名称変更】を押すと、WX310Kの名称を編集できます(全角、半角共に12文字まで)。

\*: 登録された機器がない場合は選択できません。

# お知らせ

- パスキーは約30秒以内に入力してください。約30秒を超えた場合、待受画面に戻ります。
- ●パスキーを入力して接続すると、11 「登録機器一覧」に登録され、以後パスキーの入力は必要ありません(接続する機器によっては、毎回パスキー入力を要求するものもあります)。
- HFPとHSP両方のプロファイルを持つ機器の場合、接続する際にプロファイルの選択画面が表示されます。使用したいプロファイルを選択して「●【確定】を押すと、選択したプロファイルで接続します。
- 待受画面で®Nキーを長く(1秒以上)押すと、前回接続したプロファイルで接続待ち状態になります。
- 区型「ヘッドセット接続」の区2 「ヘッドセット接続待ち」、区5 「ハンズフリー接続」の区2 「ハンズフリー接続」の区2 「ハンズフリー接続待ち」で接続待ち状態を解除するには、以下の手順で行います。

#### 接続待ち画面で®※を長く(1秒以上)押す

または

- Bluetooth™メニューで団ュ「ヘッドセット接続停止」(または団ュ「ハンズフリー接続停止」) ♪ 団コ 「はい」 ● 団ュ「ダイヤルアップ接続待ち」で接続待ち状態を解除するには、以下の操作を行います。
- ダイヤルアップ接続待ち中に 🔟 【中止】を押す
- 登録機器の一覧画面、探索結果の画面一覧には、以下の機器種別が表示されます。

表示	機器種別
${\boldsymbol \cap}$	ヘッドセット機器
H	ハンズフリー機器
	パソコン、PDA
etc	その他

Ψ索結果の一覧画面には、以下の探索結果が表示されます。

表示	探索結果	
New	新しく見つかった機器	
0	登録機器一覧に登録済みで見つかった機器	

● 図4 「ヘッドセット接続」の図2 「ヘッドセット接続待ち」、図5 「ハンズフリー接続」の図2 「ハンズフリー接続」の図2 「ハンズフリー接続待ち」、図6 「ダイヤルアップ接続待ち」で接続待ち状態のときは、メインディスプレイとサブディスプレイに以下のアイコンが表示されます。

接続待ちのプロファイル	アイコン
HSP	֏.
HFP	<b>%</b>
DUN	<b>%</b>

● Bluetooth™通信中は、メインディスプレイとサブディスプレイに以下のアイコンが表示されます。

通信中のプロファイル	アイコン
HSP	8.
HFP	<b>8</b> H
DUN	<b>6</b>

- で3「ダイヤルアップ接続待ち」で接続待ち状態のときに着信があったときは、接続待ち状態を解除します。
- ダイヤルアップ接続をするには、あらかじめパソコンで接続に必要な設定をしておく必要があります。
- ●ダイヤルアップ接続機器から接続要求がなかった場合(パスキーを入力して認証を行っていない場合)は、約3分で待受画面に戻ります。

#### ■ ヘッドセット/ハンズフリー機器接続時の着信音鳴動を設定する

ヘッドセット/ハンズフリー機器を接続している場合に、WX310Kに電話がかかってきたとき、ヘッドセット/ハンズフリー機器で着信音を鳴らすかどうかの設定をします。

お買い上げ時: 「自機のみ鳴動」

#### Bluetooth™のメニューで **愛7** 設定 ▶ **愛3** 「着信音順動」

以下の項目から選択します。

	<b>11</b> 自機のみ鳴動	着信時、WX310Kのみ着信音が鳴ります。	
<b>©2接続相手も鳴動</b> 着信時、WX310Kと、ヘッドセット/ハンス		情信時、WX310Kと、ヘッドセット/ハンズフリー機器の両方で着信	音が鳴ります。

# が知らせ

● **図2** 「接続相手も鳴動」を設定した場合、WX310Kのマナーモード(49ページ)や音声着信の設定(136ページ)にかかわらず、ヘッドセット/ハンズフリー機器からWX310Kの設定と同じ着信音が鳴ります。

### ■機器一覧のメニューを使う

登録機器一覧のメニューから、機器の名称変更、詳細情報の表示、表示されている機器の削除ができます。

#### 

以下の項目から選択します。

<b>31</b> 名称変更	▶ 機器の名称を入力し、 ● 【確定】	
	表示された機器の名称を変更します(全角、半角共に40文字まで)。	
<b>塗2</b> 詳細情報	選択した機器の名称、種別、アドレス、対応サービス(プロファイル)が表示されます。	
<b>3</b> 割削除	▶ 31 [1件] または 32 [全件]	
	一覧に表示されている機器を削除します(「各機能の情報を削除する」 185ページ)。登録機器一覧から機器を削除した場合は、登録が削除されます。	

# ヘッドセット/ハンズフリー機器での通話について

ヘッドセット/ハンズフリー機器を接続すると、ヘッドセット/ハンズフリー機器の操作により、発信/着信ができます。詳しい操作方法については、ヘッドセット/ハンズフリー機器の取扱説明書をご参照いただくか、各メーカーへお問い合わせください。

■ 通話を開始する場合

接続したヘッドセット/ハンズフリー機器で通話操作をする

■通話を終了する場合

接続したヘッドセット/ハンズフリー機器、またはWX310Kで終話操作をする

#### お知らせ

- ●ヘッドセット/ハンズフリー機器と、WX310Kとで通話を切り替えるには、以下の手順で行います。
- ヘッドセット/ハンズフリー機器からWX310Kに切り替える場合 ヘッドセット/ハンズフリー機器で通話中に、WX310Kの127を長く(1秒以上)押す
- WX310Kからヘッドセットに切り替える場合 WX310Kで通話中に、ヘッドセットを操作する
- ■WX310Kからハンズフリー機器に切り替える場合 WX310Kで通話中に、ハンズフリー機器を操作する または

- ●ヘッドセット/ハンズフリー機器を接続している場合、ヘッドセット/ハンズフリー機器を操作することで、 前回電話をかけた相手に再度電話をかけることができます。
- Bluetooth™の待ち受けについて、ヘッドセット接続待ちやハンズフリー接続待ちの状態で、約6時間経っても接続相手から接続要求がない場合は、Bluetooth待ち受けを終了します。また、ダイヤルアップ接続待ちで、パソコンから発信動作が行なわれない場合は、約3時間でBluetooth待ち受けを終了します。

# データ通信の使いかた

# ● データ通信の準備をする

パソコンとWX310KをUSBケーブルで接続してデータ通信をするために必要なものは、以下のとおりです。

- ・USBケーブル
- ・USB端子を備えたノートパソコンなど各種情報端末
- 通信ソフト

また、パソコンとWX310KをBluetooth™で接続してデータ通信をするためには、Bluetooth™に対応したパソコンなどの各種情報端末が必要です。


# ● データ通信について

WX310Kで利用できるデータ通信方式は、以下の方式があります。

通信方式	説明		付加番号
4xパケット方式	ウィルコムが提供しているパケット通信方式です。情報をパケットに分割して、パケット単位で情報をやりとりする方式です。 数分程度電波が弱くなったり途切れたりしても、できるだけ回線を維持し、		##64
1xパケット方式	より信頼性の高い通信環境を実現します。 ご利用になるには、ウィルコムの1xパケット/4xパケット方式に対応し ##61 た料金コースにご契約いただき、アクセスポイントに接続してください。		
フレックス チェンジ方式	ウィルコムが提供する、1xパケット方式と64kPIAFS(ベストエフォート方式)の通信方式を、送受信されるデータ量や通信状況に応じて自動的に切り替える方式です。安定した速度を得ることができるため、より快適にデータ通信をご利用できます。 ご利用になるには、ウィルコムのフレックスチェンジ方式に対応した料金コースにご契約いただき、専用のアクセスポイントに接続してください。		##7
32kPIAFS	PHSの通信標準規格で最大通信速度32kbpsの通信方式です。		##3
64kPIAFS	ベストエフォート方式	ウィルコムが提供する、最大通信速度64kbpsのデータ通信方式です。基地局の利用状況など、通信環境に対応して64/32kbpsの通信速度を選択し、切れにくい通信環境を実現します。	##4
		64kbps固定でのデータ通信方式です。64kbps の通信が確保できない場合は切断します。	

# ● 髪● ご注意

- ●パケット方式を使用する場合は、「発信者番号通知」(43ページ) を「ON」に設定してください。
- パソコンへのメールソフトの設定、ダイヤルアップの設定につきましては、各プロバイダーにお問い合わせください。
- PIAFS方式で使用する場合でも、プロバイダーによっては「発信者番号通知」(43ページ) を「ON」に設定する必要があります。
- ダイヤルアップ用の電話番号の最後に、必ずご利用の通信方式に合わせた付加番号を入力してください。

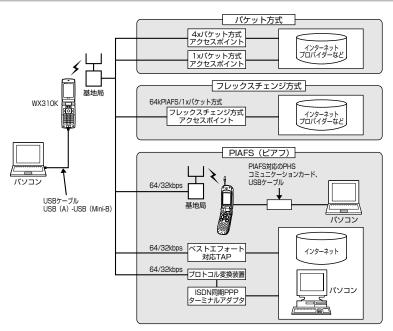

## お知らせ

- PIAFSとは、PHS Internet Access Forum Standardの略で、PHSでデータ通信を行う場合の標準規格で
- bpsとは、Bits Per Secondの略で、データ通信で送る情報量の単位です。1秒間に何ビットのデータを送る ことができるかを示します。
- ●無線FAX、無線モデム、無線インターネットには対応していません。

#### データ通信に関してのお問い合わせ窓口

#### ウィルコムサービスセンター

- ●ウィルコムの電話から 局番なしの157 (無料)
- ●一般加入電話/公衆電話から 0120-921-157 (無料) ※携帯電話・PHSからもかけられます。

受付時間:9:00~21:00(日・祝日も受付)

(2005年9月現在)

#### ● 64kPIAFSの通信方式を設定する(データ通信方式) 機能番号92

64kPIAFS通信の方式を、「ベストエフォート型」と「ギャランティ型」 から選択することができます。

お買い上げ時: 「ベストエフォート型

【待受画面で】 ● ▶ 『29 ▶ 『22 ▶ 『1 「ベストエフォート型」または『22 「ギャランティ型」

### があるは

- ●ウィルコムと契約をされている場合は、図1「ベストエフォート型」に設定してください。
- ●ウィルコム以外の事業者と契約をされている場合は、各事業者の通信方式を確認してください。

# ■ WX310Kとパソコンを接続する


データ通信をするためにWX310Kとパソコンを接続するには、以下の2種類の方法があります。


- ・USBケーブルで接続する
- ・Bluetooth™で接続する

# 「USBケーブルで接続する

- **1** パソコンを起動する ▶ 付属のCD-ROMからUSBドライバをインストールする
- **図** USBケーブルの幅広コネクタの向きをよく確認し、パソコンのUSBポートに接続する
- 3 WX310K本体のUSB端子カバーをはずし、USBケーブルのMini-BコネクタをUSB端子にまっすぐ差し込む

接続が完了し、データ通信が可能な状態になったときは「ビポ」という確認音が鳴ります(着信音が設定され ているとき)。ただし、パソコン側で低消費電流設定をしていると、接続しても「データ通信OK」と表示され ないことがあります。

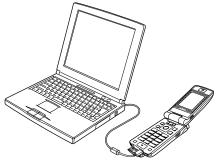

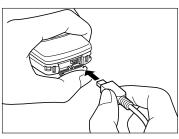

USB端子のカバーを押さえて、USB ケーブルを差し込んでください。

# お知らせ

- ●USBケーブルを取りはずすときは、接続と逆の順序で行ってください。
- で使用になるパソコンなどの詳しい設定や操作については、パソコンなどに付属の取扱説明書をお読みくださ
- ■WX310Kを充電器に置いて充電しながらデータ通信を行うと、バッテリーの消費を節約することができます。
- ♪同梱品以外のUSBケーブルを使用される場合は、USB1.1以上の認定品をご使用ください。USBケーブルの最 大電流は470mAです。

### ■USBモードを切り替える(USBモード)

機能番号72

WX310Kをパソコンと接続したときに使用するUSBモードを切り替えます。

お買い上げ時: 「モデム&ユーティリティ」

待受画面で

以下の項目から選択します。

<b>□1</b> 1モデム	WX310Kを、CDC(Communication Device Class)に準拠したUSBモデムとして使用したいときに選択します。CDCに準拠したUSBモデムでは、Macintoshでデータ通信が利用できます。*
<b>墜</b> 2モデム&ユーティリティ	WX310Kをモデムとして使用したり、付属CD-ROM内のWindows用のユーティリティを使用したいときに選択します(AH-K3001V/AH-K3002Vと互換)。

<sup>\*:</sup> Windowsがプリインストールされているパソコン (Windows XP、Windows 2000、Windows ME、Windows 98SEがプリインストールされているパソコン)、Mac OS Xがプリインストールされているパソコンの場合、USBケーブルで接続するとモデム情報のインストールを求められます。モデム情報は付属のCD-ROMからインストールしてください。

## Bluetooth™で接続する

#### 待受画面で

- **1** ▶ 「アクセサリ」を選択し、● ▶ 〒4 「Bluetooth」 ▶ 〒6 「ダイヤルアップ接続待ち」
- 2 接続待ち状態時に各種情報端末から接続要求を行う ▶ パスキーを入力し、 【確定】

#### お知らせ

●詳しい接続方法は、「Bluetooth™の使いかた」(186ページ) をご参照ください。

# ● 発信する

#### 「待受画面で WX310KとUSBケーブルで接続したパソコンなどで、データ通信の発信操作を行う

・WX310Kのディスプレイに通信方式の種別がアイコン文字で表示されます。 表示されるアイコンは以下のとおりです。

64 BE	64kPIAFS(ベストエフォート型)	
GE.	64kPIAFS(ギャランティ型)	
評	32kPIAFS	
PT	パケット方式	
FC	フレックスチェンジ方式	

・アクセスポイントに接続すると、WX310Kのディスプレイに通信時間が表示されます。データ通信を終了するには、パソコンからデータ通信を切断します。

#### ●髪。ご注意

- ■以下の状態でのご利用は通信切断の原因となりますので、ご注意ください。
  - ・電波状態が悪い場所でのご利用
  - 移動しながらのご利用
- ●「ダイヤルロック」が設定されているときは、データ通信を利用することはできません(「ダイヤルロックを設定/解除する) 158ページ)。

#### お知らせ

- ★ を押しても、データ通信を切断することができます。
- ●確実にデータ通信を行うため、データ通信を始める前にWX310Kのバッテリー残量が十分であることを確認してください。
- ◆分計発信をするときは、電話番号の最後に「,01」を入力します(「料金分計サービスについて」200ページ)。例: 「03-△△△△△△4#4,01」
  - なお、データ通信での分計発信は、PIAFSのみ対応となります。
- データ通信をしたときの電話番号は、発信履歴には記憶されません。
- データ通信中にWX310Kをクローズしてもデータ通信は切断されません。
- 通信設定やデータ通信の発信操作は、使用する通信ソフトにより異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説 明書をご参照ください。
- データ通信の通信速度は、接続する機器や通信状況によって変わることがあります。
- 通信速度が遅いと感じるとき
  - ・電波や回線の状態が悪いことがあります。
  - ・パソコンの通信設定が遅い場合があります。パソコンの設定を確認してください。
  - ・メインディスプレイに「64kPIAFS BE」、「64kPIAFS GR」、「32kPIAFS」、「パケット」と表示されていても、相手のデータ通信速度が遅い場合、実際の通信速度は遅くなります。

# ● 着信する

#### データ通信中に パソコンで着信の操作を行う

・WX310Kのディスプレイに「データ着信」と表示されます。 データ通信を終了するときは、パソコンからデータ通信を切断します。

#### ● ≤ ご注意

● 団を押すか、またはUSBケーブルを接続しパソコンで着信の操作を行うまで、着信音は鳴り続けます。 I ごを押して応答することはできません。

#### お知らせ

- 団を押しても、データ通信を切断することができます。
- アドレス帳に登録されている電話番号から着信があったときは、登録名と着信番号が表示されます。ただし、 以下の場合では、アドレス帳に登録されている電話番号から着信があった場合でも、登録名は表示されず、着 信番号のみが表示されます。
  - ・アドレス帳制限が「ON」に設定されているとき(「使用制限を設定/解除する」160ページ)
  - ・ 着信した電話番号がシークレット登録されているとき (「シークレットモードを設定する」 162ページ)
- ●電話をかけてきた相手が発信者番号を非通知にしているときや、公衆電話からの発信のときなどは、以下のように表示されます。

表示内容	非通知理由	
ユーザ非通知	相手が番号通知を拒否している	
<b>通知不可能</b> 番号通知ができないエリアや電話機からかけている		
公衆電話	公衆電話からかけている	

- データ通信の着信はデータ通信の発信とは異なり、ダイヤルロックが設定されていても、着信することができます。
- USBケーブルなどの接続ができていない状態でデータ通信を着信したときは、着信中にデータ通信の接続を完了すると、通常どおり受信することができます。 虚っを押すと着信を拒否することができます。
- データ通信を着信したときの電話番号は、着信履歴に記憶されます。

# ウィルコムの各種サービス

# ■ 留守番電話サービスについて(お申し込み必要)

電源をOFFにしているときや、サービスエリア外にいるとき、また、エリア内にいてもすぐに電話に出られないときや通話中のときに、ウィルコムの「留守番電話センター」がお客様に代わってメッセージをお預かりするサービスです。ご利用いただくにはあらかじめお申し込みが必要です。お預かりしたメッセージは、お使いのWX310Kの他に、プッシュ信号を送信できる一般加入電話や公衆電話からも聞くことができます。

- ●留守番電話サービスでは以下の条件にてメッセージをお預かりします。
  - ・メッセージの最大保存件数:20件
  - ・メッセージの最大録音時間:1件あたり約60秒
  - ・メッセージの保存期間:約73時間(保存操作を行うことで、さらに約73時間保存されます)
- ●お買い上げ時は呼出回数7回(約20秒)で留守番電話センターにおつなぎします。
- ●呼出回数は1~15回まで選択することができます。
- ●「着信転送サービス」と同時に利用することはできません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

#### ●≦。ご注意

- WX310Kの伝言メモ(47ページ)とは異なりますのでご注意ください。WX310Kの伝言メモでは、サービスエリア外でメッセージを受け取ることはできません。
- ●留守番電話サービスでライトメールをお預かりすることはできません。
- 留守番電話サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

#### メッセージを確認する

#### 待受画面で 31 24 31 2 ▶ 数秒後、「ツー」という音を確認し、 🖘

上記操作後、メインディスプレイをご確認ください。メッセージをお預かりしているときには「センター留守電あり」と表示されます。

### メッセージを聞く

■ お使いのWX310Kからメッセージを聞く場合

#### 待受画面で 0·※ 1879 183 1811 1 ♪ ガイダンスに従って操作する

## が知らせ

- ●メッセージを聞く前に、だれからのメッセージかを確認するには、以下の手順で行います(発信者番号読み上げサービス)。
- 待受画面で◎※ 1879 183 181 181 17
- ●メッセージ再生時には利用料がかかります。
- 一般電話や公衆電話からメッセージを聞く場合

#### 0077-780-931 に電話をかける ▶ ガイダンスに従って操作する

お使いのWX310Kの電話番号と、留守番電話サービスの暗証番号の入力が必要です。

# ●≸●ご注意

- ●ここで入力する暗証番号は、ウィルコムであらかじめご登録いただく番号です。お使いのWX310Kの暗証番号とは異なります。
- ●プッシュ信号を送信できる電話機以外では、メッセージを聞くことはできません。

# 留守番電話サービスの設定を変更する

留守番電話サービスの各種設定を変更します。受付時間は5:00~24:00(年中無休)です。

■ お使いのWX310Kから設定を変更する場合

待受画面で **31 24 23 /**  ▶ ガイダンスに従って操作する

■一般電話や公衆電話から設定を変更する場合 0077-776に電話をかける » ガイダンスに従って操作する


# ● 着信転送サービスについて(お申し込み不要)

電源をOFFにしているときやサービスエリア外にいるとき、または通話中のときに、かかってきた電話をほかの電話に転送するサービスです。転送先は他のウィルコムの電話や一般電話、携帯電話などを設定できます。ご利用にはあらかじめ登録が必要です。

- ●海外への転送には対応しておりません。
- ●「留守番電話サービス」と同時に利用することはできません。
- ●一部、転送先に指定できない電話機があります。
- ●転送先には、発信者番号や非通知理由は表示されません。
- ●転送先までの通話料金はお客様に負担していただくことになります。
- ●4xパケット/1xパケット方式、フレックスチェンジ方式で接続中は転送サービスを利用できません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

#### お知らせ

● 留守番電話サービスと同様の番号にダイヤルして設定を変更できます(「留守番電話サービスの設定を変更する」 同ページ参照)。

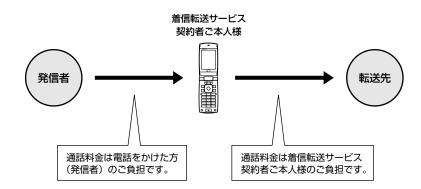

# ● 料金分計サービスについて(お申し込み必要)

ウィルコムでは、通話料金の請求先を2ヶ所に分けることができる「料金分計サービス」を 行っています。ビジネスとブライベートの使い分けなどにご利用ください。料金分計サービスを 使わない通話料金はご契約者(主計先)への請求となりますが、料金分計サービスを使った通話 料金は、あらかじめ登録した分計先への請求となります。ご利用にはあらかじめお申し込みが必 要です。

- ●月額基本料金、付加サービス使用料金などは、主計先に請求されます。
- ●料金分計の設定は1回の通話ごとに解除されます。
- ●料金分計設定をして発信した電話番号は、発信履歴に残りますが、料金分計を設定したという情報は残りません。
- ●詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

#### ●≦。ご注意

●料金分計サービスをご利用いただくには、ウィルコムへお申し込みが必要です。

# 料金分計で電話をかける

料金分計で電話をかける頻度が高い電話番号は、あらかじめアドレス帳に登録し、分計設定を 「ON」に設定しておくと便利です(「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。

#### 例:電話番号を入力して電話をかける場合

## 待受画面で 電話番号を入力 ▷ ②【メニュー】 ▷ 墜3 「分計発信」

通話が終わったら、 『全部 を押します。料金分計設定はこの通話のみで、次回以降利用する場合は同様に分計発信の操作をする必要があります。

#### ● ● ご注意

- 料金分計サービスをお申し込みでない場合は、設定しても料金分計は設定できません。
- ●以下の機能では、料金分計サービスをご利用になれません。・ライトメール
  - パケット方式でのデータ通信
  - ・CLUB AIR-EDGEへの接続
  - 国際ローミングモードでの通話
- ●ウィルコム以外の事業者に登録すると、その事業者の付加サービスが受けられない場合があります。

## お知らせ

- 料金分計サービスは、以下の場合にもご利用が可能です。
  - アドレス帳やダイヤルメモから電話をかけるとき
  - ・発信履歴や着信履歴から電話をかけるとき
  - ・受信メールやその他の内容に含まれる電話番号を利用して電話をかけるとき
- ●料金分計設定中は、電波状態表示(「メインディスプレイの見かた」18ページ)が水色に表示されます。例: ™

# ● 国際ローミングサービスについて(お申し込み必要)

ウィルコムに別途国際ローミング契約をお申し込みになると、WX310Kが台湾とタイでも使用できるようになります(「国際ローミングを利用する」183ページ)。詳しくはウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

# ソフトウェアの更新

# ● 最新のソフトウェアをダウンロードして使う(ソフトウェア更新) 機能番号971

WX310Kでは、本機のソフトウェアがバージョンアップされたり、新しいサービスが追加された場合に、京セラサイトから最新のソフトウェアをダウンロードして、本機のソフトウェアを更新できます。ソフトウェアのダウンロードには、オンラインサインアップ(無料)が必要です(「オンラインサインアップをする|28ページ、70ページ)。

# **待受画面で** ▶ 〒9 ▶ 〒7 ▶ 11 ▶ 暗証番号を入力 ▶ 画面の指示に従って設定

お客様のWX310Kの端末情報が送信され、ソフトウェアの更新が必要かどうか、確認を行います。更新が必要な場合には、「更新が必要です。ソフトウェア更新を開始します」と表示され、 ● 【開始】を押すとソフトウェアのダウンロードを行います。すでにソフトウェアが最新の場合は、「更新の必要はありません」と表示され、待受画面に戻ります。

#### ●≦。ご注意

- ソフトウェアの更新にかかわる情報料、通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ▶ソフトウェアの更新中は、その他の操作は行えません。「110番」(警察)、「119番」(消防署)、「118番」(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。
- ●電波状態を確認してから更新を開始してください。電波の受信状態が悪い場所では、更新に失敗することがあります。また、ソフトウェアの更新中は、できるだけ場所の移動をしないでください。
- ソフトウェアの更新中は、バッテリーを外さないでください。
- ●ソフトウェアの更新に失敗した場合、WX310Kは使用できなくなる場合があります。WX310Kが使用できなくなった場合は、ウィルコムサービスセンター、京セラテクニカルサービスセンターまでご連絡ください。
- ソフトウェアを更新しても、WX310Kに登録された各種データ(アドレス帳、メールの履歴、フォトなど)や 各種情報は変更されません。
- ▶ソフトウェア更新を行う前には、必ず各種データのバックアップを行ってください。
- ●十分に充電してから更新を開始してください。更新中にバッテリー残量が不足すると、更新に失敗する場合があります。
- 更新に失敗したり中止したときは、再度、更新をやり直してください。

## 「接続先URLを変更する

機能番号972

ソフトウェアのダウンロードは、通常、京セラサイト(https://wx.kyocera.co.jp/ota/update.php)に接続して行います。接続先が変更になった場合、接続先URLの設定を変更します。

# (待受画面で)

▶ 29 ▶ 27 ▶ 32 「接続先URL設定」 ▶ URLを変更し、

# ● 多。ご注意

- ●通常、団20「接続先URL設定」の変更は必要ありません。変更のご連絡があった場合のみ編集を行ってください。
- ●誤って接続先URLを変更してしまった場合、以下の手順でお買い上げ時の接続先URLに戻すことができます。
   特受画面で
   № 22 | 接続先URL設定]
   ② 【メニュー】 № 27 「リセット」 № 31 「はい」
   [登録]

# アプリケーションの追加

# ● アプリケーションを追加する

## 「ライセンスキーを購入する

WX310Kでは、ライセンスキーを購入することによって、以下の機能が使用できるようになります。

ライセンスキー購入によって使用できる機能	参照
Flashを再生する(FLASHプレイヤー)	205ページ
ムービーを使う(ムービー)	207ページ
QRコードリーダーを使う (QRコードリーダー)	211ページ
Picsel Viewerを使う(PDF、Word、Excel、PowerPointのドキュメントを見る)	214ページ


ミュージックプレイヤー

(あらかじめ「ソフトウェアの更新」(202ページ) を行い、お客様のWX310Kのソフトウェアをバージョンアップしておく必要があります。)

※ライセンスキーは有償です(一部除く)。

#### ■ 主な操作の流れ

ライセンスキーを購入して、アプリケーションを起動するまでの主な操作の流れは以下のとおり です。

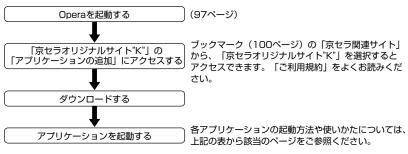

# 

- ダウンロードは、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態が悪い場所や移動中は、正しくダウンロードできない場合があります。
- 「京セラオリジナルサイト"K"」に接続する際は、Operaの接続先設定を「CLUB AIR-EDGE」に設定してください(「ダイヤルアップを設定する」114ベージ)。

# が知らせ

追加したアプリケーションの履歴は、「サイト"K" | 内で確認できます。

# Flashを再生する

「FLASHプレイヤー」のアプリケーションを追加すると、Webページ上のFlashデータ(swf ファイル、Version6相当)をWX310Kで再生することができます。FlashデータをWX310K に保存して、Webページにアクセスせずに再生することもできます。

WX310KでFlashを再生するには、以下の2種類の方法があります。 ・インライン再生:Webページの一部でFlashを再生します。

・インタラクティブ再生:Flashのみを表示して再生します。

#### お知らせ

- Flash再生中の音量は、Operaの「BGM音量変更」(113ページ)で変更できます。
- マナーモード設定中は、マナーモードで設定したデータ再生音量が優先されます(「マナーモードを設定/解除 する | 49ページ)。
- Flashの動作が遅くなったときは、Flashの動作を中止するかどうか選択するメッセージが表示されます。「は い」を選択すると、Flashの再生をすべて中止します。

## Webページの一部で再生する(インライン再生)

Webページの一部として、画像と同じようにFlashを表示し、再生します。インライン再生では Flashの操作はできません。

## ■ Flashが含まれるWebページにアクセスする

# ● (金) ご注意

- Flashを再生する設定が「OFF」のときは、再生できません(「Operaブラウザの環境設定」110ページ)。
- Operaの表示モードがスモールスクリーンモード(96ページ)のときは、Flashの再生はできません。

# Flashのみを再生する(インタラクティブ再生)

Webページの一部としてではなく、Flashのみを表示して再生します。インタラクティブ再生で は、Flashの拡大/縮小表示など、さまざまな操作ができます。

■ Webページトで再生する場合

待受画面で

- Image: Image
- (意) または (で) でFlashにフォーカスを合わせ、 【選択】
- ■データフォルダから再生する場合

Flashファイルを選択し、「●」【再生】

# ● (金) ご注意

● Operaの表示モードがスモールスクリーンモード(96ページ)のときは、Flashの再生はできません。

# お知らせ

● Webページ上のFlashにリンクが設定されている場合は、フォーカスを合わせて「● 【選択】を押すとリンク先 のページに移動するか、インタラクティブ再生するかを選択するメッセージが表示されます。 以下の項目から選択します。

リンクへ移動	リンク先のページに移動します。
Flashを表示	Flashをインタラクティブ再生します。

♪Flashを再生する設定が「OFF」のときでも、インタラクティブ再生できます(「Operaブラウザの環境設定! 110ページ)。



インタラクティブ

## ■ インタラクティブ再生時の主なキー操作について

Flashをインタラクティブ再生したときの主なキー操作は、以下のようになります。

	フォーカスの表示/非表示を切り替えます。		
▲ (PAGE) /▼ (PAGE)	フォーカスを表示している場合 フォーカスを移動します。		
	フォーカス非表示の場合	画面を上下に移動します。	
<b>O</b>	フォーカスを表示している場合 フォーカスしている対象を操作します		
	フォーカス非表示の場合	画面を移動します。	
①(シャッター/メモ)*	Flashを3段階まで拡大して表示します。		
( (Lock) *	Flashを縮小して表示します。ただし、元のサイズ以下には縮小できません。		
11~19 .0, 0-x, 2#	Flashがダイヤルキーの操作に対応している場合は、Flashごとに決められた操作に使用します。		

<sup>\*:</sup>ケータイモード時(96ページ)のみ操作できます。

# が知らせ

●上記以外のキーについては、Operaブラウザのキー操作と同じです(「Operaブラウザでの主なキー操作について」98ページ)。

### ■ インタラクティブ再生時のメニューを使う

# インタラクティブ再生画面で ②【メニュー】 ▶ ®※ 「Flash設定」

以下の項目から選択します。

<b>11</b> 再生	停止中のFlashを停止した場所から再生します。		
<b>愛2</b> 停止	再生中のFlashを停止します。		
<b>雪3</b> 巻戻し	再生中または停止中のFlashを最初まで巻戻して停止します。		
҈ 4ループ再生	▶ 11 [ON] または 2 [OFF]		
お買い上げ時: 「ON」	Flashが最後まで再生された後、自動的に最初から再生するかどうかを設定します。 コンテンツによっては設定が反映されないことがあります。		
<b>愛5</b> サイズ変更	『11拡大 Flashを3段階まで拡大して表示します。		
	<b>墜⊇縮小</b> 拡大したFlashを縮小します。元のサイズ以下には縮小		
	『 <b>33元に戻す</b> サイズ変更したFlashを元のサイズに戻します。		
126 画質	<b>11高</b> Flashを高画質で表示します。		
お買い上げ時: 「高」	<b>愛之中</b>	Flashを中画質で表示します。	
	<b>〒3</b> 低	Flashを低画質で表示します。	

# お知らせ

● 図4 「ルーブ再生」、図5 「画質」は、Webページを更新したり、他のFlashを再生すると、お買い上げ時の設定に戻ります。

# ● ムービーを使う

# ムービーを起動する

## 待受画面で

● ▶ 「アクセサリ」を選択し、● ▶ 126 「ムービー」

#### ● ≰ ご注意

- カメラは待受中以外は使用できません。
- ●撮影前/撮影時/その他のご注意については、「カメラ撮影の準備をする」(116ページ)をご参照ください。

## お知らせ

- カメラのムービーを起動するとモニター画面に「 📲 」が表示されます。
- カメラのフォト起動時に、以下の操作を行うとムービーに切り替えることができます。カメラのフォトモニターモードで □【ムービー】を押す

## モニター画面/プレビュー画面について

ムービーの表示画面には、録画前のモニター画面と録画後のブレビュー画面があります。録画するとブレビュー画面に移ります。ブレビュー画面では録画した動画の保存や、撮速メールの送信を行うことができます。 録画モードを「長時間LL」に設定して録画すると、ブレビュー画面は表示されずに、録画した動画がそのまま保存されます。



#### 録画モードについて

録画前に、目的にあった録画モードを選ぶ必要があります(「モニター画面のメニューを使う」209ページ)。

録画モード	画像サイズ	最大録画時間	Eメール添付	ファイル拡張子
<b>S</b> X-JJS	横96×縦80ドット	約15秒	0	.3gp
M X−JVM	横128×縦96ドット	約15秒	0	.3gp
HL 高画質L	横176×縦144ドット	約15秒	0	.3gp
₩ 長時間LL	横240×縦176ドット	約300秒	×	.3g2

### 「 録画する

カメラで動画を録画します。

■録画モードが「メールS」、「メールM」、「高画質L」の場合

モニター画面で ● 【録画】 ▶ 録画開始 ▶ ● 【終了】または録画時間(約15秒)経過 ▶

プレビュー画面を確認し、

● 【保存】

■ 録画モードが「長時間LL」の場合

モニター画面で ● 【録画】 ▶ 録画開始 ▶ ● 【終了】または録画時間(約300秒)経過 ▶

自動的にminiSDカードの「その他のフォルダ」に保存(miniSDカード挿入時)

● 【録画】を押すと、録画開始音が鳴り、録画を開始します。録画中に● 【終了】を押すと、録画終了音が鳴り、プレビュー画面に移ります(「長時間LL」の場合はそのまま保存)。プレビュー画面で● 【保存】を押すと、録画した動画が保存され、モニター画面に戻ります。保存しない場合は、②20を押した後、131 「はい」を押すとモニター画面に戻ります。

#### ●多。ご注意

- ●録画中に回【中止】を押すと、録画を中断してモニター画面に戻ります。その場合、それまで録画していたデータは破棄されます。
- 録画開始/終了音を鳴らないようにすることはできません。

#### お知らせ

- [●] 【録画】の代わりに() (シャッター/メモ) を押しても録画を開始します。
- ●録画中に図【一時停止】を押すと、録画を一時停止します。図【録画再開】を押すと、録画を再開します。
- ●録画し直すには、以下の手順で行います(「メールS」、「メールM」、「高画質L」の場合)。ブレビュー画面で (スメニュー) で (録り直し)
- 録画した動画は本体メモリまたはminiSDカードに保存されます。保存先とファイル名は以下のとおりです。

録画モード	保存先	ファイル名	意味
メールS メールM 高画質L	本体メモリ* <sup>1</sup> 「その他のフォルダ」	YYMMDD_hhmm <sup>-</sup> XXX.3gp	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号
長時間LL	miniSDカード* <sup>2</sup> 「その他のフォルダ」	YYMMDD_hhmm <sup>-</sup> XXX.3g2	Y:年、M:月、D:日、 h:時、m:分、 X:001~999の通し番号

- \*): miniSDカード挿入時、miniSDカードの「その他のフォルダ」に保存することもできます(「ブレビュー画面のメニューを使う」210ページ)。
- \*2: miniSDカード未挿入時、またはminiSDカードに空き容量がない場合は、本体メモリの「その他のフォルダ」に保存されます。
- ▼ズーム機能を使って画像を拡大/縮小するには、以下の操作を行います。ただし、「長時間LL」に設定中は、 ズーム機能を使用できません。

#### モニター画面で「むを押す



ズーム機能は録画モードによって、以下のように設定できます。

録画モード	倍率	ズーム段階
メールS	3.5倍	16段階
メールM	2.7倍	16段階
高画質L	2倍	16段階

- 画面の明るさを調節することができます。詳しくは「明るさを調整する」(119ページ) をご参照ください。
- ●録画直後に着信などによって保存が中断された場合、録画済みの動画は一時的に保存されます。再度、「ムービー」を起動すると、確認画面が表示されます。 E2「いいえ」を押すと、保存操作を再開できます。
- ●マクロ (接写) 撮影やセルフタイマーを使って録画ができます。詳しくは「マクロ (接写) 撮影する」(120ページ)、「セルフタイマーで撮影する」(120ページ) をご参照ください。

# 「モニター画面のメニューを使う(ムービー)

録画前にカメラの各機能を設定することができます。

### 

以下の項目から選択します。表示される項目は、録画モードにより異なります。

111録画モード設定		(一ルM」、弯3「高画質L」、または፸4「長時間LL」	
お買い上げ時: 「メールS」	録画モードを設定します(「ムービーを起動する」207ページ)。 モニター画面で図を押しても録画モードを切り替えることができます。		
<b>塗2</b> 特殊効果	▶ ③1 「セピア」、『22 「モノクロ」、または『33 「特殊効果なし」		
お買い上げ時: 「特殊効果なし」	録画画像に特殊効果を設定します。ムービーを終了すると設定は解除されます。		
■31拡大表示/通常表示*1	録画モードを「メールS」、「メールM」に設定したとき、画像を倍のサイズで表示するか、実際のサイズで表示するか選択します。お買い上げ時は通常表示の状態です。		
⑤4 セルフタイマー	セルフタイマーで録画します(「セルフタイマーで撮影する」120ページ)。録画後、またはムービーを終了すると設定は解除されます。		
☞5録画シーン設定	▶ 311 「オート」、122 「蛍)	光灯」、『33「太陽光」、または『49「白熱灯」	
お買い上げ時: 「オート」	録画画像の白色を正しく表示するために、録画シーンを設定します。ムービーを終了   すると設定は解除されます。		
256録画ライト点灯∕消灯	録画ライトを点灯/消灯します。		
	モニター画面で電 <b>囲</b> を押しても録画ライトを点灯/消灯することができます。録画後、  設定は解除されます。お買い上げ時はライト消灯の状態です。		
<b>宣</b> 河消音/消音解除	録画中に音声を録音するかどうかを設定します。		
	「消音解除」に設定すると、画像録画と音声録音を行います。「消音」に設定すると、		
	音声録音は行わずに画像録画を行います。モニター画面に「 )」が表示されます。 ムービーを終了すると設定は解除されます。お買い上げ時は消音解除の状態です。		
☞8 ムービー設定	③1 録画開始・終了音設定	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	お買い上げ時: 「ピー→ピピピ」	カット」、墜③「ビビビ→OK」、または墜④「START→ STOP」	
		録画開始音と終了音を選択します。録画開始·終了音選択中に②【再生】を押すと、録画開始·終了音を確認する	
		ことができます。   録画開始・終了音は「音量レベル3」に固定され、変更す   ることはできません。	
	<b>愛2</b> 空きフォルダ容量	データフォルダの使用状況を確認します。*2	
	■3 撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定をします(「撮速メール を使って画像を送る」124ページ)。	
<b>愛</b> の他フォルダー覧	データフォルダの「その他フォルダ」(ムービーデータの保存)を呼び出します。		

- \*1:録画モードを「メールS」、「メールM」に設定中のみ選択できます。
- \*2: miniSDカード挿入時、図【切り替え】を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替わります。

## プレビュー画面のメニューを使う(ムービー)

録画モードを「メールS」、「メールM」、「高画質L」で録画を行うと、プレビュー画面が表示されます。

## プレビュー画面で 「アーメニュー」を押す

以下の項目から選択します。

		1
<b>31</b> 1再生	動画を再生します(「録画した動画をプレビュー画面で再生する」 同ページ参照)。	
126日録り直し	▶ 31 「はい」を押す	
	動画を録画し直します。	
҈ 冗保存先選択保存*¹	▶ 31 「本体メモリ」または 2 「miniSD」	
	録画した動画の保存先を選抜	<b>ぺします。</b>
■BEメールへ添付	動画を添付したEメールを新規作成します(「Eメールを作成して 送信する」74ページ)。動画データは自動的にデータフォルダの 「その他のフォルダ」に保存されます。	
1994ービー設定	③11空きフォルダ容量	データフォルダの使用状況を確認し ます。* <sup>2</sup>
	<b>②</b> 撮速メール送信先設定	撮速メールを送信するための設定を します(「撮速メールを使って画像 を送る」124ページ)。



BEメールへ添付

プレビュー画面の

- \*1: miniSDカード挿入時のみ表示されます。
- \*2:miniSDカード挿入時、図【切り替え】を押すと本体メモリまたはminiSDカードの空き容量表示に切り替わります。

## ■ 録画した動画をプレビュー画面で再生する

## プレビュー画面のメニューで 31 再生 を押す

録画モードが「メールS」、「メールM」の場合は、以下の項目から選択します。「高画質L」の場合、以下の項目は表示されずに再生を行います。

<b>11</b> 通常	実際の録画サイズで再生します。
<b>愛2</b> 拡大	拡大して再生します。

# お知らせ

●再生中は以下の操作が行えます。

•	再生を一時停止します(一時停止中は再生を再開します)。
-	音声ありで録画した場合、再生音量の調節をします。
lacksquare	動画を巻戻し/早送りします。
D (シャッター/メモ)	動画を拡大して表示します。
( (Lock)	動画を縮小して表示します。

動画を再生中に一時停止したとき、表示されている画像を保存することができます。保存するには以下の操作を行います。

**再生中に●【一時停止】**▶ **②【保存】**▶ **③11 「はい」** 画像は、データフォルダ(本体メモリ)の「画像フォルダ」に保存されます。

# MP4プレイヤーを使って動画を再生する

ムービーのアプリケーションを追加すると、WX310Kで動画〈MP4〉を再生することができます。再生できる動画ファイルは、MPEG-4 (.mp4)、3GPP (.3gp)、3GPP2 (.3g2) です。 ここでは、データフォルダに保存されている動画ファイルを開く手順を説明します。

● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● ▶ 望了「その他」 ▶

#### 動画ファイルを選択し、● 【再生】

再生中は以下の操作が行えます。

	再生を一時停止します(一時停止中は再生を再開します)。
<b>3</b>	再生を停止して、再生前の画面に戻ります。
-	音量を調整します。
lacksquare	動画を巻戻し/早送りします。
〕(シャッター/メモ)	動画を拡大して表示します。
( (Lock)	動画を縮小して表示します。



#### ゴンジョンジ

動画によっては、上記の操作を行えないものがあります。


## お知らせ

- 音声ありの動画を再生すると、メインディスプレイに「 ♪ 」が表示されます。
- 再生可能な画像サイズは、240×176ドット、176×144ドット、128×96ドット、96×80ドットです。

# ■ QRコードリーダーを使う

# QRコードリーダーを起動する

QRコード(Quick Response Code)とは、豊富な情報量を持った2次元コードです。 「QRコードリーダー」を追加すると、WX310KのカメラでQRコードを撮影して読み 取ったり、データフォルダに保存したQRコードの画面を解析することができます。読み取った EメールアドレスやURL、住所などの文字情報を使って、アドレス帳登録やメール作成などが行 えます。

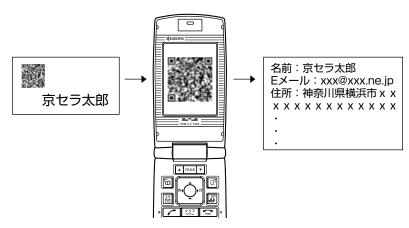

#### ■ カメラのモニター画面から起動する

カメラで撮影したQRコードを読み取ります。QRコードを読み取るには、マクロ撮影切替スイッチ(17ページ)を「♥」に切り替えてください。

(待受画面で) ▷ 「カメラ」を選択し、○ ▷ ③1 「撮影」 ▷ ② 【メニュー】 ▷ 解析結果画面

**☑** 「QRコードモード」 ▶ QRコードを画面に表示し、 ● 【撮影】

#### ● ● ご注意

● QRコードが汚れている、かすれている、印刷が薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。



#### 「 ■ アクセサリから起動する

データフォルダに保存したQRコードの読み取り、保存した解析結果の表示、QRコードリーダーのバージョン情報確認ができます。

待受画面で ▶ 「アクセサリ」を選択し、 ● ▶ 〒5 「QRコードリーダー」

以下の項目から選択します。

<b>③1</b> 1画像解析	( ▷ 🖽 「本体メモリ」または🖼 「miniSD」) * ▷ QRコードの画像データを選択し、 <b>③</b> 【選択】
	データフォルダ(本体メモリまたはminiSDカード)に保存したQRコードの画像を解析して、解析結果を表示します。
<b>愛2</b> 保存データを表示	( ▶ 🗺 「本体メモリ」または『22 「miniSD」) * ▶ QRコードデータを選択し、 <b>●</b> 【選択】
	保存していた解析結果を表示します。
<b>愛3</b> バージョン情報	QRコードリーダーのバージョンを表示します。

<sup>\*:</sup> miniSDカード挿入時のみ表示されます。

#### ■ QRコード解析画面のメニューを使う

#### 解析結果画面で●【選択】を押す

以下の項目が表示されます。表示できる項目は、選択している項目により異なります。

<b>③1</b> 保存	( ▶ 🗺 「本体メモリ」または🗺 [miniSD]) *¹
	解析結果を保存します。保存した解析結果のファイル名は、QR_YYYYMMDD hhmm.QRCとなります(Y:年、M:月、D:日、h:時、m:分)。ただし、解析結 果がvCard/vCalendarの場合、拡張子はそれぞれ「.vcf」/「.vcs」となります。
<b>愛</b> コピー	▶ コピー範囲の始点を選択し、 ● 【始点】 ▶ 終点を選択し、 ● 【終点】
	解析結果のテキスト内容をコピーします(全角、半角共に128文字まで)。
<b>33発信*</b> 2	▶ ● 【発信】を押す
	選択した電話番号に電話をかけます。また、電話番号を編集して電話をかけることもできます。

☞4アドレス帳へ登録	<b>11</b> 新規	選択した電話番号やEメールアドレス、URLなどをアドレス帳に新規登録 します(「アドレス帳の各項目を登録する」60ページ)。
	<b>愛</b> 追加	<ul><li>▶ アドレス帳を選択し、● 【選択】 &gt; 登録先を「電話番号1~3」または「Eメールアドレス1~3」を選択し、● 【選択】 &gt; ● 【登録】または ③【登録】 &gt; □1「はい」</li></ul>
		すでに登録されているアドレス帳データに、電話番号やEメールアドレス、 URLなどを追加登録します。
<b>愛5</b> ライトメール作成*²	選択した電話番号を宛先としたライトメールを作成します(「ライトメールを作成して送信する」78ページ)。	
<b>〒6</b> Eメール作成* <sup>3</sup>	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します(「Eメールを作成して送信する」74ページ)。	
『『プURLページへ接続*4	選択したURLのWebページをOperaブラウザで表示します。	
☞8 ブックマークへ登録*4		を入力し、  ・ 【登録】
	選択したUI	RLをブックマークに登録します。

<sup>\*1:</sup> miniSDカード挿入時のみ表示されます。

<sup>\*2:</sup>電話番号を選択した場合のみ表示されます。

<sup>\*3:</sup>Eメールアドレスを選択した場合のみ表示されます。

<sup>\*4:</sup> URLを選択した場合のみ表示されます。

# Picsel Viewerを使う

# Picsel Viewerでドキュメントを開く

「Picsel Viewer」を追加すると、PDF、Word、Excel、PowerPointのドキュメントを WX310Kで見ることができます。メールに添付されたり、データフォルダ(本体メモリ/ miniSDカード)に保存されているデータを選択すると、自動的にPicsel Viewerが起動し、ド キュメントを開きます。ここでは、データフォルダに保存されているPDFファイルを開く手順を 説明します。

**「待受画面で」 ● ▶ 「データフォルダ」を選択し、● ▶ 127 「その他」** 

ドキュメント表示画面



戻る 全面直表示

# PDFデータを選択し、「● 【再生】

- ①:ファイル名
- ②:ページ番号/総ページ数

## ●≤●ご注意

●表示できるドキュメントのバージョンは、以下のとおりです。また、以下のバージョ ンで作成されたドキュメントでも、表示できない場合があります。

PDF	バージョン1.2以降(1.5以降追加になった機能は表示しません)
Word	バージョン97以降(2002以降追加になった機能は表示しません)
Excel	バージョン97以降(2002以降追加になった機能は表示しません)
PowerPoint	バージョン97以降(2002以降追加になった機能は表示しません)

● 表示されるレイアウトやフォントは、実際と異なる場合があります。また、一部の図形やオートシェイプは表 示できません。

# お知らせ

●ドキュメント表示中は、以下の操作が行えます。

•	ドキュメントを全画面表示します。
<b>Q</b>	ドキュメントを上/下/左/右に画面移動します。
▲ (PAGE) /▼ (PAGE)	1画面分、上/下へ画面移動します。
D (シャッター/メモ)	ドキュメントを3/2の倍率で拡大表示します。
( (Lock)	ドキュメントを2/3の倍率で縮小表示します。

## ■ ドキュメント表示中のメニューを使う

### ドキュメント表示画面で 【プ【メニュー】を押す

以下の項目が表示されます。表示される項目は、ドキュメントや選択している内容により異なります。

<b>31</b> 拡大	ドナッソン/トたり / 9	の倍率で拡大表示します。
	トキュスントを3/2	の口挙に加入衣がしより。
<b>愛</b> 2縮小	ドキュメントを2/3	の倍率で縮小表示します。
■3標準に戻す	ドキュメントを画面の	)幅に合わせて表示します。
<b>雪4</b> 移動	③111ページ前へ	1ページ前へ移動します。
	☞21ページ後へ	1ページ後へ移動します。
	☞31指定のページへ	▶ ● 【選択】 ▶ 移動したいページ番号を入力し、● 【確定】
		指定したページ番号へ移動します。
☞5 縦横表示切り替え	ドキュメントの表示を	E縦または横に切り替えます。
<b>營6</b> 検索	▶ 検索したい単語を2	入力し、●【確定】
	ドキュメント中の単語を検索します(全角、半角共に128文字まで)。   【次を検索】を押すと、次の単語をカーソルより後方から検索します。   【前を検索】を押すと、カーソルより前方を検索します。	
☞ <b>7</b> Eメールへ添付	ドキュメントのデータ する」74ページ)。	7を添付したEメールを新規作成します(「Eメールを作成して送信

### お知らせ

● 全画面表示中は、メニューによる操作が行えません。

# ●主な仕様

質量	約123g (バッテリー装着時)
バッテリー質量	約18.8g
サイズ(幅×高さ×厚さ)	約50.5×100×24 (突起部を除く) (WX310Kを閉じている状態)
連続待受時間	約500時間
連続通話時間	約300分
LCDサイズ(ヨコ×タテ)	240×320ドット
撮影素子	CMOS
有効画素数	約130万画素

#### ●≸●ご注意


●連続待受時間や連続通話時間は、充電状態や気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより半分以下になる場合があります。

# ● バッテリーの交換


お買い上げ時にはバッテリーは装着されていません。交換する場合は必ず電源をOFFにしてください。

#### ●≦。ご注意

- ●バッテリーカバーはふくらまないように確実に取り付けてください。ふくらみがある場合は無理に押し込まず、 再度取り付け直してください。バッテリーカバーを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の原因と なります。
- ●取り付け/取りはずしの際にバッテリーに無理な力を加えたり、無理に挿入しないでください。傷害、故障、破損の原因になります。
- バッテリーを取り付ける場合
  - バッテリーを右図のように、①→②の順で矢印の 方向へしっかりと押し込みます。




2 ①のようにバッテリーカバーを載せ、②の方向に スライドさせてすき間ができないよう確実に取り付 けます。




#### ■バッテリーを取りはずす場合

■ バッテリーカバーの 🕒 の部分を押しながら、 1の 方向に止まるまでスライドさせて、②の方向にカ バーを持ち上げて取りはずします。

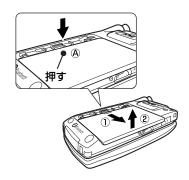

2 PULLタブを上に引きバッテリーを取りはずしま す。



# ● 故障とお考えになる前に

まず、以下のことをご確認ください。それでも改善されない場合は、京セラテクニカルサービス センターへご連絡ください。

■本体について	
症状	原因
電源が入らない。	<ul><li>● 団を長く(2秒以上)押していますか?(→26ページ)</li><li>● バッテリーは正しく取り付けられていますか?(→216ページ)</li><li>● バッテリーは十分に充電されていますか?(→24ページ)</li></ul>
電話がかけられない。	<ul> <li>■電話番号が間違っていませんか(市外局番からダイヤルしていますか)?</li> <li>●「別」が表示されていませんか? (→18ページ)</li> <li>●サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか?アンテナを伸ばしてみてください。(→25ページ)</li> <li>● [2]を押しましたか? (→40ページ)</li> <li>● 「ダイヤルロック」が設定されていませんか?ダイヤルロックを解除してください。(→158ページ)</li> <li>● 「ダイヤル発信」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→160ページ)</li> <li>● 「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→160ページ)</li> <li>● 「スピードダイヤル」が「禁止」に設定されていませんか?「許可」に設定してください。(→160ページ)</li> </ul>
着信音が鳴らない。	● 着信音量が「OFF」に設定されていませんか? (→136ページ) ● マナーモードが設定されていませんか? (→50ページ) ● 「伝言メモ応答時間」が「00秒」に設定されていませんか? (→49ページ)

● 安全運転モードが設定されていませんか? (→52ページ)

症状	原因
電話がかかってこない。	● サービスエリア外、または電波の届きにくい場所にいませんか? ● 「着信拒否」が設定されていませんか?(→158ページ) ● 電源が入っていますか?(→26ページ)
充電ができない。	● ACアダブタをコンセントに差し込んでいますか?(→24ページ) ● WX310Kの充電端子は汚れていませんか? ● USB充電の場合、USBケーブルを接続している機器に問題はありませんか? ● 「USB充電」が「OFF」に設定されていませんか?(→25ページ) ● 充電台に正しくはめ込まれていますか?(→24ページ)
バッテリーを利用できる時間 が短い。	● 圏外や電波の届きにくい場所でのご利用や、カメラやメール、インターネットなどのご利用が多い場合は、バッテリーの消耗が早くなります。 ● 通常のご使用で利用時間が短い場合はバッテリーの寿命です。交換してください。
相手の声が聞こえない。	● 受話音量が最小になっていませんか?(→53ページ)
画面表示が消える。	●「節電画面」が設定されていませんか?(→144ページ)
サイドキーを押しても反応がない。	●サイドキー操作無効が設定されていませんか?サブディスプレイに「Gar」が表示されているときはサイドキー操作無効が設定されています。サイドキー操作無効が設定されている場合は、オーブン時に、((しock)を長く(1秒以上)押して解除してください。(→53ページ)

#### ■Eメール/ライトメールについて

症状	原因
Eメール (オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント) / ライトメールの送受信ができない。	<ul> <li>オンラインサインアップをされていますか? (→28ページ、70ページ)</li> <li>PIAFS接続でのインターネットをご利用の間は、Eメール自動受信/ライトメール受信はできません。</li> <li>「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量が少なくなっていませんか? 「Eメール保存容量」の受信メール容量、送信メール容量を増やしてください。(→89ページ)</li> <li>オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設定されていませんか? (→28ページ、70ページ)</li> <li>「ダイヤルアップ設定」の「CLUB AIR-EDGE」の電話番号をお客様ご自身で変更されている場合があります。(→32ページ、114ページ)以下のとおり設定されているが確認してください。高速化サービスを申し込んでいない場合:0570570091##61高速化サービスを申し込んでいない場合:0570570092##61</li> <li>「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されていますか? (→92ページ)「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」「Eメール」が「ON」に設定されていますか? (→92ページ)</li> <li>料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。</li> </ul>
プロバイダーメールの送受信ができない。	● プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されている場合、そのプロバイダーがAIR-EDGEに対応しているかご確認ください。 ●プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途申し込みやご契約が必要な場合があります。 詳しくは各プロバイダーへお問い合わせください。

症状	原因
プロバイダーメールの送受信 ができない。	<club (wx310k単体)="" air-edge経由="" の場合=""> ● 「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」また</club>
	は「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が 登録されていますか? (→90ページ) 特に下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー (POP)」の設定と「サー
	・ 「
	・「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サー バー詳細設定」の「SMTPボート番号」は正しいですか?(通常はポー ト番号「25」になります) (→91ページ)
	●「メール接続先」が「CLUB AIR - EDGE」に設定されていますか? 「メール接続先」が「CLUB AIR-EDGE」に設定されている場合、「E メール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご自身で登録された 「アカウント1」または「アカウント2」が「ON」に設定されていますか? (→92ページ)
	<プロバイダー経由(WX310K単体)の場合>
	●「接続先/アカウント設定」の「アカウント設定」で「アカウント1」または「アカウント2」に、ご利用になりたいプロバイダーのアカウント情報が登録されていますか? (→90ページ) 特に下記内容を確認してください。 ・「メールサーバー設定」の「受信サーバー(POP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「POPボート番号」は正しいですか? (通常はボート
	番号「110」になります)(→91ページ) ・「メールサーバー設定」の「送信サーバー(SMTP)」の設定と「サーバー詳細設定」の「SMTPポート番号」は正しいですか?(通常はポー
	ト番号「25」になります) (→91ページ)
	●「メール接続先」がご自身が登録された「接続先1」または「接続先2」に設定されていますか?(→92ページ)「メール接続先」が「接続先1」または「接続先2」に設定されている場合、「Eメール送受信設定」の「受信メールアカウント」で、ご利用になりたいプロバイダーのアカウントが「ON」に設定されていますか?(→92ページ)
	<ul><li>●WX310K本体のダイヤルアップ設定(→32、114ページ)は正しいですか?</li></ul>
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。
	32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##3」
	64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」
	フレックスチェンジ方式接続の場合:電話番号+「##7」 1 xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」
	4×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」
	・正しいユーザーDを入力してください。
	<ul><li>・正しいパスワードを入力してください。</li><li>・プロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその</li></ul>
	情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロバイダーへお問い合わせください。
	<ul><li>&lt;バソコンでのデータ通信の場合&gt;</li><li>● USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか? (→194ページ)</li></ul>
	● USBドライバをインストールしていますか? (→194ページ) ● WX310Kの電源は入っていますか? (→26ページ)
	● W ハウトののの電点は入りているすが: (「EO 、 フ)

●データ通信をする場合、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーによっては、「発信者番号通知」を「OFF」に設定して

いるとつながらない場合があります。(→43ページ)

症状	原因
プロバイダーメールの送受信ができない。	●パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか? ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##3」64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7」1xパケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」4xパケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」4xパケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」4xパケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」・正しいユーザーIDを入力してください。・正しいパスワードを入力してください。・ブロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。  ・ブロバイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。  ・バソコンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」に設定されていますか?  ・ USBマスストレージを使用していませんか?USBマスストレージを使用していきないの電源を入れ直してください。(→26ページ) ・ USBマスストレージを使用していませんか?USBマストレージを使用していませんか?USBマスストレージを使用していませんか?USBマスストレージを使用している場合は、USBマストレージを終了してください。 ・ 正常に接続された状態で、Eメールの送受信ができない場合は、WX310Kの電源を入れ直してください。(→26ページ) ・ バソコン環境によっては、常駐するアプリケーションを停止もしくは削除しないと接続できない場合があります。 ・ パソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置とWX310K(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、パソコンを再起動してください。「コントロールパネル」・「システム」・「デバイスマネージャ」で競合
Eメール(オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)の自動 受信ができない。	<ul> <li>しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定</li> <li>● プロバイダーメールは自動受信できません。Eメール自動受信ができるのは、ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのみになりますので、お客様で自身で受信動作を行ってください。(→81ページ)</li> <li>● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントが自動受信できない場合は、以下の内容を確認してください。         <ul> <li>オンラインサインアップで取得したEメールを含まれていますが?(新着メール通知と同時に自動受信を申し込むことはできません)(→28、70ページ)</li> <li>「Eメール自動受信機能」が「ON」に設定されていますか?(→91ページ)</li> <li>・ 着信拒否でウィルコムがサービスに利用する番号「070-696-1000」が設定されていませんか?(→158ページ)</li> <li>・ PIAFS接続でのOpera起動中はEメール受信を行いません。</li> </ul> </li> </ul>
Eメール(オンラインサイン アップで取得したウィルコム のEメールアカウント)の自動 受信設定を「ON」に設定して いるが、ライトメールで通知 がくる(WX310K単体)。	●オンラインサインアップでライトEメールが「利用する」に設定されていませんか?(→28、70ページ)
Pメール、DXメールが受信 できない。	●Pメール、DXメールには対応しておりません。直送メールはライトメール のみになります。
添付ファイルが削除されてしまう。	●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?「ON」に設定されている場合、受信する一通あたりのメールデータ量を行数で指定されますので、その設定よりも実際のデータ量が大きい場合に添付ファイルが削除される可能性があります。「OFF」に設定されている場合、Eメールの添付ファイルは約350KBまで表示できます。(→90ページ)

症状	原因
添付ファイルが削除されてしまう。	<ul> <li>オンラインサインアップで、「添付削除」が「する」に設定されていませんか?「添付削除」を「しない」、または「ウィルコム・他社携帯電話/PHSから以外は削除する」に設定してください。(→28、70ページ)</li> <li>オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか?また、「保存設定」が「保存しない」に設定されていませんか?(→28、70ページ)</li> </ul>
添付ファイルが閲覧できない。	●画像サイズを確認してください。表示できる画像サイズは、横1280ビクセル×縦960ピクセルです。また、画像のファイル形式が違う場合、表示できないことがあります。(→82ページ)
受信メールが文字化けしている。	●携帯電話やPHS、またはパソコンなどから送信された絵文字は、メールサーバーによっては正常に送受信できない場合があります。(→249ページ) ●パソコンからメールを送信したときは文字化けする場合があります。パソコンのメール設定を確認してください。 ・メール送信方式 : テキスト方式 ・メッセージ形式 : エンコードなし ・言語 : 日本語(JIS) ●対応していない絵文字が本文中にあると、文字化けする場合があります。送信者に絵文字を削除して再送信していただくよう依頼してください。
携帯電話やPHSへ画像付き メールを送信しても画像を見 ることができない。	●受信できる画像が小さい画面サイズのみの携帯電話やPHS、カメラで撮影 した画像を送信する場合、撮影した画像を一度データフォルダに保存して ください。データフォルダからその画像を選択し、データ再生中のメ ニューから「縮小保存」を選択すると、画像サイズが小さくなります。そ の画像をメールに添付すると送信が可能です。(→129ページ)
オンラインサインアップができない (ユーザーネームが登録できない)。	● メールアドレスに以下のような不適当な入力をしていませんか? (→28、70ページ) ・ [. (ドット)] などを入力していませんか?入力可能な文字は、半角英数字と「ー (ハイフン)」、「_ (アンダーバー)」です。 ・ 先頭にスペースが入っていませんか? ・ [@] より右側は入力しないでください。 ・ 頭文字は必ず英字にしてください。 ・ 3文字以下または21文字以上入力していませんか? ● 既に登録されているユーザーネームは登録できません。 ● 料金コースを「データパック」、「データパック内ini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
エラーメールが返信されてくる。	● 「MAILER-DAEMON」: 送信先のメールアドレスを間違えていませんか? ● 「相手のホストにより送信できませんでした」: 送信先の設定が、オンラインサインアップで「蓄積」が「しない」に設 定されています。送信者にオンラインサインアップで「蓄積」を「する」 に設定してもらうよう依頼してください。
Eメールの本文が途中で切れて しまう。	<ul> <li>◆オンラインサインアップで「ライトEメール」が「利用する」に設定されていませんか? (→28、70ページ)</li> <li>●「受信行数制限設定」が「ON」に設定されていませんか?また、受信行数以上のメールを受信しようとしていませんか? (→90ページ)</li> </ul>
「ヨンデナイEメールアリ」の メールがくる。	● Eメール受信を行ってください。(→81ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの未確 窓メール通知です。未確認のメールをご確認ください。このメールが不要 な場合にはオンラインサインアップで「未確認メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ) ※ 圏外などでメッセージが届かなかった場合のリトライ動作は、以下のとおりです。 ・12時間のリトライ時間が設けられます。 ・リトライ時にサーバーの受信フォルダを見て判断します。

症状	原因
「ヨンデナイEメールアリ」の メールがくる。	●「受信行数制限設定」を「ON」に設定し、さらに「Eメール削除設定」を「保存」に設定しておくと、サーバー内に保存されたEメールが未確認状態になり、未確認メール通知が送信されます。どちらかの設定を変更してください。
「Eメールガトドキマシタ」の メールがくる。	● Eメール受信を行ってください。(→81ページ) ● ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの新着メール通知です。このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「Eメール自動受信」に設定するか、「Eメール自動受信/新着メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ)
「キゲンマヂカノEメールアリ」 のメールがくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの期限到来メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか? ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「期限到来メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ)
「ジュシンゲンドデス」の メールが届く。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの受信限度メール通知です。「Eメール削除設定」を「保存」に設定していませんか? ●このメールが不要な場合には、オンラインサインアップで「受信限度メール通知」を「しない」に設定してください。(→28、70ページ)
Eメール (ウィルコムのオンライン サインアップで取得したEメールア カウント) お知らせが付いてくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントのお知らせです。お知らせが付かないようにするには、オンラインサインアップで「お知らせ」を「つけない」に設定してください。(→28、70ページ)
Eメール(ウィルコムのオンラ インサインアップで取得したE メールアカウント)に広告が 付いてくる。	●ウィルコムのオンラインサインアップで取得したEメールアカウントの未承 諾広告です。広告が付かないようにするには、オンラインサインアップで 「未承諾広告メール拒否」を「する」に設定してください。(→28、70 ページ)
どのEメールを受信しても 発信者が070-696-1000で 本文に相手のメールアドレス が入ってしまう。	●オンラインサインアップで「ライトEメール」を「利用する」に設定されていませんか?「ライトEメール」を「利用しない」に設定してください。 「070-696-1000」はウィルコムがサービスに利用する番号です。(→28、70ページ)

# ■インターネットのご利用について

症状	原因
インターネットに接続できない。	●「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?プロバイダーに よっては「発信者番号通知」を「OFF」に設定しているとつながらないこ とがあります。(→43ページ)
	<club air-edge経由(wx310k単体)の場合=""></club>
	●オンラインサインアップをされていますか?(→28、70ページ)
	● Operaの「接続先設定」が、「CLUB AIR-EDGE」に設定されています か? (→110ページ)
	●料金コースを「データパック」、「データパックmini」でご契約されていませんか?ご契約されている場合は契約内容の変更が必要になります。コースの変更はウィルコムへお問い合わせください。
	<プロバイダー経由(WX310K単体)の場合>
	●プロバイダーのご契約をされていますか?ご契約されていない場合は、 PRINで設定することも可能です。
	● プロバイダーがAIR-EDGEに対応しているか確認してください。
	● プロバイダーによっては、ウィルコムの電話で接続する場合に別途お申し 込みや契約が必要な場合があります。詳しくは各プロバイダーへお問い合 わせください。
	●WX310K本体のダイヤルアップ設定(→32、114ページ)は正しいですか?
	・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+ [##3]64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+ [##4]
	フレックスチェンジ方式接続の場合 : 電話番号+「##7」 1×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 4×パケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」

症状	原因
が インターネットに接続できない。	・正しいパスワードを入力してください。 ・正しいパスワードを入力してください。 ・プロパイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。 詳しい設定方法については、各プロパイダーへお問い合わせください。 ● Operaの「接続先設定」が「接続先1」または「接続先2」(お買い上げ時の設定)に設定をされていますか?(→110ページ)  <パソコンでのデータ通信の場合> ■USBケーブルはきちんとパソコンに差し込まれていますか?(→194ページ) ● WX310Kの電源は入っていますか?(→26ページ) ● パソコンのダイヤルアップの設定項目は正しいですか? ・電話番号は、ご契約内容や接続方式によって変わりますので、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。32kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##3」64kbps PIAFS接続の場合 :電話番号+「##4」フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号十「##61」1xパケット方式接続の場合 :電話番号十「##61」・正しいパスワードを入力してください。・正しいパスワードを入力してください。・プロパイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。・プロパイダーから指定があった場合は、詳細設定・プロキシ設定にその情報を入力してください。・プリンのダイヤルアップ設定でモデムが「Kyocera PS Modem Port」に設定されていますか? ■USBマスストレージを検用していませんか?USBマスストレージを使用している場合は、USBマスストレージを検了してください。 ● ボソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置とWX310Kの電源を入れ直してください。(→26ページ) ■ バソコンに内蔵あるいは接続されたモデムなどのネットワーク装置とWX310K(USBケーブル接続)が競合している可能性があります。以下の設定をし、バソコンを再起動してください。(→26ページ)
インターネットに接続したが Webページがうまく表示され ない (WX310K単体)。	しているモデムなどを「使用しない」「無効」に設定  ● パソコン向けのWebページでは、容量が大きすぎて表示できなかったり、途中で切れてしまう場合があります。  ● Javaを使ったWebページは表示できない場合があります。  ● URLを間違えていませんか? (→103ページ)
	● 「表示モード」を変更してみましたか? (→103パーツ) ・ 「表示モード」を変更してみましたか? フレームで分割されたWebページ は、Operaの「表示モード」を「フルスクリーンモード」に切り替えると 表示できます(「ケータイモード」では、フレームで分割されたWebページ が表示できません)。(→96、110ページ) ● 以下の「Opera (Web) 設定」を確認してください。 ・ 「画像表示」が「OFF」に設定されていませんか?(→110ページ) ・ 「Cookie利用」が「Uない」に設定されていませんか?(→110ページ) ・ 「JavaScript」が「OFF」に設定されていませんか?(→110ページ)

症状	原因
インターネットに接続したが Webページがうまく表示され ない (WX310K単体)。	<ul> <li>パソコン向けのWebページでは、ブラウザを制限しているものもあり、表示できないことがあります。</li> <li>「ユーザーエージェント」を切り替えてみてください。(→113ページ)</li> <li>ブルスクリーンモード時、左上部分に何も配置されていないWebページを表示していませんか?スクロールをしてみてください。</li> </ul>
文字化けする。	●外国語のフォントをサポートしていないため、日本語、英語以外のWebページでは文字化けが発生します。 ● Operaの「文字コード」を変更してください。(→104ページ)
i-mode,Vodafone live!, Ezwebの専用Webページが 閲覧できない。	● Webページ側で、専用端末以外からの接続を拒否するような設定をしている場合は閲覧できません。

# ■ディスプレイ表示

症状	原因
アドレス帳に登録している相 手からの着信時(受信時)に、 名前表示されない。	<ul> <li>●アドレス帳に登録している相手のデータがシークレット登録されていませんか? (→61ページ)</li> <li>●アドレス帳に登録した電話番号の前に、「184」、「186」が付いていませんか?</li> </ul>
	<アドレス帳に登録しているすべての相手の名前表示がされない場合> <ul><li>サブディスプレイの「着信番号表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→142ページ)</li><li>「名前表示」が「OFF」に設定されていませんか? (→142ページ)</li><li>「アドレス帳閲覧」が「禁止」に設定されていませんか? (→160ページ)</li><li>(アドレス帳に登録している一部の相手からのみ名前表示がされない場合&gt;</li></ul>
	● アドレス帳登録が正しくされていない可能性があります。再度登録してください。着信履歴(受信メールの宛先一覧)から新規でアドレス帳登録し、以前の登録を削除して改善されるか確認してください。また、アドレス帳の登録した電話番号と着信(受信)した電話番号が完全に一致しないと「名前表示」はしません(サブアドレス付の着信の場合などは、サブアドレスまでアドレス帳登録しないと「名前表示」はしません)。(→60ページ)●同じ電話番号を2重に登録していませんか?2重に登録している場合は、その電話番号から電話がかかってきた場合、アドレス帳No.の小さいアドレス帳に登録した名前表示をします。 ● アドレス帳に登録している相手が、番号非通知で電話をかけていませんか?
サブディスプレイの表示が切り替わっている。	● サブディスプレイの照明が点灯しているうちに() (シャッター/メモ) を押すと切り替わります。(→20ページ)
サブディスプレイの照明が付かない。	●電源が入っていますか?(→26ページ) ● サブディスプレイの「照明(LED)点灯」が「OFF」、または「LED色設定」 の各状態時設定が「OFF」に設定されていませんか?(→142ページ)
着信履歴の最後に「…」と表示される。	●「文字サイズ」が「大」または「中」に設定されていませんか?「文字サイズ」を「中」に設定している場合は、不在着信などのアイコンが表示されているときに「…」が表示されます。(→144ページ)
シークレットモードを「ON」 に設定してアドレス帳登録を し、シークレットモードを 「OFF」に戻したがアドレス帳 が見えたままになっている。	●アドレス帳登録の際、「シークレット設定」を「ON」に設定してください。 (→61ページ)
サイドキーを押してもサブディ スプレイの表示が変更できず、 バックライトも点灯しない。	● サイドキー操作無効が設定されていませんか? <b>(</b> (Lock) を長く(1秒以上)押して解除してください。(→53ページ)
ディスプレイの右下の顔の マークの横に数字が表示され ている。	●録音件数の表示です。(→47、48ページ) 録音が3件入っていると「ただいま電話に出ることができません。後程おかけ直しください」とアナウンスが相手に流れます。
ディスプレイの右下に車の マークが表示されている。	● 安全運転モードが設定されています。設定を解除するには、待受画面で <b>墜</b> を長く(1秒以上)押してください。(→52ページ)

#### ■その他

■その他	
症状	原因
着信履歴をみると電話番号の後に「*123」のように表示する。	● 発信元がISDN回線で会社の内線があるような場合に表示されます。
「センター留守電あり」と表示 される。	● ウィルコムの留守番電話サービスで、メッセージをお預かりしている通知です。 ①● (〒3011)を押してダイヤルし、メッセージを聞いてください。 (→198ページ)
アラームが時間通りに鳴らない。	●アラームの設定時間に電源を切っているなどの場合は、時間通りに鳴りません。(→169ページ)
急にモデムが認識しなくなった。	●電源を入れ直してください。(→26ページ) ●USBマスストレージを使用していませんか?
miniSDカードの操作ができない。	● min iSDカードがmin iSDカードスロットに挿入されていますか?min i SDカードによっては、フォーマットしないと使えないものがあります。 WX310Kでフォーマットしてから使用してください。(→134ページ)) ● バッテリー残量が少なくなっていませんか?バッテリー残量が少ないと、 miniSDカードを利用できない場合があります。(→18ページ)
Bluetooth™のダイヤルアップ の操作ができない。	● WX310KのBluetooth™アプリケーションを起動していますか? Bluetoothメニューから「ダイヤルアップ接続待ち」を選択してください。 (→188ページ) ● パソコン・PDAには、Bluetooth™モデムがインストールされています か?パソコン・PDA側から、WX310Kを探索して、Bluetooth™接続を 行ってください。
Bluetooth™のヘッドセットで 通話ができない。	● WX310KのBluetooth™アプリケーションを起動していますか? Bluetoothメニューから「ヘッドセット接続」を選択し、WX310Kと ヘッドセット機器を接続してください。(→187ページ) ● ヘッドセット機器の電源は入っていますか?
Bluetooth™のハンズフリーで 通話ができない。	● WX310KのBluetooth™アプリケーションを起動していますか? Bluetoothメニューから「ハンズフリー接続」を選択し、WX310Kとハ ンズフリー機器を接続してください。(→188ページ) ● ハンズフリー機器の電源は入っていますか?
マスストレージが利用できな い。	●パソコンに、USBケーブルのドライパがインストールされていますか? (〜194ページ) ●USBケーブルで、パソコンとWX310Kを接続していますか? 「アクセサリ」から「USBマスストレージ」を起動してください。(→178ページ) ●「USBモード」が正しく設定されていますか? (→195ページ) ●WX310KにminiSDカードが挿入されていますか? (→9ページ)

#### ■エラーメッセージについて(WX310K単体)

■エフーメッセーシについて	- (WX3TUK单体)
症状	原因
「サーバーが見つかりません」 (メール時のみに出るエラー メッセージ)	● 「メール設定」 » 「接続先/アカウント設定」 » 「アカウント設定」 » 「アカウント1」または「アカウント2」 » 「メールサーバー設定」で以下の項目を確認してください。(→91ページ) ・受信サーバー (POP)の設定が間違えていませんか? (→91ページ) ・送信サーバー (SMTP)の設定が間違えていませんか? (→91ページ) ・受信サーバー (POP)・送信サーバー (SMTP)の設定が正しい場合、DNSサーバー設定を確認してください。DNS自動取得ですか?プロバイダーから指示があった場合は、以下の手順でDNSを設定してください。(→32、114ページ) 「機能」 » 「その他設定」 » 「ダイヤルアップ設定」 » 「接続先2」 » 「詳細設定」 » 「DNS自動取得」 » 「OFF」プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」を設定してください。

症状	原因
「サーバーが見つかりません」 (メール時のみに出るエラー メッセージ)	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→32、114ページ) ・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式にあった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方式には対応しておりません。 32kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」フレックスチェンジ方式接続の場合 :電話番号+「##7」1 メパケット方式接続の場合 :電話番号+「##61」4xパケット方式接続の場合 :電話番号+「##64」「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。 ・「ユーザーID」の設定を間違えていませんか?(→32、114ページ)・「パスワード」の設定を間違えていませんか?(→32、114ページ)・「パスワード」の設定を間違えていませんか?(→32、114ページ)・「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか?(→43ページ)
「ログインに失敗しました」	
「サーバーにメールがありません」	● ご利用になりたい受信メールアカウントが「ON」になっていますか?
「メモリーがいっぱいです」	<ul> <li>「Eメール保存容量」の受信メール容量が少ない可能性があります。「Eメール保存容量」の受信メール容量を現在の設定より増やしてください。(→89ページ)</li> <li>●WX310Kの本体メモリが一杯の状態です。以下の操作を行い、メモリの空き量を増やしてください。・アドレス帳データ・メールデータ・データフォルダのデータをバックアップ (→133ページ) し、不要なファイルを削除 (→65、88、132ページ) してください。・未読メールを解除してください。(→80ページ)・保護メールを解除してください。(→80ページ)・保護メールを解除してください。(→80ページ)・けんだし、「受信行数制限設定」を「ON」に設定し、「受信行数」を「O」に設定し、「受信行数」を「O」に設定し、「受信行数」を「O」に設定し、「受信行数」を「O」に設定して受信動作を行ってください。(→90ページ)その場合、メール本文は受信せず、ヘッダーのみ受信します。</li> <li>本体メモリの空き容量を超えているため、表示できません。本体メモリのバックアップ (→133ページ)をし、不要なファイルを削除(→65、88、132ページ)してください。ただし、不要なファイルを削除しても表示できないWebページもあります。</li> </ul>
「通信切断」	<ul> <li>認証方式はPOPですか?POP before SMTP認証なのか、SMTP認証なのか確認してください。</li> <li>POPサーバーおよびSMTPサーバーのポート番号は正確ですか? (→91ページ)</li> <li>違うサーバーにアクセスしている可能性があります。もう一度、POPサーバーやSMTPサーバーの設定をご確認ください。(→91ページ)</li> </ul>
「通信失敗」	●オンラインサインアップをされていますか?(→28、70ページ)
「これ以上作成できません」	<ul><li>● データフォルダの空き容量を確認し、不要なファイルを削除してください。 (→132ページ)</li><li>● 送信メール保存領域を増やしてください。(→89ページ)</li></ul>
「ネットワークに問題があります」	●ダイヤルアップの「プロキシ設定」を確認してください。(→115ページ)

	原因
「設定無し」	●オンラインサインアップをされていますか? (→28、70ページ) ●アカウントの設定はしましたか? (→90ページ) ●「メール接続先」は、ご自分の使用したい接続先になっていますか?
	● 「メール接続元」は、と自力の使用したい接続元になりといよすか? (→92ページ)
「リモートサーバーが見つかり ません」	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→32、114ページ)
(Opera時にのみ出るエラー メッセージ)	・DNSサーバーが認識されていませんので、DNSを以下の手順で設定して ください。(→32、114ページ)
	「機能」 ▷ 「その他設定」 ▷ 「ダイヤルアップ設定」 ▷ 「接続先1」または「接続先2」 ▷ 「詳細設定」
	プロバイダーより指定された「プライマリDNS」と「セカンダリDNS」 を設定してください。
	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を確認してください。(→32、114ページ)
	・ダイヤルアップの設定における電話番号は、ご契約内容や接続方式に あった電話番号を設定してください。また、WX310Kは8xパケット方 式には対応しておりません。
	32kbps PIAFS接続の場合 64kbps PIAFS接続の場合 : 電話番号+「##4」
	フレックスチェンジ方式接続の場合:雷話番号+「##7」
	1 xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##61」 4 xパケット方式接続の場合 : 電話番号+「##64」
	●「ダイヤルアップ設定」の「接続先1」または「接続先2」で以下の項目を
	確認してください。 ・「ユーザーID   の設定が間違えていませんか?(→32、114ページ)
	・「バスワード」の設定が間違えていませんか? (→32、114ページ)  ● URLを間違えていませんか? (→103ページ)
「接続に失敗しました。」	●「> 」の表示になっていませんか?電波状況の良いところへ移動してく
	ださい。 ● Opera接続時、「発信者番号通知」が「OFF」に設定されていませんか? (→43ページ)
	● ダイヤルアップ設定の電話番号を間違えていませんか?「CLUB AIR-EDGE」に接続する場合、下記の番号になっているか確認してください。 高速化サービスを利用していない場合: 0570570092##61 高速化サービスを利用している場合: 0570570092##61
「メモリが不足しています。」	● 動画など重いWebページはキャッシュが不足して、表示できない場合があ
	ります。 ・Webベージのサイズや画像の数/大きさによって、表示できないことが あります。
「サイズオーバーのため削除し ました」	● 「受信行数制限設定」を「ON」に設定している場合、受信するメールのサイズが大きいと表示されることがあります。受信行数を増やすか、「受信行数制限設定」を「OFF」に設定してください。(→90ページ)

# ● アフターサービスについて

#### 保証書について

保証書は裏表紙に印刷されています。保証書に「お買い上げ日」および「取扱店」が記載されているかご確認のうえ、内容をよくお読みになって大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

#### 修理を依頼されるときは

修理を依頼されるときは、ウィルコムサービスセンター、または京セラテクニカルサービスセンターへご連絡ください。

- ●ご連絡いただく際には以下のことをお知らせください。
  - · 品名 : WX310K
  - ・製造番号:本体に記載されています。
  - ・ご購入日、ならびに故障や異常の内容(できるだけ詳しく)
  - ・お客様のご連絡先とお名前
- ●修理をご依頼の際は、お買い上げいただいたセット(WX310K本体、充電器ほか)をすべて お持ちください。

保証期間中	保証書に記載された規定に基づき修理いたします。
保証期間が過ぎた場合	修理によりご使用が可能な場合は、お客様のご希望により有償修理させてい ただきます。

#### ● 多。ご注意

- ●メモリの内容(アドレス帳など)は修理の際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリ内容が変化/消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 保証期間中の修理は、正常なご使用状態において製品が故障した場合に、規定に基づいて修理いたします。

#### が知らせ

- 保証期間内でも有償修理となる場合があります。
  - 保証書の提示がない場合
  - ・保証書にお買い上げ日、お客様のお名前、販売店印など、必要事項の記入がない場合。または、記載内容が 書き換えられている場合
  - ・故障の原因が取り扱い上の不注意と認められた場合(例えば、落としたり、ぶつけたりして故障した場合や、 雨などで濡らしてしまった場合、水の中に落としてしまった場合など)
  - ・不適切な修理や改造が故障の原因と認められた場合
  - 消耗品 (バッテリーなど) の交換
- 天災地変、火災、水害などによる故障の場合

### 補修用性能部品について

当社は、このWX310K本体およびその周辺機器の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)を、製造終了後7年間保有しております。

## アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明の点がございましたら、ウィルコムサービスセンターまでお問い合わせください。

ウィルコムの電話からお問い合わせの場合 : 局番なしの116 一般電話からお問い合わせの場合 : 0120-921-156

受付時間:9:00~21:00(日、祝日は除く)

# ● 漢字コード一覧

ちおっつづてでとどなにぬ 8200 5 550 つつづてでとどなに 8200 8203 8203 8205 8205 8205 8205 8205 8205 8205 8205	8140 8141 8142 8143 8143 8144 8145 8145 8146 8148 8148 8148 8149 8149 8149 8150 1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
20F 20F 20F 20F 20F 20F 20F 20F 20F 20F	~ 8160
82FF ア 8340 ア 83415 1 8344 1 8344 1 8344 1 8345 1 8345 1 8345 1 8345 1 8345 1 8345 1 8355 1 8355 1 8357 2	80 13 23 34 55 68 27 88 88 A8 B8 C8D 88 59 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 6 8 6 7 8 8 8 7 8 8 8 A8 B8 C8D 88 59 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 6 6 7 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
タ 835E タ 835F チ 8361 ッ 8362 ッ 8362 ッ 8364 テ 8366 ド 8367 ド 8368 ヌ 8368 メ 8360 バ 8372 とビ 8372 とビ 8372 ス 8374 本 8374 本 8374 本 8374 本 8374 本 8374 マ 8370 マ 8370	□ 81A0 81A1 81A2 4 81A3 ▼ 81A5 ▼ 81A5 ** 81A5 ** 81A5 + 1 81A9 81A5 81A5 81A6 81B1 81B1 81B1 81B1 81B1 81B1 81B1 81B
ミ 837F 837F 8387 8388 8388 8388 8388 8388	8100 8101 8102 8103 8105 8105 8105 8106 9 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100 8100
839E A 839F B 83A1 Δ 83A2 E 83A3 H 83A6 Θ 83A7 K 83A8 Θ 83A7 K 83A8 M 83AA N 83A9 M 83AA M 83BA M 83BA	$\begin{array}{c} \square \square$
83BE α 83BF β 83C1 δ 83C2 ε 83C3 δ 83C2 ε 83C4 δ 83C6 δ 83C6 δ 83C6 δ 83C6 δ 83C7 κ 83C7 κ 83C7 δ 8	8240 8241 8242 8243 8244 8245 8246 8249 8244 8240 8241 0 824F 1 8250 2 8251 3 8252 4 8253 6 8255 8 8259 9 8254 8 8259 8 8250 8 8
830E 830F 830F 8311 8312 8314 8314 8315 8314 8316 8317 8318 8314 8317 8314 8317 8314 8317 8314 8317 8314 8317 8314 8317 8314 8317 8317 8317 8317 8317 8317 8317 8317	825F A 8260 B 8261 C 8262 B 8263 E 8264 F 8266 G 8266 H 8267 I 8268 K 826A L 826B B 826C P 826F Q 8270 S 8272 T 8278 V 8275 V 8275 V 8276 X 8278 8278 8278 8276 8270 8276
83FE 83FF A 8440 6 8441 8448 8448 8448 8448 8448 8448 8448	827F 8280 a 3281 b 8282 c 8283 d 8284 e 8285 f 8286 g 8287 h 8280 j 8288 l 8280 n 8280 r 8290 r 8292 s 8293 t 8294 u 8295 v 8293 y 8299 y 8299 g 8291 g 8291
Ь 845D Э 845E 10 8461 8461 8462 8463 8463 8464 8465 8469 8460 8460 8461 8462 8462 8467 6 8471 В 8472 6 8471 В 8473 Д 8473 Д 8478 И 8478 И 8479 Й 8478 Л 8478	あ 829F あ 82A1 82A1 82A1 82A2 82A3 82A4 82A6 82AA 82AA 82AA 82AA 82AA 82AA 82AA

85FC 85FD 85FF 8640 8641 8642 8643 8644 8645 8649 8649 8648 8649 8640 8641 8655 8650 8651 8653 8653 8653 8653 8653 8653 8653 8653	М 847D Н 847E Н 847F О 8480 О 8481 Т 8484 У 8485 Ф 8486 Х 8487 Ц 8488 Б 848C Б 849C 849C 849C 849C 849C 849C 849C 849C
865B 865C 865D 365E 866G 8661 3666 3666 3666 3666 8667 8668 8669 8660 8660 8661 8672 8672 8674 8674 8675 8677 8678 8679 8677 8678	849D 849E 849F 8481 8483 8484 8484 8486 8486 8486 8486 8486
867B 867C 867C 867F 863C 863C 8681 3682 8683 8684 8685 8688 8689 8688 8688 8688 8680 8680 8681 8691 8692 8693 8693 8693 8693 8693 8693	## 84BD ## 84BF 8400 84C1 84C2 84C3 84C6 84C7 84C8 84C9 84C0 84CD 84CD 84CD 84CD 84CD 84CD 84CD 84CD
869B 869C 869D 869E 868F 86A0 86A1 86A2 86A3 86A6 86A6 86A6 86A6 86AB 86AB 86AB 86AB	84DD 84DE 84DF 84E0 84E1 84E2 84E3 84E4 84E6 84E7 84EB 84EB 84ED 84ED 84FF 84FO 84FO 84FO 84FO 84FO 84FO 84FO
86BB 86BC 86BD 86BF 86C0 86C1 86C2 86C3 86C3 86C5 86C6 86C7 86C8 86C9 86C9 86CD 86CD 86CD 86CD 86D0 86D1 86D2 86D1 86D2 86D1 86D5 86D7 86D6 86D7 86D8 86D7 86D8 86D9 86D9 86D9	84FD 84FE 84FF 8541 8541 8543 8543 8544 8545 8547 8548 8549 8541 8541 8541 8551 8551 8551 8551 8552 8553 8553 8556 8556 8556 8556 8556 8556
86DB 86DC 86DD 86DF 86E1 86E2 86E3 86E4 86E5 86E6 86E6 86E6 86E7 86E8 86E9 86E8 86E9 86E8 86E9 86E8 86E9 86E8 86E9 86E8 86E9 86E8 86E9 86E8 86E9 86E8 86E9 86E9	855C 855D 855E 855F 8561 8562 8563 8563 8564 8566 8567 8568 8568 8568 8568 8566 8567 8571 8572 8573 8574 8575 8576 8576 8576 8576 8576 8576 8576
86FB 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC 86FC	857C 857D 857E 857F 8580 8581 8582 8583 8583 8584 8589 8580 8587 8588 8580 8580 8581 8581 8591 8592 8593 8594 8593 8594 8593 8594 8593 8594 8598
VII 875A VII 875B IX 875C 875E 875E 875E 875E 875E 876C 876C 876C 876C 876C 876C 876C 876C	859C 859D 859E 859F 85A0 85A1 85A2 85A3 85A4 85A5 85A6 85A7 85A8 85AC 85AD 85AE 85AE 85AE 85AE 85AE 85AE 85AE 85AE
877A 877B 877C 877C 877C \$77E 8781 8781 8781 8781 8786 \$786 \$786 \$786 \$786 \$786 \$786 \$786	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
** 879A	- K C J .  8500 8501 8501 8501 8501 8501 8501 850

						la la	規格外コ	ードです。
87BA 87DB 87BB 87DI 87BC 87DI 87BE 87DI 87BE 87DI 87BF 87DO 87EG 87C2 87EZ 87C3 87EZ 87C3 87EZ 87C6 87EG 87C6 87EG 87C7 87EZ 87C8 87EG 87C9 87EG 87C9 87EG 87C0 87EG 8	88 87FB 87FC 87FD 87FE 8840 8841 8844 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8848 8848 8848	8859 885A 885B 885C 885D 885E 8861 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8868 8869 8861 8861 8861 8861 8861	8879 887A 887B 887C 887D 887E 8887E 8881 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8888 8888 8888 8888	8399 8394 8398 8398 83995 8395 <b>1</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>3</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b> <b>5</b>	<ul> <li>転給網接給或薬給安庫投暗索關較否「以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易</li> <li>3880</li> <li>3880</li> <li>3880</li> <li>3880</li> <li>3880</li> <li>3880</li> <li>3880</li> <li>3880</li> <li>3800</li> <li>3800<!--</td--><td>8807 8808 8808 8808 8808 8809 8800 8812 8812 8813 8814 8814 8815 8815 8815 8815 8815 8815</td><td>烟 385F8 885F8 885</td><td>腎鰻 8955 8956 8956 8959 8959 8959 8959 8959</td></li></ul>	8807 8808 8808 8808 8808 8809 8800 8812 8812 8813 8814 8814 8815 8815 8815 8815 8815 8815	烟 385F8 885F8 885	腎鰻 8955 8956 8956 8959 8959 8959 8959 8959
被 8974	番 3844	稼簡花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回 89D3 89D4 89D6 89D7 89D7 89D8 89D8 89D8 89D8 89D8 89D8	塊壞廻快怪悔恢懷戒拐改     製師就海灰界皆給芥蟹開階貝凱劾外咳       製品     製品       製品     製品 <td>書崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬鬊蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫覚角 8AG54 8AG55 8AG54 8AG54 8AG55 8AG56 8AG56 8AG56 8AG56 8AG6 8AG</td> <td>競 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A76 8A76 8A77 8A77 8A78 8A78 8A78</td> <td>标權範株兜電蒲金鎌嘯鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寬 8A992 8A995 8A997 8A997 8A999 8A99 8A99 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A99</td> <td>H SABI SABI SABI SABI SABI SABI SABI SABI</td> <td>貫遠鑑問開開 解韓館部丸含岸巌玩癌眼岩面層雁頑顔願【企伎危喜器基奇器ADDB 8ADDB 8ADBB 8ADBB 8ADDB 8A</td>	書崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬鬊蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殼獲確穫覚角 8AG54 8AG55 8AG54 8AG54 8AG55 8AG56 8AG56 8AG56 8AG56 8AG6 8AG	競 8A71 8A72 8A73 8A74 8A75 8A76 8A76 8A76 8A77 8A77 8A78 8A78 8A78	标權範株兜電蒲金鎌嘯鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寬 8A992 8A995 8A997 8A997 8A999 8A99 8A99 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A999 8A99	H SABI SABI SABI SABI SABI SABI SABI SABI	貫遠鑑問開開 解韓館部丸含岸巌玩癌眼岩面層雁頑顔願【企伎危喜器基奇器ADDB 8ADDB 8ADBB 8ADBB 8ADDB 8A

軒遺鍵	機帰毅8843 (	培育 岐希幾忌揮机旗既期棋棄 8AFD 8AFA 8AFA 8AFA 8AFA 8AFA 8AFA 8AFA
一 8008 8008 8008 8008 8008 8008 8008 80	祇 8855 8860 8861 8861 8862 8863 8864 8866 8868 8869 8868 8868 8860 8860 8866 8866	軌輝飢騎鬼亀傷儀妓宜 88551 88552 88553 88554 88556 88558 88558 88558 88558 88568 88568 88568 88568 88568 88568 88568
BECDETE   BE	8B/F 朽 8B80 求 8B81 8B81 8B83 5 8B85 8B85 8B86 8B87 \$ 8B88 8B88 8B88 8B88 8B88 8B88 8B88 8B	泰却客脚虐避丘久仇休及吸宫弓急救 8870 8873 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8878 8878 8878 8878
巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘8044年8051238056380569A805688056688066880668806688066880668806	供 889F 88A01 88A1 88A2 88A3 88A3 88A3 88A3 88A3 88A3 88A3	居 888F
ABD66   ABD67   ABD68   ABD68   ABD69   ABD69   ABD69   ABD73   ABD77   AB	響器BBC 88BC 88BC 88BC 88BC 88BC 88BC 88BC	Land
<ul> <li>家景 8D8A</li> <li>8D8B</li> <li>8D8B</li> <li>8D8B</li> <li>8D8C</li> <li>8D8C</li> <li>8D9C</li> <li>8D91</li> <li>8D93</li> <li>8D93</li> <li>8D94</li> <li>8D94</li> <li>8D94</li> <li>8D95</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D98</li> <li>8D99</li> <li>8D98</li> <li>8D99</li> <li>8D99</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D99</li> <li>8D99</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D97</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D97</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D97</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D96</li> <li>8D97</li> <li>8D96</li> <li>8D97</li> <li>8D96</li> <li>8D97</li> <li>8D97</li></ul>	近 88DF 金 88E1 9 88E2 人 人 力 88E3 九 4 88E3 区 88E5 区 88E5 区 88E5 88E9 苦 躯 88E8 88E8 88E8 88E8 88E8 88E8 88E8 88	均 88CF 巾 8BD0 錦 8BD1 斤 8BD2 欣 8BD3 蔡 8BD5 蔡 8BD5 蔡 8BD8 緊 8BD9 芹 8BD0 養 8BDC 養 8BDC 養 8BDC
根	8BFE 8BFF 8C40 縮 8C41 8C43 8C44 38C45 8C46 8C47 4 8C48 8C49 8C48 8C48 8C48 8C48 8C48	駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日 8885日
率 8DC9 8DC3 8DC4 8DC9 8DC4 8DC9 8DC4 8DC9 8DC4 8DC4 8DC5 8DC5 8DC5 8DC5 8DC5 8DC5 8DC5 8DC5	主 8C5C 8C5E 8C5E 8C5E 8C62 8C61 8C63 8C63 8C63 8C63 8C65 8C66 8C66 8C66 8C68 8C68 8C68 8C68	勲 8C4D 君 8C4E 8C52 8C53 第 8C53 群軍郡 8C53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50	芸 8C7C 8C7E 8C7F 8C7F 8C80 8C81 8C81 8C83 8C83 8C85 8C85 8C85 8C88 8C88 8C88	畦 8C6C 8C6B 8C6B 8C6E 8C70 8C71 8C72 茎前 8C72 茎前 8C75 計 8C76 8C77 8C78 8C77 9E 8C79 3C78 8C79 3C78 8C78
車輪捌鋪鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊產算廳蚕讚賛酸餐斬暫残 (仕仔 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	<ul><li>8C9C</li><li>8C9C</li><li>8C9C</li><li>8C9E</li><li>8C9E</li><li>8C9E</li><li>8CA1</li><li>8CA2</li><li>8CA3</li><li>8CA3</li><li>8CA4</li><li>8CA6</li><li>8CA6</li><li>8CAA</li><li>8CAA</li><li>8CAA</li><li>8CAA</li><li>8CAA</li><li>8CAA</li></ul>	血 8C8C 8C8C 8C8D 8C8BE 8C93 8C93 8C93 8C93 8C94 8C94 8C94 8C95 8C98 8C98 8C99 8C99 8C99 8C99 8C99

拭 9040 植 9041 殖 9042 燭 9043 織 9044	東冗剌城場壌焼常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾器とおいるといるとのでは、1000円を、1000円が、1000円では、1000	使制量 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
秦 9060 紳 9061 臣 9062 芯 9063 薪 9064	戦2945 9945 9947 9948 9948 9948 9949 9949 9949 995 995 995 995 995 995	紫胶器888888888888888888888888888888888888
907F 逗 9080 吹 9081 垂 9082 帥 9083	親 9065 9067 9067 9069 9069 9069 9060 9060 9060	而耳自蒔辞汐應式識嶋竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡 8世紀2012 8世紀20 8世紀 8世紀20 8世紀 8世紀 8世紀 8世紀 8世紀 8世紀 8世紀 8世紀 8世紀 8世紀
福 909F 習 90A0 寸 90A1 【せ】 世 90A2	推 9084 9085 9086 9087 9087 9087 9088 9089 9082 9088 9086 9086 9091 9093 9093 9094 9093 9094 9090 9090 9090	窓橋舎写射捨敝斜煮社紗者關車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取 窓場との3 8世の3 8世の3 8世の3 8世の4 8世の4 8世の4 8世の4 8世の4 8世の4 8世の4 8世の4
誓 90BE 請 90BF 逝 90C0 醒 90C1 青 90C2	瀬畝是凄制勢姓征性成政整星睛棲栖正清牲生盛精聖声製西誠 900A4 900A9 900A9 900A9 900B1 900B1 900B1 900B8 900B8 900B8 900B8 900B8 900B8 900B8	守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周 宗就州修愁拾 のままいましている。 のですります。 のですります。 のですります。 ですります。 のですります。 ですりまする。 ですりまする。 ですります。 ですります。 ですります。 ですります。 ですります。 ですります。 ですります。 ですりまする。 ですります。 ですります。 ですります。 ですります。 ですります。 ですりまする。 ですりまする。 ですりまする。 ですりまする。 ですりまする。 ですりまする。 ですりできる。 ですりまする。 ですりをきる。 ですりまする。 ですりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりなりな
窃 90DE 節 90DF 説 90E0 雪 90E1 絶 90E2	静斉 90C3 90C4 90C5 90C5 89C7 90C8 90C8 90C8 90C4 90C2 70C0 70C0 70C0 70C0 70C0 70C0 70C0 7	州秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十從戎柔汁渋獸縦重銃 8544844844444444445015523445655555555555555555555555555555555
90FE 90FF 繊 9140 羨 9141	590445999999999999999999999999999999999	8766 8767 8768 8768 8768 8768 8766 8770 8773 8773 8773 8773 8773 8774 8779 8778 8779 8778 8778 8778 8778
曾 915C 曾 915D 楚 915E 狙 915F 疏 9160	線外船薦詮賎践選送銭鉄閃鮮前善漸然全禅繕膳糧 「噌塑岨搭」 1919年1444444444444444444444444444444444	醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱8年88888888888888888888888888888888888
掃 917C 挿 917D 掻 917E 917F 操 9180	疎礎祖租租素組蘇訴阻避鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想搜91662916679166791667916679166791667917745917745917777777777777777777777777	管要妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消涉湘焼焦85454448888888888888888888888888888888
像 919C 増 919D 憎 919E 臓 919F 蔵 91AO	早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼漢装走送遭鎗霜縣 91883 91883 91883 91888 91889 9189 9199 919	照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞器鉦鍾鐘障鞘上丈丞 87638 87638 87624 8763 87634 8763 8763 8763 8763 8763 8763 8763 8763

贈 91A1	詑 9100	隊 91E0		胆 925F	蓄 927E	寵 929E	沈 92BE	吊 92DD	逓 92FC
造 91A2 促 91A3 側 91A4 則 91A5	睡 91C1 堕 91C2 妥 91C3 惰 91C4	黛 91E1 鯛 91E2 代 91E3 台 91E4	叩 9240 但 9241 達 9242 辰 9243	蛋 9260 誕 9261 鍛 9262 団 9263	927F 逐 9280 秩 9281 窒 9282	帖 929F 帳 92A0 庁 92A1 弔 92A2	珍 92BF 賃 92C0 鎮 92C1 陳 92C2	约 92DE 鶴 92DF 【て】 亭 92EO	92FD 92FE 92FF
(即息捉束測足速俗属賊族統卒袖其媊存孫尊損村の9月3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日3日	打枪舵楕陀駄騨体堆对耐岱带待怠態戴替泰滞胎999999999999999999999999999999999999	大纬醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢灌琢託鐸濁諾賞のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	等 3244 4246 92244 92247 92247 92248 92247 92247 92255 9225 92	壇 9264 9266 9266 9267 9267 9267 9268 9268 9268 927 927 927 927 927 927 927 927 927 927	菜 9283	張 92A3 92A4 92A4 92A6 92A6 92A8 92A9 92A9 92A8 92AB 92AB 92AB 92B0 92B3 92B3 92B3 92B3 92B3 92B3 92B3 92B3	[2] 字 20 23 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	(低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	9340 9341 9344 9344 9344 9344 9344 9344 9344
遜 91BB 【た】 他 91BC 多 91BD 太 91BE 汰 91BF	腿 91DA	凧 91FA 蛸 91FB 只 91FC 91FD 91FE 91FF	炭 9259 短 925A 端 925B 箪 925C 綻 925D 耽 925E	遅 9278 馳 9279 築 927A 畜 927B 竹 927C 筑 927D	著 9298 貯 9299 丁 929A 兆 929B 凋 929C 喋 929D	頂 92B8 鳥 92B9 勅 92BA 捗 92BB 直 92BC 朕 92BD	潰 92D7 坪 92D8 壷 92D9 嬬 92DA 紬 92DB 爪 92DC	程 92F6 締 92F7 艇 92F8 訂 92F9 諦 92FA 蹄 92FB	填 9355 天 9356 展 9357 店 9358 添 9359 纏 935A
甜貼 935B 935C 936C 936C 936C 936C 936C 936C 936C 936	双怒倒党冬 東刀唐塔 連套 岩島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘祷等 3386 3386 3387 3381 3384 3382 3386 3386 3387 3386 3386 3386 3386 3386	答問 339A 339A 339C 339E 339F 339F 339F 334A 334B 334A 334B 334B 334B 334B 334B	銅片 93BA 銅片 93BC 93BC 93BC 93BC 93C2 93C2 93C4 93C3 93C4 93C6 93C6 93C6 93C6 93C6 93C6 93C7 93C6 93C6 93C7 93C6 93C7 93C6 93C7 93C6 93C6 93C7 93C6 93C6 93C6 93C6 93C6 93C6 93C6 93C6	頓吞曇鈍【奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝【二尼弐迩匂賑肉 933DDD DEFED 933E3245667893399339933993399339933993399339393939	虹廿日乳入 938日 938日 938日 938日 938日 938日 938日 938日	7.9 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 45	取 9473 9473 9475 9476 9476 9477 9477 9477 9477 9477 9477	94949498 949496 94494 9444 9444 9444 944	でである。

膜枕銷在歸枕亦保又抹末決迄侭繭麿万慢滿邊蔓【味末魅已箕岬868444686468646868689888888888888888888	晩者 9403 9404 9404 9406 9407 9408 9408 9408 9408 9408 9408 9408 9408
896AB 96AB 96AB 96AB 96AB 96AB 96AB 96AB	飛樋簸備尾微枇毘琵眉美
編 96C9 96CA 96CA 96CA 96cD 96CA 96cD 96CA 96CD 96CA 96CD 96CA 96CD 96CA 96CA 96CA 96CA 96CA 96CA 96CA 96CA	媛紐百謬传起標準 95552 95552 95554 95555 95555 95556 95556 9556 9556
1965年36日 966日 966日 966日 966日 966日 966日 966日 9	敏瓶 【79572 9572 9572 9573 9574 9576 9577 9577 9577 9577 9577 9581 9582 9588 9588 9588 9588 9588 9588 9588
勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕【予余与9744849974499744997444809744501997551999755459975548555678997558975589755	武舞葡蕪部封楓風葦蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮959323459697899599995999959999559999955999995599999559999
妖容 9764 9765 庸揚 9766 揚服 9768 機 9768 機 9768 核洋 9762 熔 9761 溶 9771 業 9773 葉 9773 葉 9778 3779 3779 3778 第 9778 第 9778 第 9778 第 9778 第 9778 第 9778 第 9778	交
784 9784 9785 9787 9787 9788 9788 9788 9788 9788	受片篇編辺返遍使勉娩弁鞭【保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募臺慕戊暮母第書做9502 9505 9505 9500 9500 9500 9500 9500
里離陸律率立律掠略劉流溜琉留硫粒隆電龍侶處旅虜了亮傷面 9784 9784 9784 9784 9784 9784 9784 9784	(中包)
猟 97C2 97C3 97C3 97C4 97C6 97C6 97C7 97C8 97C8 97C9 97C9 97C9 97C9 97C9	邦鋒飽鳳騰乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪彲謀貌質鉾防吠頬北僕 9650 9653 9655 9655 9655 9655 9655 9655 9655
伶例冷励嶺恰玲礼苓鈴隷零霊麗齢暦歴列劣烈裂廉恋嬪連煉簾 975243997545699756899756997569997569997569997569997569997569997569997569997569997569997569997569975699975699975699975699975699975699975699975699975699999999	ト 966D - 8 966E - 966E - 966E - 9670 - 9671 - 9671 - 9673 - 9673 - 9679 - 9678 - 9679 - 9678 - 9678 - 9678 - 9683 - 9682 - 9682 - 9688 - 9

	録 985E	987D	989D	仗 98BD	俤 98DD	98FD	兔 995C	處 997C	劈 999C
9840 9841 9842 3 9844 89845 9846 9846 9847 9848 9848 9848 9840 9840	録論 【倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫 9869 9861 9863 9863 9863 9863 9866 9866 9866 9866	987b 987F 987F 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9888 9888 9888	989月 989年 9884 9884 9884 9884 9884 9884 9884	区例仅斤价伉佚估佛句佗佇佶多8809 988012 98803 44566 98804 98808 988	第980U) 年	98日 98日 98日 98日 〒 〒 	9950 9950 9951 9951 9960 9961 9963 9962 9963 9964 9965 9966 9966 9966 9968 9968 9968	處 997/10 997/10 997/15 997/15 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1 998/1	999CD 999D 999E 999E 999A 999A 999A 999A 999
, 朗楼鄉浪漏牢狼篭老鱷蝋郎八麓禄肋 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850 9850	第86D 數 986E 稅 9870 9871 9872 9873 9874 9874 9875 9876 9877 9878 9878 9878 9878	988D 988E 988F 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9897 9898 9898 989A 989A 989B	第8AD 98AD 98BA 98BA 98B3 98B3 98B3 1 98B3 98B3 98B3 98B3 98B3 98B3 98BB 98BB	98CD 98CD 98CD 98D3 98D3 98D1 98D3 98D3 98D3 98D3 98D8 98D8 98D8 98D8	98ED 98ED 98ED 98F1 98F1 98F3 08F8 08F8 08F8 08F8 08F8 08F8 08F8 0	   9940   9940   9941   9946   9950   9950   9950   9953   9956   9956   9958   9958   9958   9958   9958   9958   9958	第9960 9960 9965 9967 9971 9971 シ9972 29973 沖冰 9976 か 9977 9978 9978 9978 9978	押	99AC 99AD 99AD 99AF 99B1 99B1 99B2 99B3 99B3 99B3 99B4 99B7 99B8 99BB 99BB
□ 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99BC 99B	9900日 99000日 99000日 99000日 99000日 99000日 99000日 99000日 99000日 99000日 99000日 9900000日 9900000000	答 99FET 99FEF 99F	塚 9.45B 9.45B 9.45B 9.45B 9.45B 9.45B 9.46B 9.47B 9.4	嘴 9A7B 9A7B 9A7B 9A7F 9A7F 9A7F 9A7F 9A7F 9A7F 9A7F 9A7F	図 9A9B 9A9C 9A9D 9A9D 9A9D 9A9D 9A9D 9A9D 9AA9D 9AAAD 9AAAAD 9AAAAD 9AAAAD 9AAAAD 9AAAAAD 9AAAAAAAA	角 9ABB 9ABB 9ABB 9ABB 9ABB 9ABB 9ABB 9AB	編	獎金 9A44 9844 9844 9845 9855 9855 9855 9855 98	媚 985A 985A 985C 985C 985C 986C 986C 986C 986C 986C 986C 986C 986

Record	987A   987B   987B   987CD   987CD   988C   988
物 9059 9059 9059 9059 9059 9059 9059 905	尹屁屆屎屓屐屏孱屬屮乢岃屹岌岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾峇峙峩峽峺峭嶌峪 9891 9891 9891 9891 9884 9884 9884 9884
無型 9078 9079 9079 9079 9079 9079 9079 9079	華 988A 988C 988C 988C 988C 988C 988C 988C
関 5098 9099 9099 9099 9090 9090 9090 9090	商組廠《巫已巵帋帚帙帑帛帶帷幄韓幀懷幗幔幟幢幣幇开并幺麼广庠廁廂 1980年1980年1980年1980年1980年1980年1980年1980年
B89	BFR
M 9D8 9D9 9D9 9D9 9D9 9D9 9D9 9D9 9D9 9D9	研 9C59 9C5A 9C5A 9C5B 明 9C5A 9C5B 9C5B 9C5D 9C5D 9C5D 9C6D 4 9C6D 9C6D 9C6D 9C6D 9C6D 9C6D 9C6D 9C6D
19	化 9C79 9C79 9C79 9C79 9C79 9C79 9C79 9C7
杆杞杠杙杣杤枉杰枩杼杪枌枋护枡枅枷柯枴柬枳柩栒柤柞柝柢柮枹桁955588 9555569 95562 955568	<ul><li>差9C39</li><li>3C39</li><li>3C9A</li><li>4C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li><li>3C9C3</li></ul>
會菜框 柳 架 榜 考 控	® 9CB9 9CB4 9CB4 9CB4 9CB4 9CB4 9CB4 9CB6 9CBC 9CBC 9CBC 9CBC 9CCC 9CCC 9CCC
某物棘個棕榈栓棍惛棧棕椶椒椄棗棣椥棹棠棯椨椪椚椣倒棆楹楷煳楸留59588899999999999999999999999999999999	

炒 6076	線 9EB7
域院 1095 (1998年) 1998年 1	電子 100 mm m
福华镇镜5088 6088 6088 6088 6088 6088 6088 6088	## 9553
獨學賦獵獻賴加州弥玻珀耳佩珞璠琅鄉號巷排茲瑕堚瑟幾瑁瑜瑩瑰琪瑪瑶	(対称 2954 年 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
角宇畄阶畊昧畛畆畚畩畤畧畫畭畸當疆疇畴疊疊叠疗疚疝疥疣痂疳痃疵疽 目1556 日1557 日1	96799999999999999999999999999999999999
直疼疱痍痊痒症痣痞秱痿 痼瘁痰痺痲痳瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘡燣瘻撊癈 17456777881818181818181818181818181818181818	第一日
齊續窺撥養權賴稱整辦繼續 東晉 至 三 こ <b< td=""><td>1000年,</td></b<>	1000年,
B486 	接數學就用張線 蒙數學就用張線 蒙爾海灣斯山區的自由的自由的自由的自由的自由的自由的自由的自由的自由的自由的自由的自由的自由的
協職債慶瞿嶮瞽皥峠蹇矗矚券矣矮征Ø砒磺钼礪硅碎硴鉴硼碚碌碣值碰碯 日日108 日	深 2055 2056 2057 2059 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2058 2066 2066 2066 2068 206

展 53B2 53B3 53B3 53B4 53B6 53B7 章 53B8 章 53B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B2 63B3 63C2 63C2 63C3	禮解
### 15023	253 (255 ) (255
1923   1924   1925	福模写弃另實家署書寫電客
履告 2452 2452 2453 2454 2455 2455 2455 2455	第37
舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘瘡艚艟艤 艢艨艪艫舮艱艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡苣 生44734 1722 1712 1712 1712 1712 1712 1712 171	3 第 第 第 節 版
荷苒首茎 苺莓范荷苹 包加首茉 笠茵 茴茖茲茱 荀茹荐 斉庆茫 茗荔莅莚莪 菩荚	簽
至莫莎助莊荼克萱葱秀莉莨菴萱童莧菽萃菘萋菁蒂莨菠菲萍萢萠莽萸蓤菻 15483 15484 15485 15	精
度 400 400 400 400 400 400 400 640 640 640	新經營 (255 ) 255 )
等度 444 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	総 5372 総 5373 編 5374 総 5376 総 5378 総 5378 総 5378 総 5378 総 5378 総 5378 総 5378 総 5378 総 5378 総 5382 総 5382 総 5382 総 5383 総 5383 総 5384 6386 6387 6387 6388 6388 6388 6388 6388
積	額 6392 6393 6396 6396 6396 6396 6396 6396

蹇 E740	选 EGEF BEGFO BE BEFO BEGFO BEFO BEFO BEFO BEFO BEFO BEFO BEFO BE	E57F 較集 E581 蛯 E583 蛯 E583	\$\$\text{\$\ext{\$\text{\$\exitin{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\exititt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\
編集 に分子   銀車 に761   東京 に763   東京 に764   東京 に765   東京 に765   東京 に765   東京 に768   東京 に769   東京 に768   東京 に760   東京 に760	躁 E74E E74F E74F B E750 B E753 B E753 B E753 B E758 B E758 B E758 B E758 B E758 W E758 W E758 W E755 W E755 W E755 W E755 W E755 W E755 W E755 W E755	<ul><li>転等</li><li>転等</li><li>は</li><li>に</li><li>に</li><li>に</li><li>に</li><li>に</li><li>に</li><li>に</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い</li><li>い<td><ul> <li>蟾 E590</li> <li>蟾 E591</li> <li>蜻 E592</li> <li>蝟 E593</li> <li>ӟ 蝠 E594</li> <li>蝟 E596</li> <li>蛸 E597</li> <li>蝌 E598</li> <li>蛸 E599</li> <li>蝗 E598</li> <li>蝗 E598</li> <li>塩 E598</li> <li>塩 E598</li> <li>塩 E598</li> </ul></td></li></ul>	<ul> <li>蟾 E590</li> <li>蟾 E591</li> <li>蜻 E592</li> <li>蝟 E593</li> <li>ӟ 蝠 E594</li> <li>蝟 E596</li> <li>蛸 E597</li> <li>蝌 E598</li> <li>蛸 E599</li> <li>蝗 E598</li> <li>蝗 E598</li> <li>塩 E598</li> <li>塩 E598</li> <li>塩 E598</li> </ul>
ディアの アの ディアの ディアの ディアの ディアの ディアの ディアの ディアの ディアの ディアの ディアの	ロード	電子 (1985年) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404) (1985404)	蟆螻蟯虫 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
573A0 573A0 573A1 573A2 573A2 573A3 573A5	週 278年 278年 278年 278年 2791 2792 2792 2792 2792 2793 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794	等行裔 裘裙裝裹掛裼装裨補複禪 編褓壞 医50年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 20年 2	和托 (500 (550 )
回取 E Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	選達 E7AE E7AF E7B1 E7B2 E7B2 E7B2 E7B2 E7B4 E7B5 E7B8 E7B8 E7B8 E7BB E7BB E7BB E7BB E7BB	E5FF	溫病褪硫葉整褶樓準裡檔襞
記 で で で で で で で で で で で で で	醫 E7CE	它 E65E F1 E660 1 能 E661 1 E661 1 E663 1 E663 1 E663 1 E666 1 E666 1 E668 1 E66	融 E64F E650 開 E651 朝 E652 E654 朝 E656 朝 E656 新 E656 所 E656 所 E658 所 E658 所 E658 所 E658 所 E658
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	自 を を を を を を を を を を を を を	措 E67E E67E E67E E67E E67E E67E E68E E680	談 E666 E670 E671 E672 E673 E674 E675 E677 E678 E678 E679 E678 E678 E678 E678 E678 E678 E678 E678
ESS	編編	語 医	謠 E68F E690 E691 E692 E693 E693 E695 E696 E698 E698 E698 E698 E698 E698 E698
西	<ul><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>5</li><li>6</li><li>6</li><li>7</li><li>6</li><li>6</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li><li>7</li>&lt;</ul>	銀工	宣婉豎豐不養豬 等 豺貂貉 貅 貊 聖 銀 親 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀 銀
EBSF EBSF EBSF EBSF EBSF EBSF EBSF EBSF	B88D   E88D   E88D   E88D   E88D   E88D   E88D   E88D   E89D   E8D   E8	储支担趁趙跂趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫跟信6DF0112334456666666666666666666666666666666666	賺賻贄贅贊資贏贈闆齎贓脏聶贖椒 15000000000000000000000000000000000000

<ul> <li>慶 EA6B</li> <li>麝 EA6C</li> <li>麥 EA6C</li> <li>麥 EA6C</li> <li>麦 EA6C</li> <li>麦 EA7D</li> <li>慶 EA72</li> <li>会 EA7D</li> <li>素 EA73</li> <li>素 EA73</li> <li>素 EA74</li> <li>素 EA75</li> <li>素 EA75</li> <li>素 EA75</li> <li>素 EA75</li> <li>素 EA75</li> <li>素 EA75</li> <li>素 EA76</li> <li>基 EA76</li> <li>基 EA77</li> <li>素 EA76</li> <li>基 EA76</li> <li>基 EA77</li> <li>本 EA76</li> <li>基 EA77</li> <li>基 EA77</li> <li>基 EA76</li> <li>基 EA77</li> <li>基 EA77</li> <li>基 EA76</li> <li>基 EA77</li> <li>基 EA77</li></ul>	罪 E8UU 霖 E8C1 靈 E8C3 霪 E8C4 霰 E8C5 霹 E8C6 露 E8C6 雞 E8C8 龜 E8C9 靆 E8CA 靈 E8C8	隴 E8AD 東隸 E8AF 住 E8B0 E8B1 E8B1 E8B2 雉 在 E8B3 華 E8B4 華 E8B5 華 E8B5 華 E8B5 華 E8B5 E8B6 E8B6 E8B6 E8B6 E8B6 E8B7 E8B6 E8B7 E8B7 E8B7 E8B8 E8B7 E8B8 E8B7 E8B8
EA8B	報報 と と と と と と と と と と と と と と と と と と	腰
EAAB EAAC EAAC EAAC EAAC EAAC EAAC EAAC	顧 5940 顧額 5941 1942 1943 1944 1944 1947 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948	田田田公正公公社庁代下名のAB公司 第888888888888888888888888888888888888
EACB EACC EACD EACD EACD EACE EACE EACE EACE	競競 E962 1961 1963 1963 1964 1963 1964 1965 1965 1966 1968 1968 1968 1968 1968	較 594CU 594CU 594CU 594CU 594CU 594CU 594CU 595CU 595
EAEB EAEC EAEE EAFF EAFA EAFA EAFA EAFA EAFA	1976 1980 1980 1981 1982 1982 1983 1988 1988 1988 1988 1988 1988 1988	監察 2000
#M*-J0020   0021   0022   0023   0024   0026   0026   0026   0027   0027   0028   0026   0028   0030   0031   0031   0031   0031   0034   0034   0036   0036   0036   0036   0036   0038   0038   0038   0038   0038   0038   0038   0038   0038   0038   0038   0036   0036   0036   0036   0036   0036   0036   0036   0036   0036	警 E94P	所 E98C
@ 0040 A 0041 B 0042 C 0043 D 0044 E 0046 G 0047 H 0049 J 0040 K 0048 L 004C M 004F O 0056 Q 0057 X 0058 C 0056	監	<ul><li>图 E9AC</li><li>E9AC</li><li>E9AE</li><li>E9AE</li><li>E9AE</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li><li>E9BB</li></ul>
** 0060  a 0061 b 0062 c 0063 d 0064 e 0066 f 0066 g 0067 h 0068 i 0069 j 006A k 006B l 006C m 006E o 0076 p 0071 r 0072 x 0078 v 0076 w 0077 x 0078 v 0077 x 0078 j 0070 j 0070 c 0070	職 (1910) (1910) (1911	<ul> <li>競 E9CC</li> <li>競 E9CE</li> <li>競 E9CE</li> <li>競 E9CE</li> <li>競 E9CE</li> <li>競 E9DE</li> <li>競 E9DI</li> <li>競 E9DI</li> <li>競 E9DI</li> <li>競 E9DI</li> <li>競 E9DI</li> <li>競 E9DI</li> <li>無 E9DI</li> <li>編 E9DI</li> <li>編 E9DI</li> <li>編 E9DI</li> <li>編 E9DI</li> <li>編 E9DI</li> <li>編 E9DI</li> </ul>
○ 00Al ○ 00A2 ○ 00A3 ○ 00A4 ○ 00A5 ₱ 00A6 ₱ 00A7 ♂ 00A9 ₱ 00A6 ₱ 00A6 ₱ 00A6 ₱ 00A6 ₱ 00A6 ₱ 00B1 ₱ 00B1 ₱ 00B2 ₱ 00B3 ₱ 00B5 ₱ 00B6 ₱ 00B7 ₱ 00B7 ₱ 00B8 ₱ 00B8 ₱ 00B8	題 EA40	原原缺場常養營品與報節領域領導 原原缺場的發送的發送的發送的發送的發送的 原原數域
9 0000  9 0001  9 0002  1 0003  1 0004  2 0005  3 0007  2 0008  7 0008  7 0008  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  7 0006  9 0006	高	機等 機等 機等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等

# ● 機能一覧

以下の操作で利用できる機能番号の一覧です。

# 待受画面で ● 機能番号を入力

	発信/着信/通話(1)					
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照		
10		イヤホン自動応答秒数	9秒	180ページ		
11		累積通話時間	_	176ページ		
12		通話時間目安表示	ON	176ページ		
13		履歴		41ページ		
	131	発信履歴	_	41ページ		
	132	着信履歴	_	41ページ		
	133	不在着信履歴	_	41ページ		
14		エニーキーアンサー	OFF	176ページ		
15		発信者番号通知	ON	43ページ		
16		着信時フォルダオープン	状態継続	177ページ		
17		通信中着信	起動	173ページ		
18		通信中メール受信	起動	173ページ		
19		イヤホン自動応答	ON	179ページ		

	音/バイブ (2)					
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照		
21		音声着信		136ページ		
	211	音量	音量レベル3	136ページ		
	212	着信音	パターン1	136ページ		
	213	バイブレータ設定	OFF	136ページ		
22		Eメール受信		137ページ		
	221	音量	音量レベル3	137ページ		
	222	受信音	メール受信音1	137ページ		
	223	バイブレータ設定	OFF	137ページ		
	224	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	137ページ		
23		ライトメール受信		137ページ		
	231	音量	音量レベル3	137ページ		
	232	受信音	メール受信音2	137ページ		
	233	バイブレータ設定	OFF	137ページ		
	234	メール受信音鳴動時間	1サイクル再生	137ページ		
24		アラーム		138ページ		
	241	音量	音量レベル3	138ページ		
	242	バイブレータ設定	OFF	138ページ		

	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
25		スケジュールアラーム		138ページ
	251	音量	音量レベル3	138ページ
	252	バイブレータ設定	OFF	138ページ
26		操作音	OFF	139ページ
27		データ再生音	音量レベル3	139ページ
28		ウェイクアップトーン	ON	139ページ
29		圏外警告音	ON	139ページ

			画面/照	照明 (3)	
	機能都	<b>香号</b>	機能名	お買い上げ時の設定	参照
31			メインディスプレイ		140ペーシ
	311		壁紙設定	固定画像 1	140ペーシ
	312		時計カレンダー表示	時計大(12H)	141ペーシ
	313		音声発信画面	固定アニメ	140ペーシ
	314		音声着信画面	固定アニメ	140ペーシ
	315		ライトメール送信画面	固定アニメ	140ペーシ
	316		Eメール送信画面	固定アニメ	140ペーシ
	317		Eメール受信画面	固定アニメ	140ペーシ
32			サブディスプレイ	·	142ペーシ
	321		着信番号表示	ON	142ペーシ
	322		コントラスト調節	コントラスト0	142ペーシ
	323		照明(LED)点灯	ON	142ペーシ
	324		LED色設定	·	142ペーシ
		3241	通話中	なし	142ペーシ
		3242	発信中	レインボー	142ペーシ
		3243	音声着信中	青	142ペーシ
		3244	ライトメール受信	緑	142ペーシ
		3245	Eメール受信	緑	142ペーシ
		3246	未読/不在あり	なし	142ペーシ
		3247	アラーム鳴動中	橙	142ペーシ
		3248	スケジュールアラーム鳴動中	濃いピンク	142ペーシ
		3249	Opera起動中	赤	142ペーシ
		3240	待ち受け中	グレー	142ペーシ
33			名前表示	ON(メイン+サブ)	142ペーシ
34			充電時LCD	ON	143ペーシ

	画面/照明(3)						
35			照明(メインディスプレイ)		143ページ		
	351		Opera照明		143ページ		
		3511	照明の明るさ	明るさ3	143ページ		
		3512	点灯時間	30秒	143ページ		
	352 3521		メール照明		143ページ		
			照明の明るさ	明るさ3	143ページ		
		3522	点灯時間	30秒	143ページ		
	353		その他照明		143ページ		
		3531	照明の明るさ	明るさ3	143ページ		
		3532	点灯時間	10秒	143ページ		
36			節電画面	1分	144ページ		
37			文字サイズ	小	144ページ		
38			配色設定	ナイトグリーン	144ページ		
39			ライト点灯	消灯	144ページ		

	セキュリティ(4)				
	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
41		ダイヤルロック	OFF	158ページ	
42		着信拒否		158ページ	
	421	指定番号拒否	解除	158ページ	
	422	指定番号一覧	_	159ページ	
	423	ユーザ非通知拒否	解除	159ページ	
	424	公衆電話発信拒否	解除	159ページ	
	425	通知不可能拒否	解除	159ページ	
	426	着信履歴保存	保存	159ページ	
	427	着信拒否全解除	_	159ページ	
43		操作ロック		160ページ	
	431	発信先限定	解除	160ページ	
	432	発信先一覧	_	161ページ	
	433	ダイヤル発信	許可	160ページ	
	434	アドレス帳閲覧	許可	160ページ	
	435	スピードダイヤル	許可	160ページ	
	436	スケジュール	許可	160ページ	
	437	Opera	許可	160ページ	
	438	メール	許可	160ページ	
	439	データ発信	許可	160ページ	
44		シークレットモード	OFF	162ページ	
45		暗証番号変更	1234	162ページ	
46		本体リセット		163ページ	
	461	メモリリセット		163ページ	
	462	機能リセット	_	163ページ	
	463	オールリセット	_	163ページ	

	機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
47		リモートロック		164ページ
	471	着信	OFF	164ページ
	472	着信番号一覧	_	167ページ
	473	ライトメール	OFF	164ページ
	474	ライトメール番号一覧	_	167ページ
	475	パスワード変更	_	164ページ

時計/アラーム (5)				
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定 参照				
51	日時設定	2005年01月01日 00:00	26ページ	
52	アラーム	未登録	168ページ	

伝言メモ設定(6)				
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定				
61	伝言メモ設定	OFF	48ページ	
62	応答メッセージ録音	_	48ページ	
63	応答メッセージ選択	固定メッセージ	48ページ	
64	伝言メモ応答時間	9秒	49ページ	
65	安全運転モード	電話機応答	52ページ	

USB設定 (7)				
機能番号 機能名 お買い上げ時の設定				
71	USB充電	急速	25ページ	
72	USBモード	モデム&ユーティリティ	195ページ	

文字入力補助(8)				
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照	
81	ユーザ辞書	_	58ページ	
82	予測変換設定	ON	59ページ	
83	学習内容リセット	_	59ページ	
84	定型文/顔文字登録	_	57ページ	
85	オプション辞書	_	59ページ	

	その他設定(9)				
	機能番号 機能名 お買い上げ時の設定			お買い上げ時の設定	参照
91	LI設定 OFF		180ページ		
	911		自動位置情報送出機能	OFF	180ページ
	912		着信音設定	OFF	180ページ
	913		通知許可番号	_	181ページ
92			データ通信方式	ベストエフォート型	194ページ
93			ダイヤルアップ設定		114ページ
	931		接続先1		114ページ
		9311	接続先名称	_	114ページ
		9312	電話番号	_	114ページ
		9313	ユーザーID	_	114ページ
		9314	パスワード	_	114ページ
		9315	分計発信	OFF	114ページ
		9316	詳細設定	_	114ページ
		9317	プロキシ設定	_	115ページ
	932		接続先2		114ページ
	933		CLUB AIR-EDGE		114ページ
		9338	ヘルプ	_	115ページ
94			国際ローミング		183ページ
	941		国·地域/事業者選択	日本/ウィルコム	183ページ
	942		ローミング情報登録		184ページ
		9421	台湾/大衆電信FITEL	_	184ページ
		9422	タイ/true	_	184ページ
95			上下キー割り当て	送受信メール一覧	177ページ
96			センターキー長押下割り当て	Eメール受信	177ページ
97	97		ソフトウェア更新		202ページ
	971		ソフトウェア更新	_	202ページ
	972		接続先URL設定	https://wx.kyocera.co.jp/ota/ update.php	202ページ

プロフィール (0)			
機能番号	機能名	お買い上げ時の設定	参照
0	プロフィール	_	174ページ

# ● 各機能の選択項目一覧

### ■定型文一覧

Tel: *******(自番号)	今から帰るよ
E-mail:****@**.pdx.ne.jp (メールアドレス)	遅れます
いつも大変お世話になっております	もうちょっと待ってて
お疲れ様です	先にいってて
先日は大変ありがとうございました	あとで電話します
おはようございます	メール下さい
後ほど、ご連絡いたします	電話して
宜しくお願いします	がんばろうね
よろしくお伝え下さい	おいしいもの食べにいこう
連絡下さい	どういたしまして
失礼します	今どこにいるの?
取り急ぎ、御礼まで	早く帰ってきて
これから戻ります	@pdx.ne.jp
客先に直行します	.pdx.ne.jp
本日は直帰します	@ezweb.ne.jp
電車遅延のため遅れます	@docomo.ne.jp
本日の会議は中止です	.vodafone.ne.jp
大変申し訳ございません	.co.jp
ご苦労様でした	.ne.jp
ご検討下さい	.ac.jp
ありがとう	.or.jp
Thank you!	.jp
ごめんなさい	.com
ごちそうさまでした	http://
これからいくよ	https://

#### ■顔文字一覧

(^-^)/	;-)	*< :-)	(T-T)	(@_@;
p(^-^)q	:-D	(;	(/_;)	(?_?)
(^_^)b	&:-)	(#	(>_<)	:-0
(*^_^*)	8-)	:-P	m()m	()
:-)	{:-}	(T^T)	(*_*)	()Zzz

#### ■記号一覧

```
. @-_/:!?~(
) *#+, ^; <=>
$¥%&[]'`{|
} " __, 。 [ ] ·
```

半角記号

፠♀♂♯♭ = 4 % % # \* @【】 ±≠<> ≦≧∞∴ ゝゞ∥仝々≯○ - …… (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16) mmcmkmmgkgcc㎡平成 \_⊿∵NU∈∋ ∃^∂∇≪≫∽∝∵′ ¢£§=Å%†‡¶  $\bigcirc$  0 AB  $\Gamma$   $\triangle$  EZH $\Theta$ ΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣ ΤΥΦΧΨΩαβγδ εζηθικλμνξ οπρστυφχψω АБВГДЕЁЖЗИ ЙКЛМНОПРСТ УФХЦЧШЩЪЫЬ ЭЮЯабвгдеё жзийклмноп рстуфхцчшщ ъыьэюя-ゑヮヰヱヵヶ

ウィルコムの絵文字

\*∞**†8**∮@≅∜Yö ¤≎մ⊪≗**™**≁૪₩₩ Ä∅√₹⊗⊶₽™⇔見 MŒ₩₩₽₽₽₽₽ ❶ BK ATT A 恋食P严輔 YI ♥♥₽≘⊿X¶**₽**₹₺ **Ω → 5 ≟** ■ ∠ ∅ @ @ DOMINICA L BESA 四風四 GO 🤊 ▲ 🗸 袖 常 🖧 🖥 **D**®風壓面看面点/咽 ♪ॼ**#**@1123456 [7]8]9]0]0k♥...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* ✕္≘帑♪♪♨⊙❤✨ 学英四部为了222!!? ፷፟፟፟ፚፙ፞፞፞ዹጜዀቔፙቜ 古 **巴**威 赫 赫 〇 **戊** 🗷 🖰 📤 ፇቘ፞፞፞፞፞፞፞፠፞ዺ፼ቜቔጜ፠ኍ∅ ≝th⊠&6°0 × ° ⇔⇔ 米世間追引けせせる 苺 ፕክ6 🔗 © ™ ±\$ ƙal 🚱 ® 🛆 風屋日間⇔ 1 骨減止 \* ▲里汤前午★参△△5 **₽**₩

Web入力用絵文字

#### が知らせ

- 入力モード(54ページ)が半角入力のみのときは、絵文字は入力できません。
- ◆文字入力画面によっては、文字入力メニューを利用できない項目があります。
- ●絵文字は、対応しているウィルコムの電話以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、相手側で正しく表示されないことがあります。
- Web入力用絵文字は、一般の携帯電話向けWebページの閲覧時に絵文字の入力が必要な際ご利用ください。

# ● 索引

英数
184発信40
184分計発信
186発信40
186分計発信
18パケット方式
1画面表示
1行表示64
1ヶ月表示146
] 週間表示
1日表示146
32kPIAFS192
4xパケット方式192
64kPIAFS192
6ヶ月表示146
Bcc
BGM99/105
BGM音量変更113
BGM再生110/112
Bluetooth™186
Bluetooth™対応機器186
CA証明書111
Cc75
CLUB AIR-EDGE97
Cookie110
DNS自動取得33/114
DPOF
DPOFプリント設定133
DUN
Excel 214
Exif Print117
Eメールアドレス28
Eメール削除設定30/90
Eメール作成
Eメール1 f 成
Eメール自動受信履歴91
Eメール受信
Eメール受信音137
Eメール受信音 (アドレス帳)
Eメール送受信73/77
Eメール送受信設定92
Eメールへ添付68
Eメール保存容量89
Flash (Opera)110/112
Flash (アプリケーション)205
HFP186
HSP186
IPアドレス33/114
IPアドレス自動取得33/114
JavaScript110/113
LCDサイズ216
LED色 (アドレス帳)63
LED色設定142
LI機能
180
LIDEAL

miniSDカード	9/132
miniSDデータ	
miniSDフォーマット	
MP4プレーヤー再生 Myボイスメモ登録	
Opera (操作ロック) Opera (WEB) メニュー	ان ۱
Dpera照明	
Dperaバラー Dperaブラウザ	
) (ポーズ)	
PDF	
Picsel Viewer	
POPbeforeSMTP	
POPbeforeSMTP待ち時間	
POPポート番号	
PowerPoint	
QRコードモード	
Referer	11
SMTP認証	9
SMTPポート番号	9
SSL	94
Sub	
SXGA	
TLS	
Го	
TODO	
「ODO一覧	
JRL入力	
JSBケーブル	
JSB充電	
JSBマスストレージ	
JSBモード	
v Calendar	
v CardVGA	
VGA Webページ	
Web (-9	
/voru	
<u></u> あ	
マノコン まニエリマ	1.0
アイコン表示エリア	

ノ 1 コノ 玖小エワノ	1 0
アカウント設定	29/90
アカウント名	30/91
明るさ (カメラ)	119
空きフォルダ容量 (フォト)	121/122
空きフォルダ容量 (ムービー)	209/210
宛先一覧	84
アドレスカード	68
アドレス帳No.検索	
アドレス帳閲覧 (操作ロック)	160
アドレス帳検索	66
アドレス帳登録	60
アドレス帳登録 (アドレスカード)	68
アドレス帳発信	66
アドレス帳へ登録 (発信履歴/着信履歴)	42
アドレス帳呼出	64

アフターサービス	228	音声メモ	47
アプリケーションの追加	204	オンラインサインアップ	28/70/94
アラーム		音量	136
アラームON/OFF			
アラーム音		か	
アラーム画像			
アラーム削除		顔文字	
		顔文字一覧	247
アラーム時刻		顔文字編集	57
アラーム日付		学習内容リセット	59
アラーム鳴動時間		拡大表示/通常表示	209
アラームメッセージ		画像サイズ	117/207
暗証番号		画像表示	110/112
暗証番号変更		画像変換	
安全運転モード	52	カット	
アンテナ	25	壁紙	
		壁紙設定	
U)		壁紙表示	
/	100		
位置情報		カレンダー	146
位置情報送出要求		カレンダー表示	18
位置情報通知		漢字コード一覧	
一括送出		漢字変換	55
一括送信	86		
移動 (Opera)	106	き	
移動 (Picsel Viewer)	215	キーワード検索	66
移動 (データフォルダ)	131	ポープード検系 記号	
イヤホン自動応答		記与 記号一覧	
イヤホン自動応答秒数			
インターネット		起動	
インターネット接続アカウント		機能一覧	
インタラクディブ再生		機能リセット	
		ギャランティ方式	
インデックスプリント		行数切り替え	87
引用			
インライン再生	205	<	
<del>ا</del>		繰り返し設定	
+ . !! = / . 0 = / . !!	00	グループ検索	66
ウィルコムのEメール		グループ設定	67
ウェイクアップトーン	139		
え	,	け	
		ケータイ	117/120
エニーキーアンサー		ケータイモード	96/99/110/112
絵文字		************************************	
絵文字一覧	249	蛍光灯 (ムービー)	
遠隔操作	164	圏外警告音	
+\			139
お		こ	
オート (フォト)		高画質L	207/200
オート (ムービー)	209	公式サイト	
オートリダイレクト	113		
オールリセット	163	公衆電話発信 公衆電話発信拒否	
応答メッセージ選択			
応答メッセージ録音		更新	
オプション辞書登録		国際電話	
オリジナルマナー編集		国際プリフィックス番号	
		国際ローミング	
音声/ 伝言メモ冉生 音声/伝言メモ削除		国際ローミングサービス	
音声/ 伝言メモ削味 音声着信		コピー/カット	
		コントラスト調節	142
音声着信音 (アドレス帳)	62		

ਣੇ		照明(LED)点灯 所在位置登録	
サーバー詳細設定	30/91	例任位直立域 署名設定	
再生	128		
再生中の操作		<del>व</del>	
再生中のメニュー		ズーム (Opera)	110
最大録画時間		スーム (Opera) ズーム機能 (フォト)	
サイドキー操作無効		ズーム機能(ノービー)	
削除(各機能の情報)		スケジュール (カレンダー)	
削除 (データフォルダ)		スケジュール (分し) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	
削除(発信履歴/着信履歴)		スケジュールアラーム	
削除 (メール)		スケジュールアラーム音	
差出人名称		スケジュール一覧	
撮影		スケジュールカード (v Calendar)	
撮影シーン設定		進む	
撮影素子		スタンダードプリント設定	
撮影モード		ステータスコード	
撮影モード設定		スピードダイヤル	
撮影ライト点灯/消灯		スピードダイヤル (操作ロック)	
撮速メール		スモールスクリーンモード90	
撮速メール送信先設定			
サブアドレス		t	
サブディスプレイ	20/142	セカンダリDNS	22/115
L		セキュリティ通信	
•		とキュリティ通信 接続機器探索	
シークレット一時設定(アドレス帳)		接続機器登録	
シークレット一時設定(カレンダー)		接続先/アカウント設定	
シークレットモード		接続先URL設定	
自機情報		接続先設定	
辞書		接続先名称	
しっかリンク		設定 (Bluetooth™)	
質量		設定 (Opera)	
指定番号一覧		設定 (アドレス帳)	
指定番号拒否		設定 (メール)	
自動位置情報送出機能		設定 (スール)	
自動受信回数設定		節電画面	
シャッター音設定		中間回回	
充電		セピア (ムービー)	
充電器		セルフタイマー	
充電時LCD		全員に返信	
充電時間		全画面表示	
修理		センターキー長押下割り当て	
受信 (Eメール)		センタ名称設定	
受信行数制限設定			
受信行数		7	
受信サーバー (POP)			
受信フォルダ設定		操作音	
受信メールアカウント		操作ガイド表示エリア	
受信メール一覧		操作ロック	
受信メール保存数 (Eメール)		送信/受信フォルダ設定	
受信メール保存数(ライトメール)		送受信	
受話音量		送信 (Eメール)	
仕様		送信 (ライトメール)	
消音/消音解除		送信サーバー (SMTP)	
上下キー割り当て		送信済メール	
詳細設定 (Opera環境設定)		送信フォルダ設定	
詳細設定 (Operaダイヤルアップ設定)		送信待メール	
照明	143	送信メールアカウント	92

送信メール一覧	73/77	定型文一覧	247
送信メール― 員 送信メール保存数 (Eメール)		定型文編集	
送信メール保存数 (こペール)		電源	
送信予約		伝言メモ	
その他照明		伝言メモ応答時間	
その他フォルダー覧		伝言メモ設定	
ソフトウェア更新	202	転送 (メール)	
_		電卓	178
た		添付ファイル	76/82
ダイヤルアップ接続待ち	100	電話機応答	52
ダイヤルアップ設定		電話番号	33/114
		電話番号検索	66
ダイヤル発信			
ダイヤルメモ		ے	
ダイヤルロック		_	
太陽光 (フォト)		登録機器一覧	
太陽光 (ムービー)	209	登録件数確認	67
ダウンロード	99	特殊効果 (フォト)	121
単語登録	58	特殊効果 (ムービー)	209
探索時間	188	時計	26/141
21010-31-3		時計カレンダー表示	
ち		時計表示	
		ドメイン	
着信(リモートロック)			
着信音	136	ドラフトメール	
着信音鳴動	188	撮り直し(フォト)	
着信拒否	41/158	録り直し(ムービー)	208/210
着信拒否全解除		+-	
着信拒否へ登録		な	
着信時フォルダオープン		ナイトモード/ナイトモード解除	120
着信設定		名前検索	
着信転送サービス		名前表示	
		1133203	
着信番号一覧(リモートロック)		並び替え	86
着信番号表示		(C	
着信履歴		IC.	
着信履歴保存		日時設定	26
長時間LL	207/209	認証方式設定	
		認証要求設定	
つ		66Ⅲ女术议处	100
通常変換	EE	ね	
通信中着信		ネットワーク応答	52
通信中メール受信			
通知許可パスワード		の	
通知許可番号		. — "	117/100
通知不可能	45	ノーマル	11//120
通知不可能拒否	159	は	
通話時間	176	ld.	
通話時間目安表示		配色設定	144
ZEBEF TIPLE X XXX		にこめた	
7		白熱灯 (フォト)	
-			
データ圧縮		白熱灯 (ムービー)	
データ再生音	139	パスワード (Opera)	
データ通信	192	パスワード (メール)	
データ通信方式		パスワード変更	
データ発信		パソコン接続	
データフォルダ		バックアップ	133
テータフォルタ 定型文		発信	42
定型文/顔文字登録		発信先一覧	
<b>化坐</b> 又/	/ ن		

発信先限定	160	ヘッドセット接続	187
発信先限定へ登録	42	ヘルプ	33/115
発信者番号通知	43	編集(Eメール)	77
発信履歴		編集 (ライトメール)	
バッテリー		返信 (Eメール)	
バッテリー交換		返信 (ライトメール)	
バッテリー質量		返信 (プイドグ )ル)	
パッとみーる		返信先アドレス入力	90
貼り付け		ほ	
ハンズフリー接続	188	lo.	
7}		ホーム	102
O'		ホーム設定	112
ピクト表示エリア	18	保護	
非通知理由		保証書	
日付スタンプ設定		保存(Eメール)	
表示色変更		保存 (LAール) 保存 (Webページ)	
		保存 (Veb/ヘーシ) 保存 (フォト)	
表示切り替え(アドレス帳)			
表示切り替え(発信履歴/着信履		保存 (ムービー)	
表示モード		保存 (ライトメール)	
平型イヤホンマイク		保存先	
平型ステレオイヤホン	10	保存先選択保存(フォト)	
		保存先選択保存(ムービー)	210
ıZı		保存できるデータの種類	127
ファイン	117/100	保存ページ	106
フォト		保留 (ミュート)	
		本体リセット	
フォト画質設定			
フォト設定		ま	
フォトフォルダ一覧			
フォト編集		マイオリジナル	
フォルダ内メール全削除		マクロ(接写)撮影	
フォルダ表示		マスストレージ	178
フォルダ名変更 (Opera)	108	マナー着信	53
フォルダ名変更 (メール)	89	マナートーク	52
不在着信		マナーモード	49
不在着信履歴			
ブックマーク		<u>み</u>	
ブックマーク一覧			
ブックマーク登録		ミュート (保留)	45
プッシュ信号		đ);	
		ย	
プライマリDNS		ムービー	207
振り分け条件設定		ムービー設定	
フルスクリーンモード		A C BXE	203/210
フレーム切り替え		め	
フレックスチェンジ方式			
プロキシ設定		メール(操作ロック)	160
プロバイダーのEメール	29	メール(フォト)	117/120
プロフィール	174	メールM	207/209
分計発信 (Opera)	33/114	X-1/S	
分計発信(音声発信)	40/41	メールアドレス	
		メールサーバー設定	
^		メールリーバー設定メール削除	
		メール削除 メール自動受信機能	
ページ自動更新			
ページ情報		メール受信音鳴動時間	
ページ内検索	106	メール照明	
ページ履歴		メール接続先	
ベストエフォート方式	192/194	メールメニュー	
ヘッドセット/ハンズフリー機器		名刺/予定	68

名刺フォルダヘコピー
<del></del>
文字コード 104 文字サイズ(各機能画面) 144 文字サイズ(メール) 87/89 文字入力 54 文字入力メニュー 56 文字入力モード 54 モデム 195 モノクロ(フォト) 121
ф
ユーザーID     33/114       ユーザーエージェント     113       ユーザネーム     70       ユーザ辞畫     58       ユーザ非通知     45       ユーザ非通知拒否     159       有効画素数     216
<del>ل</del>
曜日単位変更     150       容量     117       予測変換     55       予測変換設定     59       呼出し順変更     67
5
ライセンスキー
b
リセット 163 リモートロック 164 料金分計サービス 200
<u> </u>
ループ再生

## n

生士	11//12
連写撮影	119
連続アラーム	169
連続アラームの解除	170
連続通話時間	23/216
連続待受時間	23/216
3	
ローミング情報登録	184
ローミングモード	183
録音	47
録画	208
録画開始・終了音設定	209
録画シーン設定	
録画モード	207
録画モード設定	209
録画ライト点灯/消灯	209
b	
ワン切り	41

### お問い合わせは

下記のような内容はウィルコムサービスセンターにお問い合わせください。

・ご契約内容(加入・変更・引越等)

・月額基本使用料・通話料等

・サービスエリア ・電話機の紛失

・オプションサービス

・その他、通信サービスについて

#### **【ウィルコムサービスセンター】**

受付時間: 9:00~21:00 (日・祝日を除く)

[ウィルコムの電話から]・・・・・・局番なしの116 (無料)

[一般加入電話・公衆電話から] ・・・0120-921-156 (無料) (携帯電話・PHSからもかけられます)

番号をよくお確かめのうえ、おかけください

Tel: 022-223-7332

●ウィルコムのデータ通信に関するお問い合わせ

受付時間: 9:00~21:00 (日・祝日も受付)

[ウィルコムの電話から]・・・・・・局番なしの157(無料)

[一般加入電話・公衆電話から] ・・・0120-921-157 (無料)

(携帯電話・PHSからもかけられます) 番号をよくお確かめのうえ、おかけください

- ●ウィルコムのホームページアドレス http://www.willcom-inc.com/
- ウィルコムの電話からご覧いただけるホームページもあります。http://willcom-inc.com/c/
- コース変更/住所変更等はインターネット上のサービスセンター(Pic@nic)でも受付けております。 https://picnic.willcom-inc.com/
  - ●京セラの製品に関するご相談、お問い合わせ

受付時間:9:00~19:00 土曜、日曜、祝日も受け付けております。

お客様相談室 日 0077-78-0500 (無料) 「AX 0077-78-0501 (無料)

修理に関するお問い合わせはウィルコムサービスセンターまたは下記にご連絡ください。

京セラテクニカルサービスセンター 営業時間:9:00~12:00 13:00~17:00 (土·日·祝日定休)

東 京 〒150-8303 東京都渋谷区神宮前6-27-8 (京セラ原宿ビル2F) Tel: 03-3797-4723 大 阪 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 (新大阪第一生命ビル13F) Tel: 06-6399-4344

※定休日以外に年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇などは休業する場合があります。

※所在地・電話番号を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

東 北 〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10(住友生命仙台青葉通ビル10F)

日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のAdvanced Wnn V2を使用しています。 "Advanced Wnn V2" (c) OMRON SOFTWARE,Co.Ltd. 1999-2004 All Rights Reserved.

本製品には、NECのフォント「Font Avenue」を使用しています。

Operaは、Opera Software ASAの商標です。

本製品のTCP/IPは、株式会社エルミックシステムのKASAGO TCP/IPを搭載しています。

本製品のメールは、富士通ビー・エス・シーのBe☆Mail(ビー・スター・メール)を使用しています。

# Bitfone PROVE

BitfoneおよびmProveは、米国Bitfone社の商標です。

Bluetooth™は、Bluetooth SIG,Inc.USA の商標です。

miniSD™は、SD Card Association の商標です。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

本製品はMacromedia,Inc.が開発したMacromedia®Flash™テクノロジーを搭載しています。Copyright®1995-2004 Macromedia,Inc. All rights reserved.
Macromedia, Flash, Flash Lite, Macromedia Flash, Macromedia Flash Liteは、macromedia,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本製品はサラウンド技術(DiMAGIC VirtualizerX)を所有する株式会社ダイマジック制作のプリセットメロディを使用しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel Document Viewer, またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。

Microsoftは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。 Power Pointは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。 Excelは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。 Wordは、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

本取扱説明書に記載の会社名・商品名は各社の登録商標または商標です。

# 京セラ株式会社

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地

通信システム機器事業本部

〒224-8502 神奈川県横浜市都筑区加賀原2-1-1

http://www.kyocera.co.jp/

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/